

目 次

A5404Sで できること

ご利用の準備

電話の 基本操作

アドレス帳

メール

EZweb

カメラ

機能メニュー の使いかた

メニュー一覧

マイセレクト

電話

سے وہ

データフォルダ

又字人刀

主 な 機能リスト

auのネットワーク サービス

付 转

取扱説明書/A5404S

## はじめに

このたびは、「A5404S」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、この A5404S 取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

この A 5 4 0 4 S 取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

au ホームページでも、この取扱説明書と基本操作ガイドをダウンロードいただけます。

au のホームページ http://www.au.kddi.com/

## au 電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・A5404Sは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ・au 雷話は雷波法に基づく無線局ですので、雷波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・公共の場での、ご使用の際は周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

## 英語版の取扱説明書が必要な方へ

基本操作ガイドの英訳版を au ホームページからダウンロードすることができます。(ダウンロードは発売約 1ヶ月後から可能です。)

au のホームページ http://www.au.kddi.com/

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Instruction Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

au website: http://www.au.kddi.com/

#### お知らせ

- ◆本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◆本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◆本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# 安全上のご注意

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、A5404S を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

## 表示の説明

## 危険

この表示は「人が死亡また は重傷を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される 内容」を示しています。

## ⚠ 警告

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

## ↑ 注意

この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容 や物的損害の発生が想定される内容 れる内容」を示しています。

行為を指示する記号

## 図記号の説明

### 行為を禁止する記号













指示

プラグをコンセントから抜く

## 免責事項について

- ・ 地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

## A5404S 本体、電池パック、充電用機器 " メモリースティック Duo "( 試供品 ) 共通



#### ⚠ 危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

A5404S 専用周辺機器: ACアダプタ(01SOPQA)

電池パック (5404UAA) 卓上ホルダ (5404PUA) DC アダプタ (01 SOPEA) (別売)

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所で の使用や放置はしないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。

発火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を 触れさせたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。



ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを 接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



## 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。 破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。



分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによ り au 電話・車両などに不具合が生じても KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を <sup>分解禁止</sup> 負いかねます。



水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所で の使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食によ る故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。)万一、 液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、

保証外となり修理できません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・ 故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間をこえても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・ 発火の原因となります。



#### 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも充分ご注意ください。 バイブレータ設定中は特にご注意ください。





幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり修理できません。



使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合は電源を切り、電池パックを外して、お近くのご相談窓口までご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、上記にご連絡ください。



お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。

**第**II

外部から電源が供給されている状態の A5404S 本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。 低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発 熱による火災の原因となります。



子供が使用する場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。

## A5404S 本体について



## **警告** 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



交通事故の原因になりますので、自動車などの運転中は使用しないでください。運転者が使用する場合は、駐車を禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。



運航の安全に支障をきたす恐れがありますので、航空機内では使用しないでください。(電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。)



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例:ペースメーカ・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



A5404Sはフォトライトを内蔵しています。フォトライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。



フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。 視力低下などの障害を起こす原因となります。



自転車や自動車などの運転者に向けてフォトライトを点灯させないでください。目がくらんで運転 不可能になり、事故を起こす原因となります。



カメラ部に太陽光などの強い光を長時間あてないでください。故障の原因となることがあります。



植え込み型心臓ペースメーカや医用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

指示

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、携帯電話をペースメーカから22cm以上離して携行および使用してください。
- 2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
  - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。)
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。 ・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示にしたがってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。



ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



## 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう 恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスクなどの磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内 容が消去される場合があります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。 A5404Sで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
スピーカー部の金属部	ステンレス	樹脂コーティング処理
スピーカー部のロゴ	PC 樹脂	UV 塗装
キー / カメラキー	PC 樹脂	
センタージョグ	ABS 樹脂	UV 塗装処理
左右キー	PC 樹脂	UV 塗装処理
メールキー / EZ キー	PC 樹脂	
発信キー / クリアキー	PC 樹脂	UV 塗装処理
電源キー/シャッターキー		
着信ランプ / 充電ランプ	PC 樹脂	
外装ケース(外側)	PC + ABS 樹脂	UV 塗装処理
メインディスプレイ	アクリル樹脂 / インモールド成形	UV 照射処理
クイックディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート処理
レシーバー上部	ウレタンゴム	
ネジキャップ(LCD 下部)	PET樹脂	

充電端子	ステンレス	金メッキ (下地ニッケル)	
端子カバー / イヤホンマイク	エラストマー樹脂	樹脂コーティング処理	
端子カバー / " メモリース			
ティック Duo " 挿入口カバー			
ネジ	鉄	クロムメッキ処理(下地ニッケ	
		ル+銅)	
マクロスイッチ	ABS樹脂		
レンズカバー	ガラス	AR I	
レンズカバーリング	ステンレス	クロムメッキ処理 (下地ニッケル)	



通常は、イヤホンマイク端子カバー、外部接続端子カバー、"メモリースティック Duo" 挿入口カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようにご注意ください。障害の原因となります。また、本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)などの破損の原因となります。



切児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んだり、障害などの原因となる場合が あります。



万一カメラのレンズを破損した場合は、割れたガラスなどに触れないでください。カメラのレンズはガラスが飛び散りにくい構造となっていますが、誤って割れた切断面などに触れるとけがの原因となります。

## 電池パックについて

A5404Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。



Li-ior



誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、 下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックの(+)(-)をショートさせないでください。



電池パックを au 電話本体や充電機器に接続するときは、端子の(+)(ー)を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を充分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属片などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



⚠ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・ 破裂の原因となります。

## 充電用機器について



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、 下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。ACアダプタは AC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わない でください。DC アダプタは DC12V または DC24V のマイナスアース車でご使用ください。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火によ る火災の原因となります。傷んだ AC アダプタ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



DCアダプタのヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは市販の250V 1Aのヒューズと交換 してください。発熱・発火の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないで ください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷・感電の原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグやDCアダプタプラグをコンセントまたはシガーライタソケッ トから抜いてください。抜かないでお手入れすると感電やショートの原因となります。また、電源 プラグやDCアダプタプラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原 因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置して ください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書にしたがって設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感雷・回路のショート による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いて ください。



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れが あります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電の原因となります。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破 損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れた り、火災や故障の原因となります。



電源プラグやDCアダプタプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ 張るとコードが損傷する恐れがあります。



DC アダプタは、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因と なります。

## 取り扱い上のお願い

## A5404S 本体・電池パック・充電用機器 " メモリースティック Duo " ( 試供品 ) 共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5~35、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。
- ・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

## A5404S 本体について

- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回して開けたりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには充分ご注意ください。
- au 電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau 電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au 電話に登録された電話番号・お名前などの情報は必ず控えをお取りください。万一内容が変化、消失した場合の損害および損失利益についてはKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au 電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理等による au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・A5404Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・アドレス帳やメモ帳、タスクリストに登録した内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な電話番号などは手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因でアドレス帳やメモ帳、タスクリストが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 電池パックについて

夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。

- ・長期間使用しない場合には、A5404S本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命になった電池パックは普通のゴミと一緒に捨てず金属部に絶縁テープなどを貼って、お近くの au ショップにお持ちください。

## 充電用機器について

ご使用にならないときは、電源プラグや DC アダプタプラグをコンセントまたはシガーライタ ソケットから外してください。

## カメラ機能について

- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ・au 電話の故障、修理、その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- ・他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれが ありますので、ご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者等の許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

## "メモリースティック Duo"(試供品)について

- ・取り付け/取り外しにはご注意ください。またA5404Sへの挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- ・大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。万一登録された情報内容が消去してしまうことがあっても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・A5404Sの"メモリースティック Duo"挿入口には、"メモリースティック Duo"以外のものは挿入しないでください。
- A5404S や機器から取り出した際に、温かくなっていることがありますが異常ではありません。
- ・使用しなくなった"メモリースティック Duo"を破棄する場合は、保存内容が流出する危険性がありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。
- ・その他、"メモリースティック Duo"で使用上の注意については、「"メモリースティック Duo"について」(P.138)をご参照ください。

# 目次

「・」は、検索しやすいように単語のみを載せております。

安全上のご注意1取り扱い上のお願い7目次9本書の読みかた16A5404Sでできること18
ご利用の準備20
各部の名称と機能 20
ディスプレイの見かた
メインディスプレイ22
クイックディスプレイ23
・表示 23
・照明を点灯
ディスプレイにこんな表示が出たときは 25
キー操作について
センタージョグと左右キー27
ソフトキー27
機能リストを表示する27
プルダウンから選択する28
リストから選択する28
キーの誤動作を防止する28
・キーロックを解除
メニューを操作する
メニューを表示する
センタージョグを使ってメニューを
呼び出す 29
メニュー(M)番号を入力して
メニューを呼び出す29
各種暗証番号について
ロック No. について
電話をかけるまでの準備
電池パックを充電する
・充電について
・電池パックが切れかかったときは 33
・AC アダプタと卓上ホルダを使って充電 33
・AC アダプタのみを使って充電 34
・データ通信しながら充電
・DC アダプタ(別売)を使って充電 35
電源を入れる / 切る
·入れる ·切る 35
メインディスプレイを確認する 35
初期設定を行う
セットアップのしかた

E メール・EZweb・EZ ナビの 初期設定を行う	36
F メールアドレスを変更する	
電話の基本操作	38
電話をかける	
一般電話・携帯電話・PHS に電話をかける	38
・相手に自分の電話番号を通知	
・特番付加	38
・履歴からかける	
海外に電話をかける	39
・海外から A5404S に電話をかける	39
アドレス帳から電話をかける	40
スピードダイヤルで電話をかける	40
通話中にプッシュ信号を送る	40
au 電話からご利用いただける	
ダイヤルサービス	40
電話を受ける	
電話に出なかったときは	41
電話を保留にする	
着信転送をする	
着信拒否をする	
音を鳴らさないようにする	
通話中に相手の声の音量を調節する	
小さな声でお話しする	
ワン切り対策をする	
・ワン切りとは ・ワン切り対策アイコン	
履歴を使う	4 2
履歴   履歴   履歴   履歴	12
・画面の見かた	
・	
・アドレス帳に登録 ・着信拒否登録	
7 1 7 7 WIC 立场 自由正自立场	-
アドレス帳	45
アドレス帳に新規登録する	45
アドレス帳を表示 / 修正する	
・表示方法設定 ・登録件数確認	
グループを設定する	
アドレス帳を検索する	
プッシュ信号をアドレス帳に登録する	
・プッシュ信号の送信	
アドレス帳に GPS 情報を登録する	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

メール	. 50	C メールの設定をする	
		・受信フィルターの設定	76
Eメール		Cメールを作成し送信する	76
E メールについて		送信 C メールを表示する	78
Eメールメニュー画面を表示する		・送信ボックスの見かた	78
E メールの設定をする		・送信結果を表示 ・再送	78
・受信・表示設定 ・送信・作成設定		• 編集	79
・メール制限 ・その他の設定	. 53	C メールを受信する	79
・E メール設定確認		受信 C メールを表示する	
・件数 / メモリ確認		・受信ボックスの見かた	
新規にEメールを作成し送信する		受信ボックスの使いかた	
・GPS 情報引用	. 56	<ul><li>・受信フィルター登録</li></ul>	
宛先を追加 / 変更する	. 57	<ul><li>・メールの送信者に発信</li><li>・返信</li></ul>	
・宛先追加/消去	. 57	おしゃべりモード	
・Cc や Bcc の宛先設定	. 57	・おしゃべりモードでやりとり	
・宛先の自動変更	. 58	<ul><li>・新規に作成して送信</li></ul>	
データを添付してEメールを送信する	. 58	・おしゃべり履歴を表示	
・添付データ追加 / 変更 / 解除	. 59	o o t i jugar c toj.	
E メールに文字色や飾りを設定する	. 59	EZweb	84
・装飾解除	60		
・装飾メールを通常のメールとして表示	. 60	EZ トップメニューを表示する	
テンプレートを引用してEメールを		ブラウジングとブラウザ履歴について	
作成する	. 60	SSL/TLS について	
送信 E メールを表示する		音や画像をダウンロードする	
・送信ボックスの見かた		EZ ナビについて	
·編集		• EZ@NAVI	
E メールを受信する		「カンタンアクセス」でアクセスする	87
· E メールの受信確認		・「 検索・数字でアクセス 」	87
・本文受信済みのEメールを表示		・待受画面から検索	88
・本文未受信の E メールを受信		キーワードを入力してサイトを検索する	88
・添付データ受信		料金の確認やプラン変更の申し込み	
受信ボックスの見かた		などをする	88
・" メモリースティック Duo " の		・料金・申込・インフォ画面を表示	
受信ボックスを表示	. 66	・料金照会 ・プラン変更	
受信ボックスの使いかた		・EZ リストを表示	89
·返信		・収容サーバ ・サブスクライバID	90
・転送 ・拒否リストへ登録		EZ メニュー画面を表示する	90
・フォルダ振分条件の設定		お気に入りリストの情報サイトに	
・再振分		接続する	90
・フォルダ名変更		お気に入りリストに登録/編集する	
・フォルダ初期化 ・別のフォルダへ移動	69	・フォルダ作成	
・" メモリースティック Duo " に保存	. 70	・別のフォルダに移動	
E メールの保護 / 表示 / 並べ替えをする	. 71	・並べ替え	
・保護/保護解除 ・詳細表示	. 71	・ショートカットキー割り当て ・削除	
・並べ替え ・検索	. 72	URL を直接入力して情報サイトに	
・色付け	. 73	接続する	92
EV リンクを利用する	. 73	前回見ていた情報サイトを表示する	
・メールの送信者に発信		画面メモを表示する	
Cメール		・更新 ・タイトル編集 ・削除	
Cメールについて	. 74	ブラウザの履歴を削除する	
C メールメニュー画面を表示する		プラウザメニューを利用する	
○ / / / / 一一 四回でなかり		ノノフックーューを利用する	93

・表示サイトをお気に入りリストに登録 ・添付してあるデータを保存 ・表示サイトを画面メモとして保存 ・表示サイトを更新 ・お気に入りリストを表示	94 94 94 95 95
カメラ	
カメラの上手な使いかた	
撮影モード一覧	96
撮影モードと設定できる項目	
カメラ撮影について	
・キレイに撮影するためのポイント	
ディスプレイの見かた1	
( /	00
・撮影モード設定 1	
·連写1	
動画(ムービー)を録画する	
	05
	05
	06
	06
	06
	07
	08
・ズーム ・EV 値1	08
	08
	8 0
・日付表示	
・フォトライト ・シャッター音 1	
・ホワイトバランス(色合い)	10
	10
	10
	10
	11
・画像を変換してEメール送信	
動画(ムービー)を編集する 1	12
・アフレコ ・テロップ1	
・静止画(フォト)を切り出す	
・動画(ムービー)の一部を切り出す 1	
画像をEメールで送信する	
画像に GPS 情報を付加する 1	15

メニュー一覧	1	16
マイセレクト	1	18
マイセレクトに登録する ・並べ替え ・初期化		
電話	1	10
	'	13
音声メモ		
伝言メモを設定する	1	19
伝言メモを再生する		
待ち受け中に伝言メモの ON / OFF		
切り替える		20
着信中に伝言メモ機能で応答する	1	20
音声メモを録音する	1	20
音声メモを再生する	1	20
My ボイスを録音する	1	20
My ボイスを再生する		21
	1	۱ ک
クイックメッセージ		
クイックメッセージを利用する		
クイックメッセージを再生する	1	22
クイックメッセージを録音する	1	22
プロフィール	·	
プロフィールを登録 / 修正する		
プロフィールを表示する	1	24
プロフィールを表示する プロフィールに GPS 情報を登録する		
プロフィールに GPS 情報を登録する	1	24
プロフィールに GPS 情報を登録する ツール	1	24
プロフィールに GPS 情報を登録する ツール	1	<ul><li>24</li><li>25</li></ul>
プロフィールに GPS 情報を登録する ツール	1	<ul><li>24</li><li>25</li><li>25</li></ul>
プロフィールに GPS 情報を登録する ツール	1	<ul><li>24</li><li>25</li></ul>
プロフィールに GPS 情報を登録する ツール	1 1 1	<ul><li>24</li><li>25</li><li>25</li></ul>
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1	<ul><li>24</li><li>25</li><li>25</li><li>26</li><li>26</li></ul>
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1	<ul><li>24</li><li>25</li><li>25</li><li>26</li><li>26</li></ul>
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1	<ul><li>24</li><li>25</li><li>25</li><li>26</li><li>26</li><li>27</li></ul>
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27
プロフィールに GPS 情報を登録する ツール	1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27 28
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27 28
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27 28 28
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27 28 28
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27 28 28
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29 30
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 27 27 27 27 28 29 29 29 30 31 31
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 27 27 27 27 28 29 29 29 30 31 31
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 31 31
プロフィールに GPS 情報を登録する  ツール	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32

指定した時刻に電源を入れる / 切る 133	ガイド
文字入力ツール	ガイドを使う153
辞書に語句を登録する	au お客様センターへ電話をかける 153
・修正134	フォトミキサー
辞書フォルダを設定する 134	フォトミキサー作品を作成する 154
・辞書登録 ・詳細表示 ・有効 / 無効設定 135	作成したフォトミキサー作品を
・辞書名変更 ・検索順序変更 135	表示する 155
変換方法を切り替える 136	EZナビ
定型文を登録 / 修正する 136	EZ ナビメニューを表示する 156
・リセット136	GPS マップを表示する
辞書の学習情報をリセットする 136	GPS メールを作成する
メモリースティック	おでかけ情報を利用する
" メモリースティック Duo " と	GPS 履歴を利用する
A5404Sの概要137	・詳細表示
" メモリースティック Duo " について 138	・地図表示 ・修正 ・GPS メール作成 159
" メモリースティック Duo " を装着する 139	・アドレス帳に登録159
・取り出す139	・タイトル編集 ・保護 / 保護解除 160
・" メモリースティック Duo " を	・接続先に登録 160
アダプタに装着 140	EZ ナビの設定をする161
メモリースティックメニュー画面を	
表示する 140	設定 162
デジカメフォルダを利用する 140	音設定
・画像を表示 140	着信音量を調節する 162
・プリントする画像を指定 / 解除 141	着信音 / 画像を設定する
・ファイル番号リセット	効果音を選択する163
" メモリースティック Duo " の	バイブレータを設定する
データフォルダを表示する 142	アラーム音量を調節する
PC フォルダを利用する 143	キー操作音量を調節する
" メモリースティック Duo " の	メール着信音の鳴っている時間を
データを移動 / コピー / 消去する 144	設定する
・移動144	着信音の鳴る位置を設定する 165
・コピー145	4 信目の場る世直を設定する
・消去	電話をかける
" メモリースティック Duo " の	電源を入れたときに音を鳴らす 165
データをEメールで送信する 147	画面設定
" メモリースティック Duo " に	表示できる画像サイズ 166
保存した動画を再生する	表示できる画像サイス
R	メールの送信画面を設定する
バックアップする148	メニューのデザインを変更する 167
・復元149	オーユーのデザインを変更する 167 着信ランプの色と点滅パターンを
· 消去 149	看信フノノの巴と思 <i>戚</i> ハターノを 設定する167
" メモリースティック Duo " の	設定する
空き容量を表示する	・不在お知らせ
" メモリースティック Duo " を	照明を設定する168
初期化する150	・充電中点灯 ・明るさ調節
タスクリスト	パワーセーブの開始時間を設定する 169
タスクリスト タスクリストを新規登録する	クイックディスプレイの表示内容を
タスクリストを制焼豆蘇9つ	設定する
グスクを衣示/修正する 151 ・並べ替え 152	100
业、日/L I U Z	


週の始まりの曜日を設定する 170	・画像の表示サイズ設定 196
文字サイズを設定する 170	データを登録先に設定する196
日本語/英語表示に切り替える 170	・着せかえデータ196
マナー設定	・メロディ / ボイスデータ ・画像データ 197
マナーモードを設定する	・ムービー / EZ ムービー198
オリジナルマナーを登録する	・辞書データ ・PIM データ 198
パーソナルモードで使用する	データに GPS 情報を付加する 199
	外部機器とデータの送受信をする 199
発着信通話 	・PIM データ送受信 2 0 (
発信者番号通知の設定をする 173	・デジタルカメラの画像データ表示 / 保存 20(
電波状態が悪くなったとき通知する 173	・Bluetooth 設定201
よくかける相手の市外局番を登録する 173	EZ アプリ(Java™)
・市外局番メモリを利用して電話をかける 174	EZ アプリ(Java™)
セキュリティ	画面を表示する202
オートロックの設定をする175	EZ アプリ ( Java™ ) を起動する 2 0 2
アクセスを制限する175	· ダウンロード後すぐに起動
着信を制限する176	・あらかじめ用意されている EZ アプリ
・指定着信許可/指定着信拒否	(Java™)を起動20、
・非通知の着信を拒否177	・EZ アプリ通信を受信して起動 204
·解除178	・EZ アプリ通信を送信 204
カメラキーの誤操作を防ぐ	・GPS 情報を通知205
シークレット登録した内容を表示する 178	EZ アプリ(Java™)の
各設定や記録をお買い上げ時の状態	設定をする
に戻す	・終了確認
・リセットされる機能とお買い上げ時	・待受 EZ アプリを設定
の設定一覧 179	・EZ アプリ設定 206
ロック No. を変更する	特別サービスについて207
通話データ	・データを確認 207
通話時間と通話料金の目安を確認する 184	・緊急起動設定 ・緊急起動 207
通話ごとに料金の目安を表示する 184	文字入力208
通話料金の倍率を設定する	文字入力画面の見かた208
	変換方法を切り替える
通話時間アラームを設定する 185	<ul><li>・入力前に切り替え</li></ul>
データフォルダ 186	・入力中に切り替え 209
	文字モードを切り替える209
データフォルダの概要 186	文字モードとキーへの割り当て 210
保存できるデータのサイズ186	予測変換入力 " POBox " で
データフォルダを表示する186	文字を入力する21 <sup></sup>
データの種類と保存先188	通常変換入力で文字を入力する 21
データを表示 / 再生する 190	記号 / 定型文 / 絵文字を入力する 212
・画像を表示 190	文字を修正する
・メロディやカラオケデータを再生 191	・消去212
オートプレイで再生する 192	・挿入 ・改行 ・文節の区切りを変更 2 1 3
・画像をオートプレイで再生 192	・ページ切り替え 213
・EZ「着うた™」をオートプレイで再生 192	項目を入力する
データを管理する 193	・ロック No. 入力
・ユーザーフォルダに移動 / コピー 193	・数字入力 ・電話番号入力
・フォルダ名編集194	編集/設定を中断/中止する 214
・空き容量表示 ・タイトル編集 194	・保持データ
· 並べ替え 194	・キャンセル
・詳細情報表示 195	

主な機能リスト	. 216	ご利用料金について 228
消去		着信転送サービス
/月云 ・1 件 / フォルダ内 / 全件消去		転送先を登録する 229
・選択消去		応答できない電話を転送する 230
コピー / 切取		通話中にかかってきた電話を転送する 230
・文章の一部をコピー / 切り取る		かかってくる電話をすべて転送する 230
・項目ごとコピー		手動で転送する
貼付		海外の電話に転送する
・文章を貼付 ・選択して貼付		着信転送サービスを停止する
・項目ごと貼付		着信転送サービスを遠隔操作する
アドレス帳に登録		(遠隔操作サービス)
E メールに添付		ご利用料金について
<ul><li>・1 件ずつ添付</li></ul>		
・複数添付		割込通話サービス(オプションサービス)
データフォルダヘコピー		割込通話を受ける
・1 件ずつコピー		割込通話サービスを開始する /
・複数選択してコピー		停止する 233
前画面に戻る		・開始 ・停止
編集中止	. 220	ご利用料金について 234
 表示中の情報を利用する		三者通話サービス(オプションサービス)
・発信		三人で通話する 235
・E メール送信 ・URL 接続	. 221	ご利用料金について235
・GPS 情報接続	. 221	発信番号表示サービス
		発信時の操作
au のネットワークサービス	. 222	(自分の電話番号の通知)236
au のネットワークサービス	222	着信時の表示
		(かけてきた相手の電話番号の表示) 236
お留守番サービス	0.00	番号通知リクエストサービス
お留守番サービス総合案内(141)		番号通知リクエストサービスを
お留守番サービスを開始する		
・通話中かかってきた電話も転送		開始する
・通話中かかってきた電話は転送しない。		番号通知リクエストサービスを
お留守番サービスを停止する	. 224	停止する
お留守番サービス中に電話が		迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)
かかってくると		最後に着信した電話番号を
伝言を再生する		受信拒否リストへ登録する 238
・伝言お知らせ ・着信お知らせ	. 225	最後に登録した電話番号を
応答メッセージを録音 / 確認 /		受信拒否リストから削除する 238
変更する		・すべて削除 238
不在通知を設定する		ご利用料金について 238
·解除	. 227	通話明細分計サービス
お留守番サービスを遠隔操作する		(オプションサービス)239
(遠隔操作サービス)		データ通信サービス
ボイスメール		PacketOne240
・A5404Sから送る		・Packet 通信モードの設定
・その他の電話から送る		回線交換通信サービス
・再生 ・遠隔操作で再生		・ASYNC/FAX 通信モードの設定 245
外国語ガイダンスを利用する		・ASYNC/FAX 通信の開始
・外国語(英語)ガイダンス		
・日本語ガイダンス	. ∠∠ŏ	

付録	247
周辺機器のご紹介	
電池パックを交換する	248
・取り付けかた ・取り外しかた	248
故障とお考えになる前に	249
アフターサービスについて	251
記号入力表	
・記号一覧	252
・定型文一覧	253
・絵文字一覧	254
・グループ / 分類アイコン一覧	254
・絵文字よみ一覧	255
・顔文字一覧	257
区点コード表	258
フレーム / スタンプ一覧	262
主な仕様	263
<b></b>	266

# 本書の読みかた

#### 操作説明ページの構成

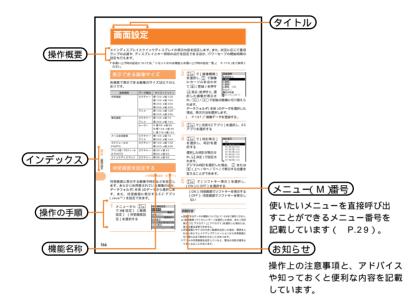

#### 画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略していたりする場合があります。ご了承ください。



A5404Sは、文字サイズやメニューデザインを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。

- ・文字サイズ ( P.170): EZweb 文字 [小さい文字] Eメール文字 [大きい文字]
- ・メニューデザイン選択( P.167)の配色設定:[スペース]

#### 操作の説明について

本書では、センタージョグ(P.27)で画面内の項目を選択する操作を、次のように省略して表記しています。

#### 本書の表記例

メニューから 【訓】 で ■[設定] [画面設定]を選択する

#### 実際の操作



#### お知らせ

- 選択できない項目は薄い字で表示されます。
- ・本書の一部では、「EZアプリ ( Java™ )」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
- ●画面の下に「 ▼ 」が表示されている場合は、画面の下にさらに選択できる項目があることを示します。

## A5404S でできること

は新機能です。

#### 電話をかける

P.38

- 以前かけた電話番号を呼び出して電話をかける(発信履歴)(P.43)
- 折り返し電話をかける(着信履歴)
- 通話中に相手の声の大きさを調節する
- 诵話中に相手の声を録音する

#### 電話を受ける

P 41

誰からの電話か着信音・画像・ランプで区 別する

- 着信音の大きさを調節する
- かかってきた電話を保留にする
- 電話に出られないときにメッセージを流す
- 電話番号を通知していない相手からの着信を 拒否する
- 指定した相手からの着信を拒否する

#### アドレス帳

P.45

最大500件まで、1件のデータにつき電話番号とEメールアドレスをそれぞれ3件ずつ登録できます。

相手の画像(PHOTO)を登録し、アドレス 帳で表示する

相手から電話がかかってきたときに着信画 像としてムービーやアニメを表示する

- あかさたな順 / グループ順 / アドレス帳No.順に表示する
- Eメールにアドレス帳やプロフィールのデータを添付する
- アドレス帳のデータにGPS情報を登録する
   "メモリースティック Duo"にアドレス帳のデータをパックアップする(P.148)
- 知られたくないデータが表示されないように 設定する

#### メール

P.50

誰からの受信か着信音・画像・ランプで区 別する

• Cc/Bcc の宛先を設定する

Eメールアドレスを自動的に変更して、au電話以外の携帯電話に画像や絵文字を送信する メールの文字色や背景色を変更する

- メールをフォルダに振り分けて管理する 受信メールを"メモリースティック Duo" の受信ボックスに保存する
- Eメールのフィルターを設定する(迷惑メール防止)

C メールのフィルターを設定する(迷惑 メール防止)

#### EZweb (インターネット) P.84

よく見るサイトをフォルダに登録する

- 現在利用中の有料コンテンツを確認する
- 現在地を確認して、Eメールで相手に通知する
- EZ「着うた™」やEZムービー、ゲームなどのEZアプリ(Java™)をダウンロードして起動する
- 区を1秒以上押してソニー・エリクソンの携帯電話サポートサイト「SonyEricsson@ez」にダイレクトアクセスする

#### カメラ

P.96

SXGAサイズ(横1280×縦960ドット) のフォトを撮影する

LLサイズ( 横320 × 縦240ドット )のムービーを撮影する

9枚のフォトを連続撮影する

1~4倍のリニアズームを利用して撮影する • セルフタイマーを利用する

- ムービーの録画中にズームを切り替える 夜景モードやスポット測光を設定する ムービーの一部を静止画またはショート
- ムービーとして切り出す • 撮影画像を E メールで送信する
- 撮影した場所のGPS情報を画像と一緒に保存する
  - " メモリースティック Duo " に撮影した画 像を保存する

プリント予約をする(P.141)

### データフォルダ / メモリースティック (" メモリースティック Duo " 対応)

P.137 / P.186

他の機器から"メモリースティック Duo"に保存されたTV番組などの「モバイルムービー」を再生する

• データフォルダ内の画像データを連続して表示する

保存したデータを"メモリースティック Duo"に取り込む

"メモリースティック Duo"にアドレス帳 / スケジュール / タスクリスト / お気に入り リストのデータをバックアップする

#### フォトミキサー

P.154

あらかじめ用意されているメロディ付きアニメーションのテンプレートやEZwebでダウンロードしたテンプレートに画像やテキストを組み込んで編集できます。また、作品をEメールに添付して送ることもできます。

QVGA (横 240 × 縦 320 ドット)液晶対 応のテンプレートを利用する

あらかじめ用意されている着信用のテンプ レートを利用する

#### 画面

P.166

高解像度のQVGA(横240×縦320ドット) 26 万色相当の TFT ディスプレイを搭載して います。また、クイックディスプレイは1.1イ ンチ、65.000 色です。

 Eメール、EZwebの文字サイズを設定する 高解像度のメニュー画面をお好みに合わせ て3種類から選択する。また、ダウンロー ドしたメニューデザインを設定する

カレンダーの週の始まりを日曜日または月 曜日に設定する

クイックディスプレイの待受画面、着信画 面を設定する

#### 音

P.162

アーティストの歌声をそのまま着信音にすることができるEZ「着うた™」を設定できます。また、高品質な最大64音の同時発音音源を搭載しています。

- 直径20mm大口径スピーカーによって、中低音域が伸びやかに広がり、EZ「着うた™」 やゲーム音を表情豊かに再生する
- 着信音を設定する
- 電源を入れたときなどの効果音を設定する
- キーの操作音の大きさを調節する

#### 文字入力

P.208

- 予測変換 ("POBox (Predictive Operation Based On eXample)")を使って、入力された文字から変換候補を予測して表示する
- よく使う難しい名前などを登録して、文字入 力の際に優先的に表示する
- 辞書データをダウンロードして、登録する コピーした文章を選択して貼り付ける

#### その他

キーの誤動作を防ぐ( P.28)

カメラキーをロックする( P.178)

- スケジュールを登録し、アラームで通知する (P.125)
- 期限までにやらなければいけない予定を一覧で管理する(P.151)

#### au のネットワークサービス P.222


別途お申し込みが必要です。

回線交換通信サービスは、特別なお申し込みは必要ありません。

お留守番サービスは、首都圏 / 中部圏でご 契約されたお客様は特別なお申し込みは必 要ありません。

- 留守番電話を設定する(お留守番サービス)
- かかってきた電話を転送する(着信転送サービス)
- 通話中の電話を保留にし、別の電話を受ける (割込通話サービス)
- 3人で同時に通話する(三者通話サービス)
- 迷惑電話やいたずら電話が次回からかかってこないように設定する(迷惑電話撃退サービス)
- Packet通信方式による高速データ通信を行う(PacketOne: Packet 通信サービス)
- パソコンなどからASYNC/FAX通信を行う (回線交換通信サービス)


# 各部の名称と機能

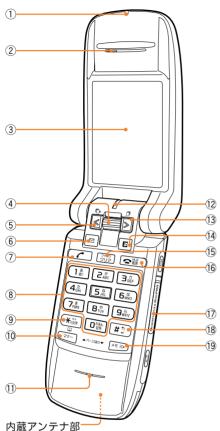

通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は、 内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

- ① 充電ランプ 充電中は赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に 点灯します。
- ② レシーバー (受話口) 通話中に相手の声が聞こえます。
- ③ メインディスプレイ ご利用のガイドとなる表示部です。A5404Sの 状態やダイヤルした電話番号などを表示します (P.22)。
- ① (1) センタージョグ/ソフトキー 2 上下に回すとアドレス帳画面、押すとインデックスメニューを呼び出します。1秒以上押すとキーロックを設定します(P.28)。また、ソフトキー2として画面に表示されている操作をするときに使用します。主に項目を選択/確定するときなどに使用します。
- ⑤ < 左キー 文字入力時、カーソルを左に移動します。また、 着信履歴を表示するときや、アドレス帳を50音 の行ごとに切り替えるときにも使用します。

- ⑥ □ メールキー/ソフトキー 1 押すとEメールメニュー画面、1秒以上押すとC メールメニュー画面を呼び出します。また、ソフトキー1として画面に表示されている操作をするときに使用します。
- ⑧ □営 ~ □・ 番号キー 電話番号や文字・記号を入力するときに使用します。
- ⑨ ※※※ 大キー 文字入力時、濁点・半濁点・記号などを入力します。また、大文字/小文字を切り替えるときに使用します。1秒以上押すとアドレス帳の検索方法選択画面を呼び出します。
- ① マナーキー 押すとマナー設定画面を呼び出し、1秒以上押すとマナーモードの設定/解除を切り替えます (P.171)。また、メール本文などが長い場合、ページ単位で切り替えるときに使用します。
- ① マイク(送話口) 通話中に自分の声を伝えます。カメラで動画 (ムービー)を録画時に音声を録音します。
- ② 着信ランプ 電話がかかってきたときや E/C メールを受信したときに、点滅してお知らせします。本体を閉じても確認できます。ランプの色や点滅パターンは変更できます(P.167)。
- ③ > 右キー 文字入力時、カーソルを右に移動します。また、 発信履歴を表示するときや、アドレス帳を50音 の行ごとに切り替えるときにも使用します。
- (5) プラクリアキー 文字入力時、文字を消去します(P.212) また、表示中の画面から1つ前の画面に戻ります。 着信中に押すとクイックメッセージを選択できます(P.122)
- (1) (本壁) 電源 / 終了 / 応答保留(HLD)キー 1 秒以上押すと電源が入り、2 秒以上押すと電源 が切れます。また、通話を終了するときや、操作 の途中で待受画面に戻るとき、応答保留( P.41)をするときなどに使用します。
- ①" メモリースティック Duo " 挿入口"メモリースティック Duo " を装着するときに使用します (P.139)。
- (18) #き #キー 文字入力時、文字確定前は各キーに割り当てられている文字の表示順序を逆にし、文字確定後は改行します。
- (19) 「「サン メモキー 押すと音声メモ画面を呼び出し、1秒以上押すと伝言メモの設定/解除を切り替えます(P.120)。また、メール本文などが長い場合、ページ単位で切り替えるときに使用します。

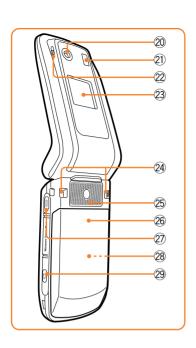

- ② レンズ部 静止画(フォト)/動画(ムービー)を撮影しま
- ② カメラ起動ランプ/フォトライト カメラの起動時に赤く点灯します。また、撮影時 にフォトライトとして使用します。
- ② マクロスイッチ マクロ撮影モードに切り替えます(P.108)。
- ② クイックディスプレイ 本体を閉じているとき、時刻や A5404Sの状態 を表示します(P.23)。また、カメラ機能利用 時にファインダーとして使用します。
- ② ハンドストラップ取り付け口 ハンドストラップを取り付けます。
- ② スピーカー キー操作音や着信音などが鳴ります。
- 20 リアカバー 電池パックが内蔵されています(P.248)
- ② ③□□ クイックディスプレイキー / シャッター キー クイックディスプレイの照明を点灯させるときに 使用します。また、シャッターキーとして使用します。
- ②8 電池パック(内蔵)充電して使用します(P.32)
- ② (ゴ) カメラキー カメラ機能を起動します。静止画(フォト)/動画(ムービー)のモニター画面を切り替えるときに使用します。




- ③ イヤホンマイク端子 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続するときに使用します。
- ③ 外部接続端子 AC アダプタ、DC アダプタ (別売)などのオプション品を接続するときに使用します。
- ② 充電端子 卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

# ディスプレイの見かた

A 5 4 0 4 S には、本体内側のメインディスプレイと、本体背面のクイックディスプレイがあります。

## メインディスプレイ

ご利用のガイドとなるメイン表示部です。ダイヤルした電話番号や操作中のメニュー画面が表示されるほか、電波の強弱、メールの着信なども確認できます。

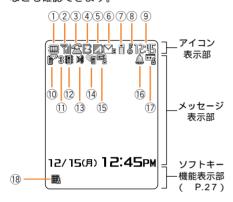

#### ① 💷 電池レベル

(111)	(11111111111111111111111111111111111111		
充分	中位	少ない	残量ゼロ

#### ② 🌃 電波レベル

71	Ya	Y	7
強	中	弱	微弱

#### 圖外 圏外

サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき

- ③ 昼 通話中
  - 3 着信制限設定中(P.176)
  - セキュリティ EZwebでセキュリティの確保されたページ (SSL/TLS)を表示中
- ④ Z EZweb 利用中
- ⑤ I EZアプリ実行中(P.202)
  - EZアプリ通信中(P.204)
  - EZアプリ自動起動設定中 (P.206)
  - EZアプリ中断中(P.205)

#### 

E メールがサーバーに届いたときや、 未読のC メール / E メールがあるとき ( P.50、74)

#### 됐 જ જ

おしゃべりモードのメールを受信した とき (P.81)

#### **₹**2 ₩ ₩

おしゃべりモード中( P.82)

- ⑦ ⑥ "メモリースティックDuo"装着中(P.139)
- ⑨ 時計表示( P.132)
- 10 F 伝言メモON に設定中(P.119)
  - デ 伝言メモ OFF に設定中(P.119) 録音されている伝言メモがない場合は表示されません。
- ① 128 伝言メモ件数 (未聴なし) 123 伝言メモ件数 (未聴あり)
- ① 通常着信バイブレータ ON に設定中 (P.163)
- (13) M 通常着信音量OFFに設定中(P.162)
- (4) (1) 多点(1) マナーモード設定中 マナーモードの種類により表示されるアイコンが異なります(P.171)。
- (15 **国** カメラキーロック ON に設定中 (P.178)
- 16 🖨 時計アラーム設定中( P.132)
- 18 **3** キーロック中( P.28)

#### お知らせ

カメラ機能利用時のディスプレイ表示については、P.100 をご参照ください。

## クイックディスプレイ

クイックディスプレイは、電源が入っている 状態で本体を閉じているときに、日付・時刻を 表示したり、A5404Sの状態を文字やアイコ ンでお知らせします。



- ① ~ ⑦のアイコンが示す内容は、メインディスプレイと同じです。
- 1 @ 電池レベル

(22)	(22)	(2)
充分	中位	少ない

② 1 電波レベル

7841	720	76	T
強	中	弱	微弱

#### 圏外 圏外

\*\*パーソナルモード中

- ③ EZweb 利用中
- ④ EZアプリ実行中
  - 图 EZアプリ通信中
  - 図 EZアプリ自動起動設定中
  - EZアプリ中断中
- ⑥ **噌 🎒 😭 マ**ナーモード設定中
- ⑦ ▲ 時計アラーム設定中

▲ スヌーズ ON に設定中

- 8 伝言 伝言メモあり 伝言メモが録音されているとき
- 9 **対信** 着信あり 電話に出られなかったとき
- ① X-ル メールあり Cメール / Eメールを受信したとき

#### お知らせ

- カメラ機能利用時のディスプレイ表示についてはP.100をご参照ください。
- 本体が開いている場合は、クイックディスプレイには何も表示されません。ただし、メインディスプレイがパワーセーブ(P.169)に移行すると、クイックディスプレイもパワーセーブ表示になります(P.26)。

## クイックディスプレイの表示

電源が入っている状態で本体を閉じていると き、クイックディスプレイには次のように表 示されます。

待受画面など、表示される内容はお好みで設定できます。

( P.169)「クイックディスプレイの表示内容を設定する 」

.115 444	
	メッセージ / 表示例
ローバッテリー	
ロック中	・オートロック中、キーロック中:    12/15   12-15    ・カメラキーロック中:
電話がかかって	Man   Day 15   A fine   A
きた場合	番号あり]に設定時は、アドレス 帳に登録あり/なりによって相手 の名前または電話番号が表示され、 番号が非通知のときは非通知理由 が表示されます。
	・[ 名前 / 番号なし ] に設定時は
電話をかける / 受ける場合	「着信中」と表示されます。 ・発信中、通話中:「発信中」「通話中」 ・保留中: ・保留中:

状態	メッセージ / 表示例
メール	・Eメール : 「Eメール中」「Eメール
	送信中」「Eメール受信中」「メー
	ル送信成功」「メール送信失敗」
	・C メール : 「C メール中」「C メー
	ル送信中」「Cメール受信中」
	「メール送信成功」「メール送信失
	敗」「おしゃべり受信中」「おしゃ
	ベリ中」
	<b>囫~게</b> ☑* (メール受信中
	12/15] 2:45
EZweb	「EZweb 起動中」
EZアプリ	「EZ アプリ着信中」「EZ アプリ起
	動中」
カメラ( P.100)	Ha Am ORE
アラーム	・アラーム時刻になったとき:
	75-4時刻
	12:45
	((( 🛕 )))
	(1.112.7)
	スヌーズ設定時は、Д のかわりに
	♪が表示されます。
	・スケジュールアラーム時刻になっ
	たとき:「スケジュール」
伝言メモ	・伝言メモ録音中:
	<b>四</b> 常加 伝言共録音中
	「公口へは水目で
	a a
	・録音したメッセージを再生中:
	「メッセージ再生中」
その他	・操作中:
	<b>(回)沿</b> 操作中
	1末1千丁
	12/157 D-/IG
	12/157 2:45
	・データ通信中:「データ着信中」
	「データ通信中」

## クイックディスプレイの照明を点灯する

電源が入っている状態で本体を閉じているときに ②② (クイックディスプレイキー)を押すと、クイックディスプレイの照明が約15秒間点灯します。

## ディスプレイにこんな表示が出たときは

メインディスプレイ	クイックディスプレイ	内 容
12:45	12/15   2:45	電波が届いていません サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、 ご利用になれません。 関外の表示が消えるところまで移動してください。
②		電池がなくなっています 電池パックの電池残量がほとんどありません。 充電するか、充電してある電池パックと交換してください(P.32、P.248)
	0740 077 12415 12545	電話がロックされています オートロックが設定されているため電話が使用できません。 ロックNo.を入力してオートロックを解除してください( P.175)
	四省 077中 1 <b>2/15</b> 12:45	キーがロックされています キーロックが設定されているため操作できません。 キーロックを解除してください(P.28)
<b>47</b> 1245	12/15/12-45	カメラキーがロックされています カメラキーロックが設定されているためカメラが起動 できません。 カメラキーロックを解除してください(P.178)。
12.42	12/15 1 2:45	着信音が鳴りません/振動でお知らせします が表示されているときは、通常着信音量が OFF ] に設定されているか、通常着信音量が OFF ]のマナーモードが設定されています( P.162、171)。マナーモードの種類により、表示されるアイコンが異なります。 が表示されているときは、通常着信バイブレータが設定されています( P.163)
1245	12/13/12:45	パーソナルモードになっています パーソナルモードが[ON]に設定されているため電話 の発着信ができません。 パーソナルモードを解除してください(P.172)。

メインディスプレイ	クイックディスプレイ	内容
	ख्यका <sup>12/15</sup> <b>12:45</b> Mon	パワーセーブモードになっています 消費電力を節約しています。 いずれかのキーを押して解除してください。 クイックディスプレイは、1分経過するとアイコン表 示部と時計表示を除き背景が真っ暗になります。ただ し、不在着信などが表示されている場合は、 伝言
回間 1245 着信あり 1件	2016 12/15 12/15	不在着信の電話があります 電話がかかってきたことをお知らせしています。「着信あり」の右側に表示される数字は不在着信の件数です。 (全)(確認)を押して着信履歴を確認してください(P.41、43)。
回型	(20) YAII SA	メールが届いています  Cメール/Eメールを受信したことをお知らせしています。  ② (確認)を押してCメール/Eメールを確認してください。  ( P.62)「Eメールを受信する」  ( P.79)「Cメールを受信する」
12:45	12/15 Man 12-45	伝言メモが録音されています 伝言メモが録音されていることをお知らせしています。 伝言メモを再生して確認してください(P.120)。
書き込み中です しばらくお待ちください Saving Please wait.		データを保存中です そのままお待ちください(1~2分かかる場合があります)。この間キー操作ができなくなりますが故障ではありませんので、電池パックを取り外さないでください。データが保存できなかったり、保存中のデータが壊れてしまう場合があります。
無利 首 1245 読込中		" メモリースティック Duo " のデータを読み込み中です そのままお待ちください。この間、" メモリースティック Duo " を取り外さないでください。
保存中		" メモリースティック Duo " にデータを保存中です そのままお待ちください。この間、" メモリースティッ ク Duo " を取り外さないでください。

# キー操作について

ソフトキー1、ソフトキー2、ソフトキー3の使いかたと以降のページでの表記方法を説明します。


## センタージョグと左右キー

センタージョグは、上下に回したり、押したりできます。通常はセンタージョグを上下に回したり、左右キーを押して項目選択やカーソル移動を行い、センタージョグを押して確定します。

画面表示	本書の表記	操作	説 明
X-1/ □ ( ) E EZ			センタージョグを上下に回す 必要な項目にカーソルを移動します。
x-1/ ( x-2- ) E E2	<	< > > E	左キーを押す カーソルを左に動かしたり、1つ前 の画面に戻ったりします。
X-1/ 12 ( X-2- 1) E EZ	>	< >> < >>	右キーを押す カーソルを右に動かしたり、次の画 面に進んだりします。
x-1/ 12 ( x2-1 ) E EZ			センタージョグを押す メニューを呼び出したり確定したり します。

## ソフトキー

画面下にソフトキー機能が表示されている場合、対応したソフトキーを押すと、その機能を 実行できます。

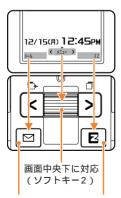

画面左下に対応 画面右下に対応 (ソフトキー1) (ソフトキー3)

## 機能リストを表示する

画面左下のソフトキー機能表示部に[機能]と表示されているときは、図を押すと機能リストが表示されます。

例:アドレス帳の場合



#### お知らせ

- 機能リストが1ページより多いときは、™のを押すと次のページ、できるできます。
- 機能リストを閉じるときは、□ (リスト閉)を押します。

## プルダウンから選択する

プルダウンとは、ON / OFF などの選択項目が垂れ下がるように表示されるメニューのことです。 で項目を選択すると、選択した項目のみの表示に切り替わります。ON / OFFを設定するときなどに操作します。

例:マナーモード設定画面で[設定]に[ON] を選択する場合

1 (記録) で[設定]を選択する プルダウンが表示され

ます。



2 ( ON ) を選択する選択した設定値が設定されます。

## リストから選択する

リスト表示された項目の中から、目的の項目 を選択します。着信音や待受画面の画像を設 定するときなどに操作をします。

例:マナーモードの種類を選択する場合

でモードにカーソルを合わせる

□ : 1 つずつカーソルが下に移動□ : 1 つずつカーソルがトに移動



2 🔊 (選択)を押す

選択したマナーモードが設定されます。

#### お知らせ

- 機能によっては操作2で
   (選択)を押す代わりに
   (登録)で選択するものもあります。
- リスト表示された選択項目が 1 、2 など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。 1 、 2 など、丸枠付きの数字の場合は、 『 で選択してください。



で選択する か、番号キーを押す



【 で選択する

## キーの誤動作を防止する

[キーロック]

電源を入れたまま持ち歩くときなどに、キーが押されて誤動作しないようロックすることができます。

1 待受画面で ↓ (メニュー)を1秒以上押す

キーロックが設定され、画面に が表示されます。



### キーロックを解除する

1 🖟 を 1 秒以上押す

#### お知らせ

- キーロック中でも、○○○ (クイックディスプレイキー)は 操作できます。
- キーロック中に利用できる操作は次のとおりです。待ち受け時
- ・110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信
- アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する機能
- ・キーロック解除のために 🚁 を 1 秒以上押す

#### 着信時

- 伝言メモ起動
- · 応答保留
- · 着信音量調節
- ・ こよる応答

Eメール、Cメール、EZアプリ (Java™) などの着信時

・エニーキーアンサーでの着信音停止

#### データ通信時

- 通信着信中の音量調節
- · 通信終了
- 発信時および通話時は一時的にキーロックが解除され、通話が終了するとキーロックが設定されます。
- 電源がOFFになった場合、キーロックは自動的に解除されます。
- 本体を開閉しても、キーロックは解除されません。
- カメラキーロックを解除する方法については、「カメラキー の誤操作を防ぐ」(P.178)をご参照ください。

# メニューを操作する

待受画面で 🔊 メニュー)を押すと、A5404Sのインデックスメニューが表示されます。インデックスメニューとはA5404Sの各機能を呼び出すメニューで、それぞれの機能によって5つのグループに分かれています。

メニューを呼び出すには、センタージョグを 使って順に画面を呼び出す方法と、メニュー (M)番号を入力して直接呼び出す方法があり ます。

( P.116)「メニュー一覧」

## メニューを表示する

例:■「雷話」のメニューを表示する

1 待受画面で ☑ (メ ニュー)を押す インデックスメニュー 画面が表示されます。



2 (¶) で ■ [電話]に カーソルを合わせ、 (選択)を押す ■[電話]の各メニュー が選択できるようになります。



#### お知らせ

- 選択できない項目は薄い字で表示されます。
- ・以降のページでは、待受画面からメニューを呼び出す操作を「メニューから ( 電話 ) [ アドレス帳 ]を選択する」のように記載しています。

## センタージョグを使って メニューを呼び出す

例: 「待受画面設定 ] を呼び出す場合

1 待受画面で () (メニュー)を押し、() () で () () [設定] [荷受画面設定]を選択する



待受画面設定メニューが表示されます。

## メニュー ( M ) 番号を入力 してメニューを呼び出す

(P.116)「メニュー一覧」

例: メニュー番号 311 の [ 待受画面設定 ] を 呼び出す場合

1 待受画面で (→) (メ ニュー)を押し、メ ニュー番号を入力する

> メニュー番号入力画面が表示されます。 [待受画面設定]の場合は、③④(1.5)(1.5) を押します。





待受画面設定メニュー が表示されます。



# 各種暗証番号について

A5404Sをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### 暗証番号

# 使用例 ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合。

- ② au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZweb での各種 照会・申込・変更をする場合。
- ③ E メールの [ その他の設定 ] から 各種設定変更をする場合。

初期値 申込書にお客様が記入した任意の 4 桁の番号。

#### ロック No.

使用例	① 電話機本体の各種設定等を変更する場合。
初期値	1234

#### EZパスワード

使用例	① EZweb の有料コンテンツを契約・ 解除する場合。
	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

#### プレミアム EZ パスワード

	を利用した EZweb 有料コンテン ツを契約・解除する場合。 ② プレミアム EZ 回収代行サービス を利用した EZweb サイトで商品 を購入する場合。
初期値	初回プレミアム EZ 回収代行サービスをご利用時に設定(4~8 杯)

使用例 ① プレミアム EZ 回収代行サービス

## ロック No. について

機能によっては、登録や設定、解除、消去などの操作でロックNo.の入力が必要となります。 ロックNo.をお好きな番号に設定しておくと、 秘密保持や誤操作防止に役立ちます。

ロック No. を必ずご確認ください。

#### お知らせ

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4桁のお好きな番号に変更できます。
   (P.183)「ロック No.を変更する」
- ロック No. は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロック No. をお忘れになりませんようにご注意ください。なお、万一ロック No. をお忘れになった場合は、販売店にて A5404S をお預かりさせていただく場合があります。ロック No. は必ず控えておいてください。

ロック No. は次の機能をご利用いただく場合 に必要となります。

機能名	参照
履歴 全件消去	P.43
履歴 着信拒否登録	P.44
アドレス帳 全件消去	P.46
Eメール設定 テンプレート一覧 全件消去	P.52
Eメール設定 アドレス自動変更 初期値に戻す	P.52
E メール設定 送信履歴消去	P.53
Eメール新規作成 送信履歴呼出 全件消去	P.55
E メール新規作成 全宛先消去	P.57
E メール送信ボックス 全件消去	P.61
E メール受信ボックス 全件消去	P.65
E メール受信ボックス フォルダ内消去	P.65
Eメール受信ボックス 振分条件 全件消去	P.68
E メール受信ボックス フォルダリセット	P.69
Eメール受信ボックス フォルダ名リセット	P.69
C メール設定 受信フィルター	P.76
C メール設定 受信フィルター 全件消去	P.76
C メール送信ボックス 全件消去	P.78
C メール受信ボックス 全件消去	P.80
C メール受信ボックス 受信フィルター登録	P.81
おしゃべり履歴 受信フィルター登録	P.83
おしゃべり履歴 全件消去	P.83
お気に入りリスト すべて削除	P.92
My ボイス 全件消去	P.121

機能名	参照
スケジュール 昨日以前消去	P.127
スケジュール 先月以前消去	P.127
スケジュール 全件消去	P.127
メモ帳 全件消去	P.130
通常辞書編集 全件消去	P.134
予測辞書編集 全件消去	P.134
辞書フォルダ 全件消去	P.135
メモリースティック デジカメフォルダ 全件消去	P.141
メモリースティック データフォルダ (MS)	P.143
フォルダ内消去	
メモリースティック PC フォルダ 全件消去	P.143
メモリースティック モバイルムービー 全件消去	P.148
メモリースティック バックアップ 保存	P.148
メモリースティック バックアップ 復元	P.149
メモリースティック バックアップ 消去	P.149
メモリースティック 全体 初期化(フォーマット)	P.150
メモリースティック デジカメフォルダ 初期化	P.150
メモリースティック データフォルダ (MS) 初期化	P.150
メモリースティック PC フォルダ 初期化	P.150
メモリースティック モバイルムービー 初期化	P.150
メモリースティック バックアップ領域 初期化	P.150
タスクリスト 全件消去	P.152
GPS 履歴 全件消去	P.158
EZナビ 接続先設定 全件リセット	P.161
オートロック	P.175
ダイヤル制限	P.175
アドレス帳制限	P.175
メール制限	P.175
EZweb 制限	P.175
着信制限	P.176
シークレットモード	P.178
ブラウザ設定リセット	P.178
機能リセット	P.178
メモリリセット	P.178
オールリセット	P.178
ロック No. 変更	P.183
時間料金確認 リセット	P.184
通話料金倍率	P.184
データフォルダ(本体) 全件消去	P.187
データフォルダ(本体) フォルダ内消去	P.187
データフォルダ PIM 情報 シークレットデータ登録	P.198
外部カメラモード 全件消去	P.201
Bluetooth 設定 パスキー変更	P.201
特別サービス 1件消去/フォルダ内消去	P.207

# 電話をかけるまでの準備

初めて A5404S をご使用になるときは、次の手順で準備をしてください。

## 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは充分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用にならなかったときは、必ず専用の充電機器で充電してからで使用ください。

#### 充電について

#### 充電時間の目安

	AC アダプタ	DC アダプタ
充電時間	約120分	約 120 分

- 充電時間は、A5404Sの電源を切った状態で充電した場合の目安です。
- 電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。また、充電中は画面に (血) (充分) が点灯します。
- 充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。
   2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、故障受付窓口またはお近くの当社修理拠点にご連絡ください。
- モバイルムービー再生中(P.147)や充電中点灯/明るさ調節(P.169)の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。

#### 完全充電したときのご利用可能時間

電源を入れたまま、一度も通話やキー操作をしないで待ち受け状態を保っている状態を「連続待ち受け時間」、ずっと通話だけをしている状態を「連続通話時間」と呼びます。それぞれの利用可能時間は、右のとおりです。

連続待ち受け時間	連続通話時間
約 2 4 0 時間	約 170 分

- 以下の場合、ご利用可能時間が短くなります。
  - ・通話時間が長い場合
  - ·「圏外」が表示されている場所で頻繁に待ち受けをしている場合
  - ・メール機能、EZweb機能などを使用した場合
  - ・ディスプレイの照明時間を長く設定した場合
  - ・着信ランプ設定をした場合
  - ・フォトライトなどカメラ機能を使用した場合
- 連続通話時間および連続待ち受け時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、ご利用可能時間は、半分以下になることもあります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

#### お願い

- 安全上のご注意(P.1)、取り扱い上のお願い(P.7)をよくお読みのうえ、お取り扱いください。
- 使用温度: 高温や低温の場所でのご使用は、電池パックの容量が低下して、寿命も短くなります。 できるだけ 5 ~ 35 でご使用ください。
- 保管場所: ご使用にならないときは、温度の上がらない乾燥した場所に保管してください。お手入れ: 外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良

の原因となります。また、卓上ホルダの端子も清掃してください。

#### 充電ランプの表示

A5404Sの充電を開始すると、充電ランプが赤色に点灯し、完了すると緑色に点灯します。 充電するときは、必ず A5404S の充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	緑色に点灯

### 電池パックが切れかかったときは


- 「充電してください」と表示され、 (■ (電池残量ゼロ)が点滅し、"ピッピッ、ピッピッ"と 警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に"ピーッ"と音がして電源が切れます。
- を押すと、警告音が止まります。

#### お知らせ

●電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。

## AC アダプタと卓上ホルダを使って充電する

- ① 卓上ホルダにACア ダプタを接続しま す。
  - ACアダプタのコネクタを、卓上ホルダの接続端子に正しい向きで、カチッ"と音がするまで差し込みます。(コネクタの形状をよくご確認ください。)
- ② ACアダプタの電源 プラグを引き出 し、AC100Vコン セントに差し込み ます。

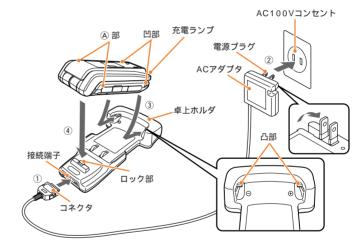

- ③ 電池パックを取り付けたA5404Sの凹部を卓上ホルダの凸部に合わせます。
- ④ A5404Sを卓上ホルダのロック部に"カチッ"と音がするまで押し込みます。
  - ●必ず、A5404Sの充電ランプが点灯することを確認してください。
- ⑤ 充電が完了したら、卓上ホルダからA5404Sを取り外します。
  - 取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらA5404SのA部を持ち上げて取り外し、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### お知らせ

- 電池パックだけを充電することはできません。
- A5404S の底面の外部接続端子カバーをしっかり閉じて充電してください。
- ◆ACアダプタをご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタ本体に収納してください。けがなど事故の原因になります。

## AC アダプタのみを使って充電する



② ACアダプタの電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込みます。

#### コネクタの取り外しかた

充電が完了したら、①コネクタ左右のロックボタンを押しながら② 引き抜いてください。





#### お知らせ

◆ACアダプタをA5404Sに接続して充電しながら、ACアダプタに接続されている卓上ホルダに差し込まないでください。 正常に充電されません。

## データ通信しながら充電する

別途 PacketOne カード・USB ケーブルなどが必要です。




#### お知らせ

- データ通信機器のコネクタは、A5404Sを卓上ホルダから外したあとに抜いてください。
- USB ケーブル B は、ご使用になれません。

# DC アダプタ (別売)を使って充電する

- ① 電池パックを取り付けた A5404S の外部接続端子カバーを開け、DCアダプタ(別売)のコネクタと A5404S の外部接続端子の形状を確認し、正しい向きで差し込みます。
- ② DCアダプタ(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込みます。電源ランプが緑色に点灯します。
  - 自動車によってシガーライタソケットの 形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにして ご利用いただけますが、差し込みがゆる い場合は「L」側にしてください。

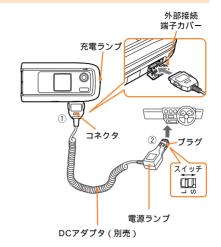

### お知らせ

- DC アダブタ(別売)をご使用にならないときは、ブラグをシガーライタソケットから抜いてください。自動車のバッテリー を消耗してしまいます。
- ヒューズは 250V 1A を使用してください。
- ●エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

# 電源を入れる/切る

電話をかけるときは電源を入れてください。 電源が入っていないと電話を受けることもで きません。

# 電源を入れる

1 🗨 3 を 1 秒以上押 す

> ディスプレイの照明が 点灯し、「au by KDDI」 ロゴが表示されたあ と、ウェイクアップア ニメーションが表示さ れます。





# 電源を切る

1 🕿 ※ を 2 秒以上押す

パワーオフアニメーションが表示されたあと、「au by KDDI」ロゴが表示されて電源が切れます。





# メインディスプレイを確認する

メインディスプレイの「電池レベル」と「電波レベル」を確認してくださ



12:45

い。図のように (皿) と 「型] の状態になっている ときは、正常に使用できます。

# 初期設定を行う

ご使用になる前に、初期設定を行ってください。

# セットアップのしかた

1 待受画面で ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) を押し、 ( ) ( ) ( ) で ★[マイセレクト] [セットアップ]を選択する

●セットアップ ロックNo.変更 週の始まり 文字サイズ 発番号通知 待受画面設定 プロフィール編集

2 (1) で各項目を選択し、設定する

#### ロック No. 変更

ロック No. を好きな番号に変更できます(P.183)。

#### 週の始まり

カレンダーの週の始まりを日曜または月曜に設定します ( P.170)。

#### 文字サイズ

文字サイズを設定します(P.170)

#### 発番号通知

電話をかけるとき、電話番号を通知 / 非通知にするかを設定します ( P.173 )。

### 待受画面設定

待受画面に表示する画像や時計、ソフトキー表示などを設定します(P.166)。

#### プロフィール編集

名前や電話番号、E メールアドレスなどを確認 / 登録できます (P.123)。

### お知らせ

- セットアップ終了後、再度セットアップを行うときは、待 受画面で (メニュー)を押し、 ( ) で → [設定] 「セットアップ]を選択します。
- セットアップを完了すると、マイセレクトメニューに[セットアップ]が表示されなくなります。

# E メール・EZ web・EZ ナ ビの初期設定を行う

Eメール・EZweb (インターネット)のご利用には、EZweb (インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設 定を行ってください。 au電話からは「157番」までお電話ください。(通話料金無料)

例:Fメールから起動させる場合

1 待受画面で 図 (メール)を押す

EZwebを利用するため の初期設定を行いま す 「OK」を押してしばらく お待ちください

2 (OK)を押す

ただいま初期設定を行っています。 ・ しばらくお待ちください。(33秒 - 3分程度かかります)



ようこそEZwebへ お客様のエメールアドレスは、 @ezweb.ne.jp です。 .とント Eメールアドレスの変更は(ロク!押下後に メールメニンー ヒンール試定 その他の設 定にて行ってください。

3 ⋒ (OK)を押す

Eメールメニュー M980 研規作成 受信ボックス 送信ボックス 新着メール間合せ デー・ラフォルゲ Eメール設定

#### お知らせ

- 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。
- 次のサービスは初期設定が必要です。

Eメール・EZweb (インターネット) の初期設定を行うことにより、ご利用いただけます。

- ・Eメール( P.50)
- ・EZweb (インターネット)( P.84)
- ・EZナビ( P.156)
- ・EZムービー( P.188)
- ・EZアプリ (Java™) ( P.202)

●初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒~3分程度かかります。

「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。 特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は時間を要しますので、ご注意ください。

# Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うとEメールアドレスが自動的に決まりますが、お好きなものに変更できます。ただし、Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻せませんのでご注意ください。また、変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

例・Eメールアドレス

@ezweb.ne.jpードメイン

1 待受画面で ② (メール)を押し、 ② で [Eメール設定] [その他の設定] [はい]を選択する

その他の限定 関連は延伸の表現 3.自動転送先 3.ただが発生 3.ただが発生 3.ただが発生の限定 3.たがかかかがある。 2.たがかがある。 2.たががある。 2.たがかがある。 2.たががある。 2.たががある。 2.たががある。 2.たががある。 2.たがかがある。 2.たががある。 2.たががる。 2.たががある。 2.たががなる。 2.たががなる。 2.たががなる。 2.たががなる。 2.たががる。 2.たががなる。 2.たががなる。 2.たががなる。 2.たががなる。 2.たががなる。 2.たががなる。 

2 (割) で[Eメールア ドレスの変更]を選 択する



3 (別分) で入力欄を選択し、暗証番号を入力後、(分) (確定)を押す



4 (1) で[送信][承 諾する]を選択する



5 ( で入力欄を選択 し、@ より前部分を入 力後、( 確定 )を押す @ より前部分は、半角 英数小文字、「-」( ハイ



フン)、「」(ピリオド) を含め20文字まで入力できます。ただし、「」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

# 6 (1) で [送信] [OK]を選択する

#### 文字割り当て表

文字モード	1.8/	2#c	3 ter
半角数字	1	2	3
半角英数字		$ \begin{array}{c} \uparrow a \rightarrow b \rightarrow c \\ \downarrow \\ \hline \downarrow C \leftarrow B \leftarrow A \end{array} $	r d → e → f - 3 F ← E ← D ←
文字モード	4 th	5 KL	6 lit
半角数字	4	5	6
半角英数字	Pg → h → i 7 4 1 I ← H ← G ←	r j → k → l ] 5 1 L ← K ← J ←	↑ M → N → 0 ]
文字モード	7 <sub>PQRS</sub>	<b>8</b> <sup>™</sup> <sub>τυν</sub>	9 <sub>wXyz</sub>
半角数字	7	8	9
半角英数字	$ \begin{array}{c} r \rightarrow p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s \\ 7 \\ r \rightarrow S \leftarrow R \leftarrow Q \leftarrow P \leftarrow \end{array} $	r t → u → v ]	$\begin{bmatrix} r^* W \to X \to y \to Z \\ g \\ - Z \leftarrow Y \leftarrow X \leftarrow W \end{bmatrix}$
文字モード	O Deh De	★ 小文字	
半角数字	0	X	
	r X - X + ! + ? + - + , ¬	r!+?+-+,+'+;¬	

■ は自分のEメールアドレス(「 @ezweb.ne.jp」の@より前部分)には使用できません。

### お知らせ

- ◆文字入力直後に(#3)を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります。
- ●アルファベット入力直後に〔※∷〕を押すと、大文字 / 小文字を切り替えられます。
- E メールアドレスの変更は1日3回までです。 E メールア ドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行う と、「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。 明 日以降にあらためて変更作業を行ってください。」と表示さ れます。
- ◆A5404SのEメールアドレスは以下を考慮すると取得し やすくなります。
  - 1.文字と文字の間に「-」( ハイフン )「.」( ピリオド ) の記号を使う
  - 2. 英字と数字を組み合わせる
  - 3. できるだけ文字数を多くする(@より前部分は20文字 以内)
- •操作を行う場合、暗証番号( P.30)が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- ●暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ●EZweb 契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。
- ●「auのメルマガサービス設定」の操作時に暗証番号による 認証は必要ありません。

# 電話をかける


電話番号をダイヤルして電話をかけます。

# 一般電話・携帯電話・PHS に電話をかける

待受画面で電話番号を入力する

最大 36 桁まで入力 できます。

電話番号を間違えたと きは、3330を押して間 違えた数字を消去して

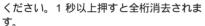

一般電話

必ず市外局番からダイヤルします。

携帯電話・自動車電話・PHS

「O」から始まる11桁の電話番号をダイヤル します。

2 ☑ (発信)を押す 発信方法選択画面が表示されます。



**030001** X X X X

[ 発信]: 発番号通知(発信者番号通知) ( P.173)の設定にしたがって電話番号 を通知/非通知

[ 184 + 発信 ]: 相手に電話番号を通知しない

[ 186 + 発信]: 相手に電話番号を通知 [ C メール送信]: 相手に C メールを送信 ( P.76)「C メールを作成し送信する」

3 (別分) で発信方法を 選択する

> 電話番号が表示され、 電話がかかります。呼 び出し音が聞こえるま でしばらくお待ちくだ さい。



4 通話を終了するときは、 **全**職 を押す 通話が終了します。 本体を閉じても通話を終了できます。

### お知らせ

- 電話番号を入力後、
   で を押して電話をかけることもできます。この場合は、発番号通知(発信者番号通知)(P.173)の設定にしたがって電話番号を通知/非通知します。
- 次の動作中は本体を閉じても発信/通話/通信は継続されます。
  - ・応答メッセージ再生中/録音中(伝言メモ)
- ・クイックメッセージ再生中
- ・応答保留中
- ・着信拒否起動中
- ・E メール / C メール送受信中
- ・データ通信中
- · EZweb 接続中
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合
- 相手の携帯電話・自動車電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「184」、「186」は電話番号を入力する画面で を押しても表示されます。

# 相手に自分の電話番号を通知する

- 発信方法選択画面で[186+発信]を選択してください。
- ( P.38)「一般電話・携帯電話・PHS に電話をかける(操作2~3)」
- 発信者番号通知画面で [ON]を選択してく ださい。
  - ( P.173 「発信者番号通知の設定をする」

# 特番を付加する

特番(特別番号)は、電話番号を入力/選択後に国(特番)を押すことで、付加できます。他にもサービスなどに応じて以下の特番があります。

待受画面で電話番号 を入力し、 (発信) を押す



□ (特番)を押し、 □ で特番を選択

#### ボイスメール付加( P.227)

ダイヤルした電話番号の先頭に「1612」を付けて電話をか けます。相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝 言を録音します。

#### ポリペイド付加

ダイヤルした電話番号の先頭に「1401」を付けて電話をか けます。通話料金はご登録残高から引かれます。

#### 分計付加 ( P.239)

ダイヤルした電話番号の先頭に「131」を付けて電話をかけ ます。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行し ます。

#### 割込禁止付加( P.233)

ダイヤルした電話番号の先頭に「1452」を付けて電話をか けます。その通話だけ割り込みを禁止にします。

- これらの特番にさらに「184」、「186」を付加できます。
- ぷりペイド付加はauぷりペイドカードを購入し、登録する ことで付加できます。
- 複数の特番を同時に付加できます。

ただし、次の3種類は同時に付加できません。

- ·「1401」と「131」
- . 1612 ع د 1401 م
- ·「1612」と「131」
- 3 〔】 で発信方法を選択する 電話番号が表示され、電話がかかります。

# 履歴から電話をかける

以前にかけた雷話やかかってきた雷話の記録 は、発信履歴/着信履歴としてそれぞれ30件 分記録されます。この履歴を呼び出して電話 をかけ直すことができます。

詳しくは P.44 をご参照ください。

# 海外に電話をかける

A5404Sからは、特別な手続きなしで国際電 話をかけることができます。

例:アメリカの「212-123-XXXX」にかけ る場合

0.05345 | - | 1 | - | 212 | - | 123 - XXXX


アクセスコード 国番号 市外局番 (アメリカ)

**国話番号** 

市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いて ダイヤルしてください。

待受画面でアクセス コード、国番号、市外 局番、相手の雷話番 号を入力する

「005345」です。

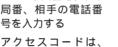



☑ (発信)を押し、 🗓 ご発信方法を 選択する

雷話番号が表示され、雷話がかかります。

### お知らせ

- ●海外へ電話を転送することもできます(P.231)。
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させてい ただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確 認できた時点から同月内の末日までの期間、au 国際電話 サービスをご利用いただけません。
- ●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日 からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内 通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請
- ●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電 話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- ●au 国際電話サービスに関するお問い合わせ: au 電話から(局番なし)157(通話料金無料)

# 海外からA5404Sに電話をかける

例:アメリカから A5404S「090-XXXX-XXXX」にかける場合

> 81 -011 -90-XXXX-XXXX

アクセス番号 日本の (国によって異なります)国番号 先頭の「0」を 除いた電話番号

# アドレス帳から電話をかける

待受画面で (乳) を回すと、[ あかさたな順 ] [ グループ順 ] [ アドレス帳No.順 ] のいずれかでアドレス帳が表示されます。相手を選択して電話をかけます。( ジョグコール )

例:アドレス帳の表示を[あかさたな順]に設 定している場合

1 待受画面で ( を回す アドレス帳一覧画面が 表示されます。

あかさたなはまや
相川太一
青木一郎
赤坂花子
阿部
井田
伊藤
宇野
江口

2 ② でデータを選択し、電話番号を選択する

発信方法選択画面が表示されます。

3 (乳候) で発信方法を選択する 電話番号が表示され、電話がかかります。

# スピードダイヤルで電話を かける

アドレス帳No.000~099に登録されている 電話番号には、アドレス帳 No.の下 1 桁また は下2桁の番号を入力するだけで、簡単に電話 がかけられます。

例:アドレス帳 No.012 に登録した電話番号 に電話をかける場合

1 待受画面でアドレス 帳 No. を入力する



2 (発信)を押し、 で電話番号にカー ソルを合わせる

一定時間経過すると、選択されている電話番号に自動発信します。 (発信)を押すと、発信方法選択画面が表示されるので、 (第2) で発信方法を選択してください。

# 通話中にプッシュ信号を送る

通話中に番号キー(「□雷)~「9歳)、(#3)、(\*\*\*\*))を押すとプッシュ信号が送られます。 プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。

1 通話中に番号キーを 押し、プッシュ信号 を入力する



### お知らせ

- 電波の状態が悪いと、正しく送れないことがあります。
- よく使うブッシュ信号や複数のブッシュ信号を続けて送る場合は、まとめてアドレス帳に登録しておくと簡単な操作で送れます(P.48)。

# au 電話からご利用いただけ るダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- 171(NTT災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(NTT電話番号案内)
- 110(警察への緊急通報)
- 119(消防署への緊急通報)
- 118(海上保安本部への緊急通報)
- 船舶電話

次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤル Q2、新幹線との通話、116(NTT営業案内) 警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様

の所在地を必ずご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接 続されない場合があります。

# 電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

1 電話がかかってきた とき (着信中)に ☑ (通話)を押す



2 通話を終了するときは、「金融」を押す 通話が終了します。 本体を閉じても通話を終了できます。

### お知らせ


- 電話をかけてきた相手が電話番号を非通知に設定している場合や、公衆電話からの着信の場合、以下のように表示されます。

非通知設定(相手が電話番号を非通知にしている場合)公衆電話(相手が公衆電話からかけてきた場合)通知不可能(相手が電話番号を通知できない電話からかけてきた場合)

# 電話に出なかったときは

電話に出なかったときは、着信ランプが点滅し、[ 着信あり ]のメッセージを表示してお知らせします。

(確認)を押すか、 (確認)を押すか、 (で[着信あり]を選択すると着信履歴が表示されます。内容を確認したり、 たり、 (ないます)を押すか (のでは)を押すか (のでは)では、 (のでは)では)では、 (のでは)では、 (のでは)では、 (のでは)では)では、 (のでは)では)では、 (のでは)では)では、 (のでは)では)では、 (のでは)では)では、 (のでは)では)では、 (のでは)では)では、 (のでは)では)では、 (のでは)では)では)では、 (のでは)では)では)では, (のでは)では)では)では, (のでは)では)では)では, (のでは)では)では, (のでは)

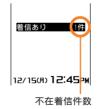

お留守番着信お知らせがあるときも [ 着信あり ] と表示されます ( P.225 )。

# 電話を保留にする

[応答保留]

4秒

かかってきた電話にすぐ出られないときは、 その電話を保留できます。

- 1 着信中に **全**職 を押す
  - "ピーッ、ピーッ…"と 音が鳴り、電話が保留 されます。

相手には、保留中であることをアナウンスで お知らせします。

着信中に 図(機能)を押し、 🕼 で [ 応 答保留 ] を選択しても保留できます。

保留中

山田太郎

**0900001** X X X X

2 電話に出られるようになったら (通) (通話)を押す保留が解除され、通話

できます。



### お知らせ

- 全職を1秒以上押すと電源が切れますのでご注意ください。
- ●保留中も、電話をかけてきた相手には通話料金がかかります。
- ●保留中に○保日中に○保日中に○保日中に○保日中に○保日中に
- 保留を解除したあと、もう一度保留することはできません。
- ・応答保留中は、約30秒ごとに"ビーッ、ピーッ、…"と音がして保留中であることをお知らせします。
- ●着信中に 355 を押すと、 クイックメッセージで電話に出られないことを相手に伝えることができます(P.122)。
- ●着信中に座≫または圓(伝言)を押すと、伝言メモで応答します(P.120)。

# 着信転送をする

「着信転送 ]

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録 (P.229)して選択転送を開始(P.231) してください。

1 着信中に 図(機能)を押し、 ( で[着 信転送]を選択する

# 着信拒否をする

「着信拒否]

電話に出られないとき、着信拒否をして電話 に出ないようにします。

1 着信中に 図(機能)を押し、 ② で[着 信拒否]を選択する

相手には、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

### お知らせ

● 着信転送サービスの無応答転送(P.230)またはお留守番サービス(P.223)を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービスに転送されます。

# 音を鳴らさないようにする

周囲の迷惑にならないように、着信音やキー操作音などを鳴らさないようにするマナーモード(P.171)を設定します。

1 待受画面で ▽ を 1 秒以上押す

> マナーモードが設定さ れ、アイコンが表示さ れます。

> 解除する場合は、もう 一度でき1秒以上押 します。



12/15(月) **12:45**PM

# 通話中に相手の声の音量を調節する

「受話音量]

通話中に、受話口から聞こえる相手の声の大きさを5段階で調節できます。

1 通話中に ( を回す 音の大きさが5段階で 表示されます。

:音が大きくなる:音が小さくなる



# 小さな声でお話しする

「ささやき通話1

小さな声で話しても相手には通常の音声で聞 こえるようにします。

通話中に マー または (ロイン・)を押す (ロイン・)を押す (ロイン・)を押す (ロイン・) を押します。 (ロイン・) を押します。



### お知らせ

- ささやき通話を設定しているときに大きな声で話すと、相手に声が歪んで聞こえることがあります。

# ワン切り対策をする

# ワン切り (ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為のことをワン切りといいます。

# ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合(呼び出し時間3秒未満)は、着信履歴に赤いアイコンが表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。



# 履歴を使う

発信 / 着信した電話番号は履歴に記録されています。記録された電話番号を表示して電話をかけ たり、アドレス帳に登録したりできます。また、アドレス帳に電話番号だけでなく名前も登録さ れている場合は、その名前が履歴画面に表示されます。

- 発信履歴 : 以前にかけた電話番号とその日付・時刻を30件表示します。
- 着信履歴 : かかってきた電話番号とその日付・時刻を30件表示します。
- ◆お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照く ださい。

# 履歴画面を表示する

待受画面または通話 中に「「または」を押

> ▼ を押すと着信履歴 画面、「>」を押すと発信 履歴画面が表示されま す。



お留守番着信お知らせを受信した場合 お留守番サービスセンターで伝言をお預かり している場合や着信があった場合、着信履歴 に記録されます。その履歴からお留守番サー ビスセンターに接続して伝言を聞くことや、 相手の雷話番号が通知されている場合は雷話 をかけることができます。

例: 伝言を再生する場合

着信履歴画面で 🚺 で 🤛 (お留守番着信お 知らせ)がある履歴 にカーソルを合わせ、 ☑ (詳細)を押す

<b>羊片尼田学师</b>	
着信履歴詳細	
⑤auお留守番切録音者:	9-
mil 0 9 0 0 0 0 1 X X X X	
センターアクセス日時:	
12/15	10:25
未聴/総数	01/02

2 ♠(発信)を押し、発信方法を選択する ( P.38)「一般電話・携帯電話・PHSに電 話をかける」 お留守番サービスセンターに接続し、伝言が

再生されます( P.225)



- ① 雷話を発信 / 着信した日時
- ② アドレス帳に登録されている電話種別のアイコン
- ③ 発着信または送信の種類・状態

履歴画面の見かた

□:Cメール/おしゃべりモードの最初のメー ル/ぷりペイドを送信したとき

☑(青): 応答できなかったとき

☆(赤): 電話をかけてきた相手が3秒未満で呼 び出しをやめたとき

🤛 (お留守番着信お知らせ): お留守番サービ スセンターに伝言をお預りしているとき(伝言 お知らせ)や、着信があったとき(着信お知ら せ)( P.225)

④ 発信 / 着信した電話番号(アドレス帳に電話番号 と名前が一緒に登録されている場合は、名前)、発 信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示され ます。シークレット登録したアドレス帳は、シー クレットモード[ON]のときは名前、[OFF]の ときは電話番号が表示されます。

#### 履歴画面の機能リスト

1 件消去	P.216
全件消去	P.216
メールアドレス返信へ	P.44
電話番号コピー	P.217
着信拒否登録	P.44
前画面に戻る	P.220

### お知らせ

- ●発信履歴/着信履歴は、30件を超えると、一番古い履歴から消去されます。
- 発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。
- ●送信したCメール、おしゃべりモードの最初のメール、ぶ リベイドの宛先も、発信履歴に記録されます。
- 名前が表示されている履歴を選択して#\*\*を押すと、一時的に電話番号の表示に切り替わります。

### 履歴から電話をかける

履歴に記録された電話番号に電話をかけることができます。

1 着信または発信履歴画面で (□) で名前または電話番号を選択する 発信方法選択画面が表示されます。

2 『 で発信方法を選択する 電話番号が表示され、電話がかかります。

### お知らせ

●発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。

### 履歴から E メールを送信する

「メールアドレス返信へ1

アドレス帳に電話番号だけでなくEメールアドレスも登録されている履歴からは、簡単にEメールを送ることができます(EVリンク)。

- 1 着信または発信履歴画面で ( で履歴に カーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、( で[メールアドレス返信へ]を選択する
  Eメールアドレス選択画面が表示されます。
- 3 (1) で送信するEメールアドレスを選択する

送信メール作成画面が表示されます。 ( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

# 履歴からアドレス帳に登録する

発信履歴 / 着信履歴に記録されている電話番号をアドレス帳に登録します。

着信または発信履歴画面で (□) で履歴にカーソルを合わせて (□) (登録) を押すアドレス帳への登録方法を選択する画面が表示されます。

P.218)「アドレス帳に登録」

# 履歴から着信拒否登録をする

「着信拒否登録 ]

履歴の電話番号を指定着信拒否の番号リスト に登録して、その電話番号からの着信を拒否 できます。

- 着信または発信履歴画面で で履歴にカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、 ( で [ 着信拒否 登録 ] を選択し、ロック No. を入力する 指定着信拒否に登録されます。

#### お知らせ

- 履歴に名前が表示されている場合、電話番号と名前が登録 されます。
- 選択した着信履歴が、発信者番号非通知の場合は着信拒否 登録は行えません。
- 着信拒否を有効にするには、[指定着信拒否]を[ON1:応答メッセージ有]または[ON2:応答メッセージ無]に設定してください(P.176)。

# アドレス帳

[M561]

電話番号やEメールアドレスなどをアドレス帳に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけ たり、Eメールを送ったりできます。また、着信設定を行うと、電話着信やEメール・Cメール 受信の際、着信音や着信画像、着信ランプの点灯方法などを相手によって変えられます。

- アドレス帳には500 件まで登録できます。
- 雷話番号、E メールアドレスともに最大 1500 件登録できます。
- ●他人がアドレス帳を表示したり修正したりできないように設定することができます(P.175)。
- アドレス帳の登録が中断された場合、変換前の入力文字は保存されません。
- お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧 (P.179)をご参照く ださい。

# アドレス帳に新規登録する

「新規1

アドレス帳にデータを登録します。データ1件 につき電話番号、Eメールアドレスをそれぞれ 3件まで表示できます。データは、名前、電話 番号、Eメールアドレスのいずれかを入力する と登録できます。

- 待受画面で 🗊 を回す アドレス帳一覧画面が表示されます。
- 2 🛭 (新規)を押す



3 🗐 🔊 で各項目を選択し、設定する 名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれ かを必ず入力してください。入力しないと全 項目を選択できません。

### NA 名前

全角 12 文字(半角 24 文字)まで入力できます。

#### 33 33

ヨミは、名前が登録されると自動的に入力されます。修正も できます。半角24文字まで入力できます。

### GP グループ

アドレス帳の内容を区分けするグループを 10 種類のグルー プから登録します。

#### NO. アドレス帳 No.

No.000~499まで3桁の数字を入力します。



**電話番号** 

36 桁まで入力できます。

### 電話番号種別

電話番号を6種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なる。

### M Eメールアドレス

半角64文字まで入力できます。

### Fメールアドレス種別

\_\_\_\_ Eメールアドレスを 6 種別に分類します。種別ごとにアイコ ンが異なります。

#### **PHOTO**

データフォルダ(本体)のデータを選択して登録します。ア ドレス帳1件表示画面で表示されます。

GPS情報(P.158)が含まれている画像の場合、含まれ ている GPS 情報と住所も一緒に登録できます。

- で配(PHOTO)を選択する
- ② ( で登録するデータを選択して、 区 ( 登録 ) を押す 表示方法を以下から選択します。画像サイズによって表示さ れる内容は異なります。

[標準]:実際のサイズで表示

「拡大 1: 縦横 2 倍に拡大して表示

画像サイズが表示エリアより大きい場合は、切り出し画面が 表示されます。 🚺 / 🖸 / 🖸 と 🚁 で表示する部分を選択 してください。

「リサイズ ]: 画像を表示エリアに合わせて縮小して表示 画像サイズが表示エリアより小さい場合は、センタリング表 示されます。

アドレス帳の着信設定の着信画像に「指定なし][アドレス 帳画像 ] が設定されている場合は、着信画像にも PHOTO と同じ画像を登録するか確認する画面が表示されます。

「はい1: 着信画像にも設定する

「いいえ]:着信画像には設定しない

### 着信設定

電話がかかってきたとき、およびEメール・Cメールの受信 完了後の着信音・着信画像・着信ランプをそれぞれ設定でき ます。着信画像にはGPS情報が含まれている画像も登録でき ますが、GPS情報は表示できません。

「通常着信1「メール受信1のいずれも、以下の手順で設定 します。

- ① [ 着信設定 ] を選択する
- ② 「」で着信設定画面の着信音を選択し、「」で着信音にカーソルを合わせて ②(登録)を押す [PHOTO]を設定している場合は、「」で「アドレス帳画像」を選択して、[PHOTO]と同じ画像を表示できます。
- ③ (事) で着信設定画面の着信画像を選択し、(事) で着信画像にカーソルを合わせて (豆 (登録) を押す
   ( P.197) 「画像データを登録する」
- ④ で着信設定画面の着信ランプを選択し、パターンを選択する
- ⑤ 図 (戻る)を押す

### 住所

全角 40 文字(半角 80 文字)まで入力できます。

### **デ**住所

住所を3種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

### 🏙 誕生日

年月日を登録します。

### ♪ 星座

星座を13星座と[設定なし]から登録します。

### 配 血液型

血液型を4種類の血液型と[ナシ]から登録します。

### 趣 趣味

全角 10 文字(半角 20 文字)まで入力できます。

### ■ メモ

全角 40 文字(半角 80 文字)まで入力できます。電話番号、 Eメールアドレス、URLを登録して利用することもできます ( P.220)

#### **IRL** URL

半角 256 文字まで入力できます。

### ■ シークレット登録

アドレス帳の内容を表示しないように登録します。他人に知られたくないアドレス帳のデータに使用します。シークレットモードを[ON]にすると表示されます。また履歴画面では、シークレットモード[ON]のときは名前が、[OFF]のときは電話番号が表示されます。

### GPS情報

EZナビ機能を利用して相手の位置を登録することができます。 登録方法は「アドレス帳にGPS情報を登録する」(P.49)を ご参照ください。GPS情報が登録されているときは[あり]登録されていないときは[なし]と表示されます。

# 4 🛭 (完了)を押す

### お知らせ

- 一般電話は、必ず市外局番から電話番号を入力してください。また、携帯電話・自動車電話・PHSは、必ず「0」から始まる11桁の電話番号を入力してください。
- ●電話番号に「P」(ポーズ信号)を登録できます。
- 入力した誕生日を消去する場合は、 で年(数字4桁) を選択して © (消去)を押してください。 星座も同時に消去されます。

- 個別着信設定とグルーブ着信設定を同時に設定した場合、個別着信設定が優先されます。[着信音選択][着信ランブ設定]との関係については、P.163、167をご参照ください。
- PHOTO、着信設定に登録できるデータのサイズ、種類については、P.166、P.188をご参照ください。
- シークレット登録されているデータの場合、シークレット モードが[OFF]のときは、着信設定を行っていても[指 定なし]と同じ動作になります。

# アドレス帳を表示 / 修正する

[修正]

登録したアドレス帳の内容を表示・修正しま す。

1 待受画面で 🚺 を回す アドレス帳ー覧画面



2 (1) で表示するア ドレス帳を選択する



- 3 © (修正)を押す アドレス帳編集画面が表示されます。
- 4 アドレス帳を修正し、
  □ (完了)を押す

#### アドレス帳一覧画面の機能リスト

修正	P.46
検索	P.48
表示設定	P.47
1 件消去	P.216
選択消去	P.216
全件消去	P.216
シークレットモード	P.178
登録件数確認	P.47
グループ編集	P.47
Eメールへ添付	P.218
データフォルダヘコピー	P.219
前画面に戻る	P.220

### アドレス帳 1 件表示画面の機能リスト

新規	P.45
1 件消去	P.216
項目コピー	P.217
画像全画面表示	PHOTO を全画面に表示
	できます。
Eメールへ 1 件添付	P.218
データフォルダヘコピー	P.219
GPS メール作成	P.157
GPS 情報の更新	P.49
前画面に戻る	P.220
その他の機能	
発信する	P.220
Eメールを送信する	P.221
URL に接続する	P.221
地図を表示する	P.221

### お知らせ

- ●アドレス帳一覧画面または1件表示画面で図るまたはできる を押すと、画面をページ単位で切り替えられます。
- ●アドレス帳 1 件画面で [ 着信設定 ] にカーソルを合わせて (選択)または ②を押すと、着信設定画面が表示されます。 ( ) で着信音・着信画像・着信ランブにカーソルを合わせ、 () 関く/見る/確認)を押すと、着信設定の内容を確認できます。

### アドレス帳の表示方法を設定する

[表示設定]

1 アドレス帳一覧画面で□(機能)を押し、 【NA】で[表示設定]を選択する

表示設定画面が表示されます。

[あかさたな順]: 名前のヨミの五十音順に表示

[ グループ順 ] : グループ順に表示 [ アドレス帳No.順 ] : アドレス帳No.順に 表示

2 (割録) で表示方法を選択する

### お知らせ

 あかさたな順で表示されているとき、「あ行」から「わ行」 までの表示を番号キーでも切り替えることができます。各 行に割り当てられている番号キーは文字入力のときと同じ です。 例:「あ行」から「な行」表示に切り替える場合

あかきたなはまや 相原太一 青木一郎 赤坂花子 阿部 井田 伊藤 宇野	5点 (な行)	あからたなはまや 中村すみれ 野上広一
--	------------	---------------------------

## アドレス帳の登録件数を表示する

[登録件数確認]

アドレス帳一覧画面 で◎(機能)を押し、 (1) で[登録件数確 認]を選択する

 残り件数
 350

 登録件数
 150

 済・クルット登録
 23

登録件数確認

[残り件数]:登録可能な件数(残り件数)

[ 登録件数 ]: 登録されている件数( シーク レット件数を含む )

[シークレット登録]: シークレット登録 されている件数(シークレットモードが [ON]のときに表示)

# グループを設定する

「グループ編集 1

アドレス帳のグループに、グループの名前やアイコンを登録します。

↑ アドレス帳一覧画面 で⑤(機能)を押し、 ⑤⑥ で[グループ編 集]を選択する



アイコンが登録されて いるときは、#30を押 すと、グループアイコ

ンの表示が 0~9 に切り替わります。

- 2 (リア) でグループを選択する グループ編集画面が表示されます。
- 3 ( で各項目を選択し、設定する

### № グループ名



82種類から選択できます。

#### 通常着信・メール受信

電話がかかってきたとき、およびEメール・Cメールの受信 完了後の着信音・着信画像・着信ランプをそれぞれ設定でき ます。着信画像にはGPS情報が含まれている画像も登録でき ますが、GPS情報は表示できません。

[通常着信] [メール受信]のいずれも、以下の手順で設定します。

- ① (二) で着信音欄を選択し、(二) で着信音にカーソルを 合わせて (回) (登録) を押す
- ② ( ) で着信画像欄を選択し、( ) で着信画像にカーソルを合わせて ( ) ( ) で録)を押す ( ( P.197 )
- ③ (\*\*) で着信ランプ欄を選択し、パターンを選択する

### 4 🗈 (完了)を押す

### お知らせ

• 個別着信設定とグループ着信設定を同時に設定した場合、 個別着信設定が優先されます。[ 着信音選択 ][ 着信ランプ 設定 ] との関係については P.163、167 をご参照ください。

# アドレス帳を検索する

[検索]

アドレス帳には5種類の検索方法があります。

1 アドレス帳一覧画面で回(機能)を押し、【 ② で[検索]を選択する

検索方法選択 名前検索 アドレスサ長No.検索 グルーブ検索 メールアドレス検索 電話番号検索

🙎 🕼 ご検索方法を選択する

#### 名前検索

登録されている名前のヨミを入力して検索します。 入力した ヨミから始まるデータが五十音順に表示されます。

#### アドレス帳 No 検索

登録されているアドレス帳 No. を入力して検索します。

#### グループ検索

登録されているグループを指定して検索します。指定したグ ループ内に登録されているデータが五十音順に表示されます。

- アドレスが 1 件も登録されていないグループは表示されません
- グループ名とアイコンが登録されていないときは、①~切が表示されます。
- ブルーブの中からさらに「ヨミ」で検索することもできます。検索したハアドレスのヨミの先頭文字(「あ行」~「わ行」)に該当する番号キーでも検索できます。各行に割り当てられている番号キーは文字入力のときと同じです。

例: グループ「会社」に登録されているデータから「山田 太郎」を検索する場合



#### メールアドレス検索

登録されているEメールアドレスを入力して検索します。 検索されたデータがアルファベット順に表示されます。

#### 電話番号検索

登録されている電話番号を入力して検索します。入力した数字から始まる電話番号がアドレス帳 No. 順に表示されます。

3 🗓 🖟 で目的の名前 / 電話番号を選択する

# プッシュ信号をアドレス帳に登録する

複数のプッシュ信号を続けて送る場合やよく使うプッシュ信号は、まとめてアドレス帳に登録しておくと簡単な操作で送ることができます。複数のプッシュ信号を登録する場合は、ポーズ信号「P」をプッシュ信号の間に登録します。

例:銀行の残高照会のため、電話番号 「030001XXXX」IDナンバー「1111」 を登録する場合

一待受画面で銀行の電話番号を入力し、歴録を2回押す

電話番号のあとに「P(ポーズ)」が入力されます。

1 件に登録できる番号 は、「P(ポーズ)」を含 めて 36 桁までです。



2 ID ナンバーを入力し、図(登録)を押す アドレス帳への登録方法を選択する画面が表示されます。

P.218)「アドレス帳に登録」

複数のプッシュ信号を登録する場合は、ID ナンバーを入力後、もう一度 きるを 2 回押 して「P(ポーズ)」を入力します。

# アドレス帳からプッシュ信号を送る

アドレス帳に登録されているプッシュ信号を 送信します。

例:銀行の残高照会のため、電話番号 「030001XXXX」、IDナンバー 「1111」を送信する場合

- ↑ アドレス帳一覧画面で ( でデータを選択する)
- ② (1) で電話番号にカーソルを合わせ、 (2) (発信)を押す発信方法選択画面が表示されます。
- 3 (加) で発信方法を選 択する

電話がかかるとはじめ の「P(ポーズ)」が点 滅します。



4 ( を押す

IDナンバーが点滅し、相手に送信されます。 次のプッシュ番号を送信する場合は、もう一度





5 送信終了後、 □ を押す

#### お知らせ

■電波の状態が悪いと、正しく送れないことがあります。

# アドレス帳に GPS 情報を登録する

[GPS情報の更新]

アドレス帳のデータにGPS情報を付加できます。

アドレス帳 1 件表示 画面で 図 (機能)を 押し、(②) で GPS 情報の更新]を選択 する

GPS情報の更新 GPS情報を取得 GPS履歴から選択 データフォルダ から選択

2 🕼 で登録方法を選択し、登録する

### GPS情報を取得して登録する

で [ GPS 情報を取得 ] を選択する

【】 ▼ で [ はい ] を選択する

▲ (登録)を押す

🚺 🖈 で [ はい ] を選択する

### GPS 履歴から登録する

『 で「GPS 履歴から選択 ] を選択する

で GPS 履歴を選択する

【 で [ はい ] を選択する

### データフォルダ(本体)のGPS情報付きのデータから登録する

( で [ データフォルダから選択 ] を選択する

🚺 🕢 でデータを選択する

【】 で [ はい ] を選択する

### お知らせ

- 登録したGPS情報を地図表示するには、アドレス帳1件表示画面で
   にカーソルを合わせて
   (地図)を押します。
- GPS 情報がすでに登録されている場合、GPS 情報の上書きを確認する画面が表示されます(P.159)。
- ●GPS情報に住所の情報が含まれる場合、アドレス帳の住所がすでに登録されていると、住所の上書きを確認する画面が表示されます。

[ はい]: GPS情報のタイトル/住所に上書き [ いいえ]: 上書きされず、GPS情報のみ登録

# E メール


E メールのご利用には、EZweb (インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場 合は、P.36をご参照ください。

- 一度に5件までの宛先(Cc、Bcc含む)に送信できます。
- お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧 (P.179)をご参照く ださい。

Eメールとは、インターネット上で文字情報 (手紙)をやり取りできる代表的なコミュニ ケーション方法です。友達や学校へ、相手の都 合を気にせずに送信できて、好きなときに読 むことができます。便利で楽しいEメールが、 A5404S1 つでどこでも手軽に楽しめます。 相手がau電話でなく他社の携帯電話やパソコ ンでも送ることができます。

### Eメールアイコン

Eメールを受信したとき には、[Eメール]のメッ セージとアイコンを表示 してお知らせします。

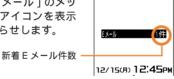

m 71

#### Ma 未読 E メールあり

受信ボックスに未読のEメールがあります。

### ■ サーバー未受信Eメールあり

サーバーに新しいEメールが届いています。

### お知らせ

- ●Cメールアイコン(P.74)についても合わせてご参照く ださい。
- ◆未読Eメールとサーバー未受信Eメールが両方ある場合は、 「サーバー未受信Eメールあり」のアイコンが優先して表示 されます。

# E メールメニュー画面を 表示する

待受画面で 図 (メー ル)を押す



#### 新規作成

12:45

新しくEメールを作成し、送信や保存をします(P.55)。 アドレス帳やメモを引用したり、署名を挿入したりできます。

#### 受信ボックス

受信したEメールを保存します。未読のメールがある場合は、 未読メールの件数が表示されます。保存してあるEメールの表 示/消去や、受信したEメールを利用して返信/転送などがで きます(P.64)。受信メールを"メモリースティック Duo" の受信ボックスに保存することもできます( P.70 )

#### 送信ボックス

送信したEメールまたは未送信メールを保存します。未送信 のメールがある場合は、未送信メールの件数が表示されます。 保存してある E メールの表示 / 編集 / 消去などができます ( P.61)

#### 新着メール問合せ

新しくEメールが届いているかどうかを確認します ( P.62)

#### データフォルダ

データフォルダ(本体)が表示されます( P.186)。デー タを E メールに添付して送信できます(P.58)。

### Eメール設定

Eメールを利用する際の環境を設定します(P.51)。

### お知らせ

●画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。

# Eメールの設定をする

[Eメール設定 M984]

Eメールに関するさまざまな設定を行います。

### 受信・表示設定

1 待受画面で □ (メール)を押し、□ で [Eメール設定] [受信・表示設定]を選択する



# 2 🗓 🖟 で各項目を選択し、設定する

#### Eメールアドレス

自分のEメールアドレスを確認します。

#### メール自動受信

サーバーに届いたEメールを自動受信する/しないを設定します。

[ON]: 自動受信する [OFF]: 自動受信しない <sup>1</sup>

#### メール受信方法

Eメールの受信方法を設定します。

[全受信]: 差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信。 添付データの受信は「添付自動受信]の設定に従う。

[指定全受信]: 差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受信] その他は[差出人・件名受信] 本文受信の操作方法についてはP.62をご参照ください。

[差出人・件名受信]: 差出人・件名のみ受信。本文受信の操作方法については P.62 をご参照ください。

#### 添付自動受信

添付データを自動受信する / しないを設定します。また、自動受信するデータの 1 ファイルごとの受信サイズを制限できます。 2

[添付自動受信]:[ON]で自動受信する。[OFF]で自動受信しない。添付データ受信の操作方法については、P.63をご参照ください。



[音・静止画]・[動画]・[装飾データ]: 1 ファイルあたりの 最大受信サイズを、001KB ~ 137KBで設定。

#### 添付自動再生

添付データを、受信Eメール表示画面で再生する / しないを設定します。 3

自動再生には、上記の画面を表示する前に添付データを自動 再生する「クイック再生」と、上記の画面で添付データを自動 動再生する「インライン再生」があります。自動再生の方法 は、添付データの種類により異なります。

[ON]: 自動再生する。

[OFF]: 自動再生しない。添付データ表示/再生の操作方法については、P.63をご参照ください。

#### フォルダ表示

A5404Sの受信ボックスの表示方法( P.64)を設定します。

[ON]: 受信ボックス (フォルダー覧) 画面を表示 [OFF]: 受信ボックス (メールー覧) 画面を表示

#### ボックス表示設定

受信ボックスと送信ボックスの メールの表示行数と表示内容を設 定します。

[ 受信ボックス一覧 ]: [ 1 行表示 (差出人 )] [ 1 行表示 (件名 )] [ 3 行表示 ] から選択

[送信ボックス一覧]:[1行表示 (宛先)][1行表示(件名)][3 行表示]から選択



- 1 ●[OFF]に設定しても、サーバーにEメールが届いたことをアイコン(限別)とお知らせ受信音でお知らせします。[新着メール問合せ](P.62)を行って受信してください。
- 2 データによっては、自動受信できません。
- 3 データによっては、自動再生できません。
  - 装飾メール(P.59)の装飾情報は、設定に関わらずメール本文に反映されます。
  - ピクチャーデータの表示範囲が大きい場合、画像の一部を表示します。なお、ピクチャーデータのサイズが30KBまたは横360×縦360ドット(ただし、GIFアニメーションのみ横256×縦256ドット)のサイズを超える場合は、表示できません。
  - ●[OFF]に設定すると、送信Eメール表示画面、送信メール作成画面の詳細表示画面でも、添付データを自動再生しません。
  - [ OFF ]に設定すると、EZ「着うた™」とEZムービーをダウンロードできなくなりますので、ご注意くださ

# 送信・作成設定

1 待受画面で ② (メール)を押し、 ③ で で [Eメール設定] [送信・作成設定]を選択する



#### 返信先アドレス

送信先がau電話の場合、返信して もらうときの返信先を指定する/ しないを設定します。

[返信先設定]:[ON]で指定の返信先アドレスに返信。[OFF]でお客様のA5404Sのアドレスに返信。



[返信先アドレス編集]:返信先のEメールアドレスを半角64 文字以内で入力 <sup>1</sup>

#### 差出人名称

送った相手に表示される差出人名 称を表示する / しないを設定しま す。

[表示設定]:[ON]で差出人名称 を表示する。[OFF]で表示しな い。

[差出人名称編集]:差出人名称を 全角10文字(半角20文字)以 内で入力<sup>2</sup>



#### テンプレート登録

よく使う宛先、件名、本文をテンプレートとして10個まで登録できます。登録したテンプレートは、Eメールの作成時に引用できます。3

- ① ② で登録するテンプレートを選択する
- ② 各項目を入力し、 同(完了)を押す

### テンプレート一覧画面



#### テンプレートの名称を変更するには

- ① テンプレート一覧画面で 図 (機能)を押し、 で[テンプレート名変更]を選択する
- ② テンプレート名を全角 7 文字(半角 14 文字)以内で入力 し、 (確定)を押す

冒頭文 自動付加

冒頭文編集

#### 冒頭文・署名

Eメールに挿入する冒頭文や署名 の内容を編集します。また、冒頭 文や署名を自動的にEメール本文 に挿入する/しないも設定できま す。

[ Cメール設定 ]( P.75 )の署名 も同様に操作してください。

[自動付加]:[ON]で冒頭文

(または署名)を挿入。 ⁴[OFF]で挿入しない。

[冒頭文編集]・[署名編集]: 冒頭文または署名を、全角 128 文字 (半角 256 文字) 以内で入力  $^5$ 

### 返信メール引用

返信するときに、元の受信 E メール本文を引用する / しないを設定します。

[ON]: 引用する [OFF]: 引用しない

#### 引用符設定

返信するときに、元の受信Eメール本文の行頭に「」などの引用符を付ける / 付けないを設定します。

[ 引用符付加 ]: [ ON ] で引用符を 付ける。 [ OFF ] で付けない。

[引用符編集]:引用符を半角5文字(全角2文字)以内で入力 <sup>5</sup>



### アドレス自動変更

画像や絵文字を au 以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更できます。宛先のEメールアドレスのドメイン(@以降)が[基本アドレス]と一致すると、[フォトメール便送信 I マイ絵文字送信 I かいずれかに自動変更できます。



アドレス種別名とタイトル、アドレスは編集できます。

[フォトメール便送信]: カメラで撮影・録画した画像を、他 社の携帯電話やムービーメール非対応の au 電話などで見られるように変換して送信

[マイ絵文字送信]: au の絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信  $^6$ 

[ お手軽絵文字送信 ]: au の絵文字を、他社の絵文字に変換して送信  $^6$ 

アドレス 種別	基本アド レス	フォトメー ル便送信	マイ絵文 字送信	お手軽絵 文字送信
アドレス 1	docomo.ne.jp	d.nepm.jp	d.ne-u.jp	d.ne-a.jp
アドレス 2	jp-*.ne.jp	jp-*.nepm.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-a.jp
アドレス 3	ezweb.ne.jp	ezweb.nepm.jp	ezweb.ne-u.jp	(登録なし)
アドレス 4	*.vodafone.	*.vodafone.	*.vodafone.	*.vodafone.
	ne.jp	nepm.jp	ne-u.jp	ne-a.jp
アドレス 5	(登録なし)	(登録なし)	(登録なし)	(登録なし)

\* [基本アドレス]の\*は地域ごとに異なった文字で変更されます。

[送信時変更]:[ON]でアドレス自動変更するかどうかを送信時に選択。[OFF]でアドレス自動変更するかどうかを送信時に選択しない。

[アドレス内容編集]: 登録内容(上記の表の内容)を編集。 [初期値に戻す]: 編集したアドレスやタイトルをお買い上げ 時の状態に戻す

- ロック No. を入力する
- ② [ はい] を選択する

### アドレス内容編集画面



### アドレス (ドメイン) を編集するには

- ① アドレス内容編集画面で ( で[アドレス1~5] [はい]を選択する
- ② ( で編集するアドレスを選択する。
- ③ アドレスを半角 64 文字以内で入力し、(確定)を押す 7

#### タイトルを変更するには 8

- ① アドレス内容編集画面で ( アドレス 1 ~ 5 ] [はい]を選択する
- ② で変更するタイトルにカーソルを合わせ、 回 (機能)を押す
- ③ 【 で [ タイトル名変更 ] を選択し、タイトルを全 角 9 文字 ( 半角 18 文字 ) 以内で入力し、 ( 確定 ) を押す

#### アドレス種別名を編集するには

- ① アドレス内容編集画面で ( ) で編集するアドレス種別 名にカーソルを合わせ、 (回 (機能)を押す
- ② (アドレス種別名変更 ] を選択する
- ③ アドレス種別名を全角8文字(半角16文字)以内で入力し、🖟 (確定)を押す

#### 送信履歴消去

送信履歴を消去します。送信履歴とは、宛先入力時に、過去 に送信した相手のEメールアドレスを新しい順に10件まで 表示する機能です。

- ① 回 (機能)を押し、 [ で [1件消去]を選択する [全件消去]を選択した場合は、ロック No. を入力します。
- ② [ しい] を選択する
  - 1 返信先設定を[OFF]に設定しても消去されません。 返信先アドレス編集画面で文字を消去してください。
  - 2 表示設定を[OFF]に設定しても消去されません。差 出人名称編集画面で文字を消去してください。
    - 面入名称編集画面で文字を用去してください。 ● 半角記号の「 "⟨> ( )¥」は入力できません。
  - 3 一度に5件までの宛先(Cc/Bccを含む)に送信できます。宛先は半角640文字まで、6件以上登録できますが、6件以上の宛先を登録すると送信できません。件名は半角100文字(全角50文字)まで入力できます。
  - 4 自動付加を[ON]に設定すると冒頭文/署名は新規メール作成時に自動的に本文に挿入されます。本文と 冒頭文/署名を合わせて5000文字(半角10000 文字)まで入力できます。
  - 5 自動付加を[OFF]に設定しても消去されません。冒頭文/署名編集画面で文字を消去してください。
  - 6 ●「マイ絵文字送信」「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。別途お申し込みが必要です。
  - 7 半角記号の「@」と「.」(カンマ)は入力できません。
  - 8 ●[基本アドレス]のタイトルは変更できません。

### E メールの使用を制限する

「メール制限 M4341

ロック No. を入力しないとEメールを利用できないようにします。"メモリースティック Duo"の受信ボックス(P.66)も利用できなくなります。Cメールの利用も同時に制限します。

1 待受画面で □ (メール)を押し、(1) で [Eメール設定] [メール制限]を選択する

ロック No. 入力画面が表示されます。

2 ロック No. を入力し、(こ) で[ON]を選択する

[OFF]: メール制限を解除する

### お知らせ

メール制限中でも、メールは受信します。

### その他の E メールの設定

[その他の設定]

Eメールアドレスの変更、自動転送先、メールフィルター、au.NET(エーユードットネット)の接続などを設定します。



2 (乳) で各項目を選択し、暗証番号を入力 後 1、設定する

#### 1 Eメールアドレスの変更

E メールアドレスを変更できます。

操作方法については、「Eメールアドレスを変更する」( P.37) をご参照ください。  $^1$ 

#### 2 自動転送先

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、A5404Sで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます。 2

- ① 【】 で入力ボックスを選択する
- ② Eメールアドレスを入力し、 (確定)を押す
- ③ 【 で [送信] [終了]を選択する

#### 3 メールフィルター(迷惑メール防止)

メールフィルターは、特定のメールを受信拒否または受信設定することができます(アドレスフィルター(指定受信、指定拒否設定)。また、件名に「未承諾広告」を含むメールを拒否することもできます(未承諾広告フィルター)。

\*お知らせ\* メールフィルケーはEメールを対象とした機能 であり、(メール、スカイメゥージ には対 応しておりません。

1. **味噌湯広告がた** 2.7. k以/Mr. 3. 設定にあたって

3.設定にあたっ! 4/申る

[1 未承諾広告フィルター]: 件名

に「未承諾広告」 $^3$ と記載のあるEメールを受信拒否します。

[設定する]: 未承諾広告フィルターを設定

[解除する]:未承諾広告フィルターを解除

[2 アドレスフィルター]: Eメールアドレス、ドメイン、@より前部分を指定して、受信するか拒否するかを設定します。パソコンなどを利用して、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送信されてくる Eメールを拒否するのにも有効です。 4

# Eメールアドレス .ne.ip ドメイン

[全受信]:全てのEメールを受信。

[指定受信設定]:[一括指定先]でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。[個別指定]で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信。

[指定拒否設定]: 個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信拒否。

[なりすまし規制]:[全受信]と同時に[規制する]に設定すると携帯電話、PHSになりすまして送られてくるEメールだけを受信拒否。

[3 設定にあたって]: 未承諾広告フィルター、アドレスフィルターの設定に関しての説明および注意事項が記載されています。設定される前に必ずお読みください。

以降、画面の指示にしたがって設定します。

#### 4 au.NET接続の設定

au.NET(エーユードットネット)をご利用になれば、Eメールアドレスと同じアドレスでパソコンや PDA から Eメール の送受信ができます。

詳しい利用方法は、au ホームページをご参照ください。 5 http://www.au.kddi.com/

なお、操作は以下の手順にしたがってください。

- ① 画面に表示されたパソコンや PDA の設定情報をメモし、 ( ) で [ パスワード設定 ] を選択する。
- ② (二) で入力欄を選択する。
- ③ パスワードを入力し、 (確定)を押す
- ④ で [送信] [戻る]を選択する
- ⑤ パソコンや PDA の au.NET の設定をする
- ⑥ パソコンや PDA の E メールソフトを設定する

#### 5 その他の設定の確認

「その他の設定]で設定した内容を一覧表示できます。

- 1 操作を行う場合、暗証番号(P.30)が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
  - 暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
  - EZweb 契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。
  - ●「auのメルマガサービス設定」の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。
- よる認証は必要ありません。 2 ●「エラー!Eメールアドレスを確認してください」と
  - 表示される場合、以下の原因が考えられます。
    ・自動転送先として入力した文字が使用できない
- ・E メールアドレスが規制されている
  3 ●「未承諾広告 」メールとは、受信者の同意なしに一
- 方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告」メールの多くは、悪質なサイトへの勧誘の迷惑メールが該当します。
- 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承 諾広告」と記載されたメールが対象となります。
- 「指定拒否」と「指定受信」は、同時に設定することはできません。また、メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には充分ご注意ください。
- 4 Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に 登録すると、ドメインが優先されます。
  - 「指定拒否」を「指定受信」に変更すると、指定拒否 リストの登録内容が消去されます。逆に変更した場合 は、指定受信リストの登録内容が消去されます。
  - 受信拒否されたEメールは、すべてエラーメッセージ とともに発信者に返送されます。
- 5 ログインパスワードは半角の英数字で4~8文字の英字と数字の両方を必ず含んだ形で入力してください。 また、大文字と小文字の区別がありますのでご注意ください。
  - パソコンの設定
    - ・au.NETの設定情報は以下のとおりです。

アクセス番号:9999(アクセス番号には任意の数字を入力してください。)

ユーザー ID: au@au-net.ne.jp

パスワード:au

プライマリ DNS: 210.196.3.183

セカンダリ DNS: 210.141.112.163

・パソコンや PDA の E メールソフトは IMAP4 に対応していることが必要です。

#### 項目の選択について

メールフィルターの設定を行う際、項目の選択は「ラジオボタン」や「チェックボックス」 により行います。

② で設定する項目を選択し、
☑ で選択状態となります。

名称	表示例	内容
ラジオ	: 非選択表示	1 つの項目のみ選択できま
ボタン	●: 選択表示	す。他の項目は「非選択」になります。
チェック ボックス	□: 未選択表示 ☑: 選択表示	複数の項目を選択できます。 すでに選択している項目を選 ぶと、「未選択」になります。

# 設定した内容を確認する

[Eメール設定確認]

[Eメール設定]で設定した内容を一覧表示して確認できます。

1 待受画面で 図 (メール)を押し、【』 で [Eメール設定] [E メール設定確認]を 選択する

Eメール設定確認
Eメールアドレス
@ezweb.ne.jp
メールラ動受信
メール受信方法

添付自動受信
音・静止画

020KB

# E メールの件数 / 残り容量を 確認する

#### 「件数/メモリ確認]

A5404Sの受信ボックスと送信ボックス、および"メモリースティック Duo"の受信ボックスについて、保存メールの件数、フォルダの残りメモリ(%)と残り容量(KB)を確認できます。"メモリースティック Duo"の受信ボックスについて確認する場合は、あらかじめ"メモリースティック Duo"を装着してください。

例: A5404Sの受信ボックスを確認する場合 (受信・表示設定のフォルダ表示が[ON] の場合 P.51)



2 ( で[ 受信ボックス ] を選択する



3 (加) でフォルダを 選択する

メインフォルタ	
未受信	0件
未読	0件
既読	5件
保護	1件
残容量	128KB
	5 0 %

# 新規にEメールを作成し 送信する

「新規作成 M980]

送信メール作成画面

送信メール作成

То

Eメールを新規に作成して、一度に5件(半角640文字)までの宛先(Cc、Bccを含む)に送信できます。 データを添付したり(P.58)、あらかじめ登録したテンプレートを引用して作成することもできます(P.60)。

例:1つの宛先に件名、本文を直接入力して通 常送信する場合

 特受画面で 図 (メール)を押し、【】 で [新規作成]を選択する

**远**: 宛先

回: 宛先(複数設定 した場合)

Sub: 件名

●:添付データ

📵: 添付データ(複数設定した場合)

■: 本文

2 (1) で 10 (2) 宛先) [直接入力]を選択し、宛先を入力後、(1) (確定)を押す

( P.57)「宛先を追加/変更する」 [アドレス帳]:アドレス帳に登録されて いるEメールアドレスから選択 [送信履歴]:過去に送信した相手のEメー

から選択 [ 直接入力 ]: Eメールアドレスを直接入力 [ プロフィール ]: お客様の A5404SのE メールアドレスを自動的に入力

ルアドレス (新しい順に10件まで表示)

3 ( ) で Sub( 件名)を選択し、件名を入力後、 (確定)を押す

全角 50 文字 (半角 100 文字)まで入力できます。

4 (1) で (1) 本文 (1) を選択し、本文を入力後、 (1) (確定 (1) を押す

全角 5000 文字 (半角 10000 文字)まで 入力できます。

# 5 🛭 (送信)を押す

アドレス自動変更の [ 送信時変更 ] ( P.52)を[ OFF ]に設 定している場合は、そ のまま送信されます。

送信方法選択
<b>①</b> 送信
②フォトメール便送信
③マイ絵文字送信
④お手軽絵文字送信

[送信]以外にカーソルを合わせて□を押すと、アドレス自動変更後のドメイン(P.52)が表示されます。

# 6 🕼 で [送信]を選択する

Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

[送信]以外を選択した場合は送信を確認する画面が表示されますので、[はい]を選択してください。

### お知らせ

- 宛先は半角640文字まで、6件以上入力できますが、6件以上の宛先を入力して送信すると、エラーメッセージが表示され送信できません。
- ●件名・本文に半角カタカナは入力できません。
- 異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- •[直接入力]で複数の宛先を一度に入力するには、EメールアドレスとEメールアドレスの間に「」(カンマ)を入力します。「」は文字数としてカウントされます。また、直接入力の画面で回(機能)を押してアドレス帳、送信履歴、メモ帳、プロフィールを呼び出して引用できます。
- 電池残量がなくなり自動的に電源が切れたなどの理由で作業が中断した場合は、その時点までに入力を確定した内容が記録されます。その後再度Eメールの作成を実行すると、中断された内容が表示され、続きを入力できます(P.214)
- 宛先、件名、添付、本文のどれか1つを入力すると保存できます。
- Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、Eメールアドレス(変更可能か所)を入力するだけで@以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付与して送信しますので、必ず「3555を押して誤った文字を消去してから終了させてください。

Eメールアドレス(変更可能か所)とは、Eメールアドレスの"@"の左側のことで、アドレスの所有者を表すものです。



Eメールアドレス(変更可能か所)

・送信履歴画面で②を押すと、名前(アドレス帳に名前が登録されている場合)とEメールアドレスが表示されます。

### 送信メール作成画面の機能リスト

宛先入力	宛先を入力/選択します。
詳細表示	作成中のメールの詳細を表
	示します。

メール装飾	P.59
テンプレート全引用	P.60
テンプレート(宛先)	P.60
送信ボックス保存	作成した Ε メールを送信
	ボックスに保存します。
テンプレートへ保存	作成したEメールをテンプ
	レートとして保存します。
アドレス自動変更	P.58
メール作成中止	Eメールの作成を中止します。

#### 件名・本文入力中の機能リスト

画面によって表示される機能が異なります。 件名や本文の入力画面などでは、機能リストからアドレス帳やプロフィールなどを呼び出して、電話番号やEメールアドレス、URL、GPS情報などを引用して入力できます(コールメニュー)

コピー	P.216
切取	P.216
貼付	P.217
選択貼付	P.217
GPS 情報呼出	P.56
アドレス帳呼出	P.208
送信履歴呼出	P.208
署名(Eメール)入力	P.208
冒頭文入力	P.208
お気に入り呼出	P.208
メモ帳呼出	P.208
プロフィール呼出	P.208
区点コード入力	P.208
予測変換切替	P.209
予測辞書登録	P.134
文字数表示切替	P.208
入力確定	P.208
入力中止	P.208

# EメールにGPS情報を引用する

[GPS情報呼出]

GPS情報を引用してEメールの本文に入力します。

1 E メール本文入力画面で⑤(機能)を押し、⑥ で[GPS情報呼出]を選択する



# 2 🗓 で引用方法を選択し、引用する

### GPS情報を取得して引用する

- で「GPS情報を取得」を選択する
- ② ( で [ はい ] を選択する
- ③ (確定)を押す

#### GPS履歴から引用する

- で[GPS履歴から選択]を選択する

#### データフォルダ(本体)のGPS情報付きのデータから引用する

- ① (データフォルダから選択 ] を選択する
- ② (1) でデータを選択する

### GPS 情報付きのアドレス帳データから引用する

- ① (アドレス帳から選択)を選択する
- ② ( でアドレス帳データ GPS 情報を選択する

### プロフィールに登録されている GPS 情報を引用する

① (プロフィールから選択 ] を選択する

### GPS 情報付きの添付データから引用する

- ① ( で [ 添付データから選択 ] を選択する
- ② ( で添付データを選択する

# 宛先を追加 / 変更する

Eメールの宛先には To、Cc、Bccの3種類があり、追加・消去・変更ができます。一度に5件(半角640文字)までの宛先(Cc、Bccを含む)に送信できます。また、フォトメール便や絵文字メール、お手軽絵文字メール用に、Eメールアドレスを自動変更することもできます(P.52)

### 「To」とは

Eメールの直接宛先として使用します。 To に 宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。

### 「Cc」とは

Eメールを同報する際に使用します。Bccと違ってそのメールの受信者が他の誰宛てに同報されたのかが分かります。

### 「Bcc」とは

Eメールを同報する際に使用します。Ccとは 異なりそのメールの受信者には、他の誰宛て にそのメールが送信されているのかは分かり ません。

送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toにはお客様のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

### 宛先を追加/消去する

送信メール作成画面で **(**) で **(**) で **(**) の ( 宛 先 ) を選択する

宛先編集画面



### 2 宛先を追加 / 変更する

#### 追加する

- ① 🚁 (追加)を押す
- ② 宛先を追加し、 区 (完了)を押す

#### 変更する

- ① ② で変更する宛先を選択する
- ② ( で [ はい ] を選択する
- ③ 宛先を変更し、 区 (完了)を押す

#### 消去する

- ① ( で消去する宛先にカーソルを合わせる
- ② □ (機能)を押し、(□) で [宛先消去]を選択する [全宛先消去]を選択した場合は、ロックNo.を入力します。
- ③ [ で [ はい ] を選択する

#### 宛先の詳細を表示する

① ( で宛先にカーソルを合わせて、 ≥を押す

# CcやBccの宛先を設定する

[To へ変更] [Cc へ変更] [Bcc へ変更]

入力したTo の宛先を、Cc や Bcc に変更します。

- 宛先編集画面で ② で変更する宛先にカー ソルを合わせる
- 2 図(機能)を押し、(I) で[Toへ変更]/ [Ccへ変更]/[Bccへ変更]を選択する
- 3 🔳 (完了)を押す

# 宛先を自動変更する

[アドレス自動変更]

アドレス自動変更(P.52)の機能を利用して、入力した宛先(To、Cc、Bcc)のドメイン(Eメールアドレスの「@」以降)をすべて、フォトメール便/マイ絵文字メール/お手軽絵文字メール用に自動変更します。

送信メール作成画面で⑤(機能)を押し、⑥ で[アドレス自動変更]を選択する
 宛先を個別に自動変更する場合は、宛先編集画面で⑥で自動変更



- 2 ( で送信方法を選択する アドレス自動変更を確認する画面が表示され ます。
- 3 ( で [はい]を選択する
  「いいえ]: アドレス自動変更を中止

### お知らせ

- 宛先のメールアドレスに、アドレス自動変更の[基本アドレス](P.52)と一致するドメインが含まれていない場合は、自動変更できません。
- この操作で[アドレス自動変更]を設定しても、Eメール送信時には送信方法選択画面が表示されます。Eメール設定の[アドレス自動変更]で[送信時変更]を[OFF]に設定する(P.52)と、表示されなくなります。

# データを添付してEメール を送信する

1通のEメールに5件までデータを添付できます。送信できるデータの種類については、 P.188をご参照ください。

[ データフォルダ ]: データフォルダ ( 本体 ) の データを添付

[ メモリースティック ]: " メモリースティック Duo " の [ デジカメフォルダ ][ データフォルダ (MS )] のデータを添付( P.147) [ フォト撮影 ]:カメラを起動してフォトを撮影して添付

[ ムービー撮影 ]: カメラを起動してムービーを 録画して添付

[ ボイス録音 ]: My ボイスを録音して添付 [ プロフィール ]: プロフィールに登録されたご 契約電話番号 / マイアドレス / 名前などの データ ( vCard ) を添付

例:フォトを撮影して添付する場合



- 2 (1) で [フォト撮影]を選択する カメラが起動し、モニター画面が表示されます。
- 3 フォトを撮影する( P.100)「静止画(フォト)を撮影する」



( P.114)「画像をEメールで送信する」

5 E メールを作成し、送信する ( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

### お知らせ

- 著作権保護されたデータなどは添付できません。
- 添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。添付できるデータの合計値は、実際のデータサイズで100KB、符号化された状態で約137KBまでです。データフォルダ(本体、MS)内では実際のKB数が、送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。
- 添付して送信したデータは、送信先によっては再生できない場合があります。"メモリースティックDuo"のデータを添付すると、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます(P.147)。

# 添付データを追加/変更/解除する

1 送信メール作成画面で ( 添付 )を選択する



2 添付データを追加/変更/解除する

### 追加する

- ① (工) で添付データのない欄を選択する
- ② 追加するデータを選択する
- ③ 🖾 (戻る)を押す

### 変更 / 解除する

- ① 『 で変更 / 解除するデータを選択する
- ② (工) で [変更]/[解除]を選択する

# E メールに文字色や飾りを 設定する

[メール装飾]

Eメール本文に文字色や背景色を付けたり、文字を点滅させたりできます。

メール装飾画面

2 図(機能)を押し、(1) で[背景色]を 選択し、(1) / ✓ / ▷ と 1 で背景色を 選択する

メール本文の背景色を、24色から選択します。

3 図 (機能)を押し、(1) で [標準文字 色]を選択し、(1) / 区 / ∑と で標 準文字色を選択する

メール本文の文字色を、24色から選択します。

- 4 図 (機能)を押し、 ( ) で [指定文字 色]を選択する文字範囲指定画面が表示されます。

/ ② / ▷ と 🖟 で終点を選択する 指定文字色選択画面が表示されます。

6 (1) / ○ / ○ と (2) で指定文字色を選択する 指定範囲の文字色を、24色から選択します。

指定文字色を追加する場合は、操作4~6を繰り返してください。200か所まで設定できます。

<mark>7</mark> 図(機能)を押し、【**』** で[点滅]を選択する

文字範囲指定画面が表示されます。

- 8 (1) / (2) / (2) と (2) で始点を選択し、(1) / (2) と (3) で終点を選択する 点滅を追加する場合は、操作 7 ~ 8 を繰り 返してください。200 か所まで設定できます。
- 10 宛先・件名を入力し、送信する ( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

### お知らせ

- 本文以外の文字は装飾できません。
- 絵文字、改行、スペースには、文字色と点滅の設定は反映 されません。
- 装飾メールの本文に文字を挿入すると、挿入場所の前の文字と同じ装飾が設定されます。本文の先頭に文字を挿入した場合は、次の文字と同じ装飾になります。
- 装飾メールの表示に対応していない機種に送信しても、設定した装飾は再現されません(通常のEメールとして表示されます)
- 装飾情報は、1件目の添付データとしてEメールに添付されます。既にデータが5件添付されているとき、またはデータの合計サイズが100KBを超えるときは、装飾できません。いずれかの添付データを解除すると、装飾できます。添付データの解除方法については、「添付データを追加/変更/解除する」(P.59)をご参照ください。

- 装飾データはデータフォルダ(本体)に200件まで保存できます。装飾データが既に200件保存されているとき、またはデータフォルダ(本体)の容量(4096KB)に充分な空きがないときは、装飾データまたはデータフォルダ(本体)がいっぱいである旨が表示され、装飾データを受信したりメールを装飾することができません。以下のいずれかの方法で装飾データを消去してください。データフォルダ(本体)がいっぱいの場合は、データフォルダ(本体)がいっぱいの場合は、データフォルダ(本体)がいっぱいの場合は、データフォルダ
  - ・送信ボックスまたは受信ボックスの装飾メールを消去する(P.61、65)。
  - ・送信ボックスまたは受信ボックスの装飾メールを選択し、 「メール装飾データ消去 ] ( P.61、65) を行う。
  - ・データフォルダ(本体)の[カスタムツール]フォルダ内の[装飾データ]フォルダにカーソルを合わせて、[フォルダ内消去]を行う(P.187)。この場合、データフォルダ(本体)に保存された装飾データはすべて消去されます。
- データフォルダ(本体)から装飾データを選択して添付することはできません。

### 装飾を解除する

[指定解除] [装飾情報全解除]

設定したメール装飾を解除します。

メール装飾画面で □ (機能)を押し、
 「」」 で[指定解除]/[装飾情報全解除]
を選択する

### 範囲を指定して、指定文字色と点滅を解除する

で「指定解除」を選択する

(1) / ○ / ○ と で解除する始点を選択する

【 / 区 / 区と で解除する終点を選択し、 (確定)を押す

解除後は「標準文字色」で設定した文字色になります。

### すべての装飾情報を解除する

[編集を継続]:解除を中止してメール装飾画面に戻る

### お知らせ

・送信/受信Eメール表示画面で⑤(機能)を押し、 ( ) で[メール装飾データ消去]を選択して[はい]を選択するか、Eメール本文入力画面で装飾メールの本文をすべて消去しても装飾が解除されます。この場合、装飾情報の添付データは消去されます。

# 装飾メールを通常のメールと して表示する

「装飾表示切替]

作成した装飾メール(P.59)や、受信した 装飾メールを、一時的に装飾のない状態で表 示できます。 例:送信ボックスの装飾メールを通常のメールとして表示する場合

送信 E メール表示画面で 図 (機能)を押し、 ( 実施表示切替 )を選択する再び装飾メールとして表示するには、操作1を繰り返します。

# テンプレートを引用して E メールを作成する

[テンプレート全引用] 「テンプレート(宛先)]

あらかじめ登録したテンプレート(P.52) を引用してEメールを作成します。

1 送信メール作成画面で 図(機能)を押し、 □(機能)を押し、 □(で[テンプレート全引用]/[テンプレート(宛先)]を選択する

テンプレート一覧	
□仕事用テンプレート	
<b>1</b> 1テンプ レート01	
<b>②</b> テンプ レート02	
3 テンプ レート03	
4デンプレート04	
<b>5</b> ランプ レート05	
⑤デンプ レート06	
<b>ヹ</b> ゙゚゚゚゙゚゙゚゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	

[テンプレート全引用]: テンプレートのすべての内容を引用 [テンプレート(宛先)]: テンプレートの宛先のみ引用

2 (1) で引用するテンプレート [はい] を選択する

送信メール作成画面が表示されます。

3 Eメールを編集し、送信する( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

# 送信Eメールを表示する

- 1 待受画面で 図 (メール)を押し、 ( ) ( ) で [ 送信ボックス ] を選択する 送信ボックス画面が表示されます。
- 2 ( で表示するメールを選択する 送信 E メール表示画面が表示されます。

### お知らせ

- ●送信 E メール表示画面で ( ) で添付データを選択する と、添付データを表示 / 再生できます ( P.63 )。
- ●複数の添付データがある場合、添付したデータのアイコンが1つ表示されます。

# 送信ボックスの見かた

[送信ボックス M982]

送信したEメール、保存したEメール、送信できなかったEメールを約128KB、最大250件まで保存します。

送信ボックス画面

- ① 未送信・送信失敗メール件数
- ②送信ボックス内の全メール件数
- ③ メール番号(新しく保存された順に割り振り)
- ④ 送信相手の E メールアドレス (アドレス帳に登録されている場合は名前)
- ⑤ 送信結果

🗋 : 送信済み

ま送信

☑ : 送信失敗

⑥ 添付データ

- ♪:音声データ(ボイス、メロディなど)
- 母:静止画データ(フォト、ピクチャーなど)
- □:動画データ(ムービー、EZムービーなど)
- 廊:その他のデータ (PIM 情報など)

データフォルダ(本体)に該当データがない場合は、点線で表示されます。

- ⑧ 送信日時
- 9件名
- (10) メール本文
- ⑪添付データ名

### 送信ボックス画面の機能リスト

編集	P.61
選択保護 / 解除	P.71
色付け	P.73
アドレス詳細表示	P.71
ボックス表示設定	P.51
送信履歴消去	P.53
1 件消去	P.216
選択消去	P.216
全件消去 *	P.216
前画面に戻る	P.220

\*:全件消去を行うと、送信履歴も消去されます。

#### 送信Eメール表示画面の機能リスト

編集	P.61
保護 / 保護解除	P.71
アドレス詳細表示	P.71
装飾表示切替	P.60
アドレス帳に登録	P.218
振分指定登録	P.67
お気に入り登録	P.90
前メール	表示中のメールの 1 件前
	のメールを表示します。
次メール	表示中のメールの 1 件後
	のメールを表示します。
コピー	P.216
	項目ごとコピーします。
本文コピー	P.217
	送信メールの本文をすべ
	てコピーします。
	P.216
	範囲を選択してコピーし
	ます。
1 件消去	P.216
メール装飾データ消去	装飾メールに添付されて
	いる装飾データを消去し
	ます。
前画面に戻る	P.220
その他の機能	
発信する	P.220
Eメールを送信する	P.221
URL に接続する	P.221
地図を表示する	で GPS 情報にカーソルを合わせて 🔎 ( Jump

# 送信済、未送信、送信失敗の E メールを編集して送信する

[編集]

を押すと、GPS情報に接

続できます。

- 送信ボックス画面で で編集するEメールにカーソルを合わせる
- 2 図(機能)を押し、【】 で[編集]を選択する

送信メール作成画面が表示されます。

3 Eメールを編集し、送信する ( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

# Eメールを受信する

Eメールの本文・添付データの受信のしかた や、受信したEメールの表示方法について説明 します。

### お知らせ

- メールの受信時に"メモリースティック Duo"に受信メールを振り分けることはできません。
- Eメール受信中に、受信ボックスの空き容量がなくなると、 受信日時の古い既読メールに上書きして受信します(保護メール、未読メールは上書きされません)。
- 受信ボックスの容量(256KB)に充分な空きがないとき、または受信ボックスにすでに500件のメールが保存されているときは、メッセージが表示され、新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。
- 装飾メールの装飾情報は添付データとしてEメールに添付されます。添付データを受信する(P.63)と、自動的にメール本文に装飾情報が反映して表示されます。添付データを受信しないと、通常のメールとして表示されます。
- 日付、宛先(To、Cc、Bcc、Reply to),件名の合計が半 角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。

### Eメールの受信を確認する

[新着メール問合せ M983]

メールサーバーへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、受信できなかったEメールを受信できます。

1 待受画面で □ (メール)を押し、 □ で [新着メール問合せ]を選択する

新着Eメールがない場合は「新着Eメールはありません」と表示されます。





#### お知らせ

通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、パーソナルモードを[ON]に設定しているときは問い合わせできません。

# 本文受信済みの E メールを表示 する

受信・表示設定の[フォルダ表示](P.51)の設定によって、受信ボックス画面の表示は 異なります。 例:[フォルダ表示]を[ON]に設定している 場合

1 待受画面で 図 (メール)を押し、 ② で [受信ボックス]を選択する

受信ボックス( フォルダー覧 )画面が表示されます。

[フォルダ表示]を[OFF]に設定している場合は、受信ボックス(メール一覧)画面が表示されます。操作3に進みます。

- 2 ( で表示するフォルダを選択する フォルダ画面が表示されます。

### お知らせ

相手が差出人名称を設定していなくても、A5404Sのアドレス帳に登録されていれば、「mmに名前が表示されます。

# 本文未受信のEメールを受信する

受信・表示設定の[メール受信方法 [ P.51)の設定によって、受信方法は異なります。[差出人・件名受信]に設定している場合は、以下のように手動で本文を受信してください。[指定全受信]に設定している場合は、アドレス帳に登録していない相手から送信されたEメールのみ、以下の操作をしてください。

### 1 件ずつ受信する

1 受信ボックス(メール一覧)画面またはフォルダ画面で (でです)で 図(本文未受信のEメール)にカーソルを合わせる



🙎 🎣 見る) 🎣 受信)を押す

#### 「選択受信]

受信ボックス(メー ルー覧)画面または フォルダ画面で 🖾 (機能)を押し、(弧) → で[選択受信]を選択 する

- 2	进扒安信凹凹				
	選択受	信	0.0	0/01	1
	0 0 1 🖼	△□木	村一	雄	1
	002	<b>基</b> 鈴	木花	子	
	003 🖾	♣田	中和	彦	_
	004🖾		田太		
	005				_
	006 🖾	Щ	田太	郎	_
	007 🖾		木花		_
	008⊠	田	中和	彦	
	003 M 004 M 005 M 006 M 007 M	<b>基</b> 田山東山 鈴	中和 田太敦 田太花	彦郎 郎子郎子	_

100 to 14 = 7

選択受信画面で 図 (機能)を押して「全選 択 1を選択すると、すべての本文未受信メー ルを選択できます。操作3に進みます。

2 (1) で本文未受信 のEメールを選択す

> 選択したEメールには ☆ が表示されます。 選択を取り消す場合 は、(解除)を押し ます。

選折	受信	Ì	002	2/011
0 0 1		本木	t—7	雄
002	Y.	鈴木	花	子
003	¥ 4	田中	和	彦
0 0 4	$\square$	山田	太	郎
0 0 5	$oxed{M}$	東京	敦:	子
006	$oxed{M}$	山田	太	郎
007	$\subseteq$	鈴木	花	子
008	$oxed{oxed}$	田中	和	彦
0 0 5 0 0 6 0 0 7	M M M	東京山田鈴木	敦 太 花	子 郎 子

3 🖪 ( 受信 ) を押す

# 添付データを受信する

設定によって受信方法は異なります。受信・表 示設定の[添付自動受信]( P.51)を[OFF] に設定している場合や、「メール受信方法 Y P.51)を「差出人・件名受信1に設定してい る場合は、以下のように手動で添付データを 受信してください。「指定全受信]に設定して いる場合は、アドレス帳に登録していない相 手から送信されたEメールのみ、以下の操作を してください。

受信できるデータの種類については、P.188 をご参照ください。

添付データは5件(データサイズの合計最大約 137KB) まで受信できます。

受信Eメール表示画 面で「こで添付データ を選択し、(受信) を押す

受信したデータはデー タフォルダ(本体)に



添付データ受信中

保存されます。データフォルダ(本体)に空 き容量がない場合は、不足容量と消去データ

### お知らせ

受信します。

 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受 信状況によっては添付データを受信できない場合がありま

の選択を確認する画面が表示されます。 でデータを消去すると、添付データを

- ●画面表示のデータバイト数は、小数点以下を切り上げて表 示します。同じバイト数のデータを削除しても、さらにデー 夕を削除しなければならない場合があります。
- 装飾メールについては、「Eメールに文字色や飾りを設定す る」(P.59)をご参照ください。

### 添付データを表示 / 再生する

受信Eメール表示画面で T で添付データ にカーソルを合わせて、 (暴)(見る)を押す ソフトキー 2 の表示は選択されているデー タによって「見る 1 「聞く 1 「再生 1 に変わ ります。

### お知らせ

●通話中は、添付データの種類によって表示/再生できない ことがあります。


# 受信ボックスの見かた

#### [受信ボックス M981]

受信ボックスには、A5404S本体の受信ボックスと、"メモリースティック Duo"の受信ボックスと、"メモリースティック Duo"の受信ボックスの空き容量が少なくなったときに、既読メールを"メモリースティック Duo"に保存して本体の空き容量を増やすなどの使いかたができます。ただし、本体の受信ボックスを経由せずに"メモリースティック Duo"の受信ボックスに直接メールを受信したり、"メモリースティック Duo"の受信ボックスのメールを本体に戻したりはできません。


### A5404Sの受信ボックス

受信したEメールを約256KB(宛先半角52 文字、件名全角10文字、本文全角200文字 のメールが約500件分)まで保存します。

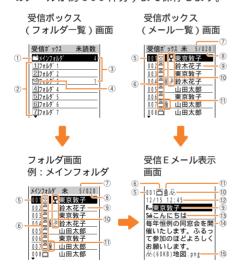

" メモリースティック Duo " の受信 ボックス

A5404Sの受信ボックス内のメールを、"メモリースティック Duo"の受信ボックスに移動して保存できます。付属する空の16MBの"メモリースティック Duo"に保存した場合は、最大10KBまでのメール(添付データなし)を約954件保存できます。ただし、使用される"メモリースティック Duo"の容量によって保存件数は異なります。

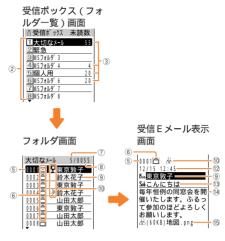

- ① A5404S:メインフォルダ(振分条件が設定されていない受信Eメールを保存)
- ② A5404S: フォルダ1~9(振分条件に従って 受信 E メールを自動的に分類し、保存)
  - " メモリースティック Duo ":MSフォルダ1~10
- ③ フォルダ内の未読・本文未受信メール件数(未 読・未受信メールがない場合は表示しない) 匡(切替)を押すと、フォルダ内の全メール件 数に切り替え
- (4) D フォルダ内に新着メールあり
- ⑤ メール番号(受信・保存日時の新しい順に割り振り)
- ⑥未読・既読・受信結果

☑: 未読

査: 既読

■(色付き):本文未受信

▶: サーバーに本文なし

- ⑦未読・本文未受信メール件数
- ⑧ 受信ボックス内またはフォルダ内の全メール件数
- ⑨ 差出人のEメールアドレス(アドレス帳に登録 されている場合は名前)
- (10) 添付データ

♪: 音声データ(ボイス、メロディなど)

点:静止画データ(フォト、ピクチャーなど)

四: 動画データ (ムービー、EZ ムービーなど)

Ma: 装飾データ

頭: その他のデータ(PIM情報など)

聞: サーバに添付データなし

- ⑪骨保護メール
- (12) 相手の送信日時
- 13 件名
- (14) メール本文
- ⑤添付データ名(データフォルダ(MS)でデータを削除したり、ファイル名を変更した場合、⑥ で選択することができなくなります)

# A5404Sの受信ボックス(フォルダー覧)画面の機能リスト

振分登録	P.67
フォルダ名変更	P.69
メール再振分	P.68
フォルダ表示	P.51
フォルダリセット	P.69
フォルダ内全移動	P.69
フォルダ内全 MS 保存	P.70
メモリースティック	P.66
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

# A5404Sの受信ボックス(メール一覧)画面・フォルダ画面の機能リスト

画面によって表示される機能が異なります。

差出人件名詳細	P.71
選択受信	P.63
選択保護 / 解除	P.71
返信	P.66
全員へ返信	P.66
本文転送	P.67
転送	P.67
選択移動 *1	P.69
選択 MS 保存	P.70
色付け	P.73
アドレス詳細表示	P.71
フォルダ表示	P.51
ボックス表示設定	P.51
メモリースティック	P.66
1 件消去	P.216
選択消去	P.216
全件消去 *2	P.216
フォルダ内消去 *1	P.216
前画面に戻る	P.220
	·

- \* 1:フォルダ画面のみ表示されます。
- \* 2:受信ボックス(メール一覧画面)のみ表示されます。

# A5404Sの受信Eメール表示画面の機能リスト

返信	P.66
全員へ返信	P.66
本文転送	P.67
転送	P.67
保護/保護解除	P.71
差出人へ電話	P.73
1 件移動	P.69
1 件 MS 保存	P.70
アドレス詳細表示	P.71
装飾表示切替	P.60

アドレス帳に登録	P.218
振分指定登録	P.67
拒否リストへ登録	P.67
お気に入り登録	P.90
	受信メールの本文に含ま
	れている URL をお気に入
	りリストに登録します。
前メール	表示中のメールの 1 件前
	のメールを表示します。
コピー	P.216
本文コピー	P.217
	受信メールの本文をすべ
	てコピーします。
	P.216
	範囲を指定してコピーし
. // \\	ます。
1 件消去	P.216
メール装飾データ消去	装飾メールに添付されて
	いる装飾データを消去し
	ます。
前画面に戻る	P.220
その他の機能	
電話をかける	P.220
Eメールを送信する	P.221
URL に接続する	P.221
地図を表示する	( で GPS 情報にカーソ
	ルを合わせて 🚁 ( Jump )
	を押すと、GPS 情報に接
	続できます。

## " メモリースティック Duo " の受信ボックス (フォルダー覧)画面の機能リスト

フォルダ名変更	P.69
フォルダ名リセット	P.69
フォルダ内全移動	P.69
本体メールへ切替	P.66
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

### " メモリースティック Duo 'のフォルダ画面の 機能リスト

差出人件名詳細	P.71
返信	P.66
本文転送	P.67
選択移動	P.69
色付け	P.73
アドレス詳細表示	P.71
ボックス表示設定	P.51
本体メールへ切替	P.66
1 件消去	P.216
選択消去	P.216
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

" メモリースティック Duo "の受信Eメール表 示画面の機能リスト

返信	P.66		
本文転送	P.67		
差出人へ電話	P.73		
1 件移動	P.69		
アドレス詳細表示	P.71		
装飾表示切替	P.60		
アドレス帳に登録	P.218		
振分指定登録	P.67		
拒否リストへ登録	P.67		
お気に入り登録	P.90 受信メールの本文に含ま れている URL をお気に入 リリストに登録します。		
前メール	表示中のメールの 1 件前 のメールを表示します。		
コピー	P.216		
本文コピー	P.217 受信メールの本文をすべ てコピーします。 P.216 範囲を指定してコピーし ます。		
1 件消去	P.216		
メール装飾データ消去	装飾メールに添付されて いる装飾データを消去し ます。		
前画面に戻る	P.220		
その他の機能			
電話をかける	P.220		
Eメールを送信する	P.221		
URL に接続する	P.221		
地図を表示する	で GPS 情報にカーソ ルを合わせて ☑ (Jump) を押すと、GPS 情報に接 続できます。		

### お知らせ

- 文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。
- ●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- " メモリースティック Duo " の受信ボックスの各フォルダ には、1001 件以上保存できません。

# " メモリースティック Duo " の 受信ポックスを表示する

[メモリースティック] [本体メールへ切替]

" メモリースティック Duo "に保存( P.70) した受信 E メールを表示します。あらかじめ " メモリースティック Duo "が装着されている ことを確認してください。

1 受信ボックス(メール一覧)画面またはフォルダ画面で図(機能)を押し、(場)でアンスティック]を選択する。

↑受信ポックス	未読数
1 MSフォルタ'1	5
<b>2</b> MSフォルタ 2	
3MSフォルタ'3	
4MSフォルタ 4	4
<b>5</b> MSフォルタ'5	2
<b>⑥</b> MSフォルタ'6	1
<b>ア</b> MSフォルタ 7	
<b>B</b> MSフォルタ'8	

- 2 ( で表示するフォルダを選択する "メモリースティック Duo"のフォルダ画面 が表示されます。
- 3 (事) で表示するメールを選択する 受信 E メール表示画面が表示されます。

### お知らせ

• A5404Sの受信ボックス画面に切り替える場合は、操作1または操作2の画面で回(機能)を押し、(場所)で[本体メールへ切替]を選択してください。

# 受信ボックスの使いかた

受信Eメールに対して、返信したり転送したりできます。また、特定の相手からのEメールをフォルダに自動振り分けしたり、Eメールを選択して"メモリースティック Duo"に保存したりもできます。

" メモリースティック Duo "の受信ボックスでは、以下の機能は利用できません。

[全員へ返信][転送][振分登録][メール 再振分][フォルダリセット][1件MS保存][選択MS保存][フォルダ内全MS保存]

# 受信メールに返信する

[返信] [全員へ返信]

Eメールの送信者に返信メールを送ります。自 分も含めて複数の受信者がいる E メールに対 しては、「全員へ返信 ] することもできます。 ● 受信ボックス (メール一覧) 画面、フォルダ画面または受信 E メール表示画面で (機能)を押し、(機能)で[返信]/[全員へ返信]を選択する



[ 全員へ返信 ]を選択すると、アイコンが **1**0 から **1**0 (複数 ) に変わります。

2 Eメールを作成し、送信する ( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

#### お知らせ

- 元のEメールを引用する場合、元の受信メール本文、引用符、冒頭文、署名の文字数合計が入力可能な本文文字数(全角5000文字、半角10000文字)を超えると、元のEメールの未尾が超過分削除されます。
- 装飾メールに返信する場合、装飾データを引き継ぐことはできません。
- \* メモリースティック Duo "の受信ボックスでは[全員へ 返信]はできません。
- •元のEメールの宛先(Cc、Bccを含む)に6件以上宛先がある場合は、 で[全員に返信]を選択して送信するとエラーメッセージが表示され送信できません。宛先を5件以内にして送信してください。

# 受信メールを転送する

[本文転送] [転送]

サーバーにある E メールをそのまま転送する [転送]と、Eメールの本文のみを転送する[本文転送]があります。

1 受信ボックス (メール一覧) 画面、フォルダ画面または受信 E メール表示画面で 図 (機能)を押し、【】 で[本文転送]/[転送]を選択する



[本文転送]を選択した場合は、本文欄に元のEメールの本文が入力されます。

2 Eメールを作成し、送信する ( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

### お知らせ

- •[転送]は、サーバーにある元のEメールを転送するので、 受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。 ただし、元のEメールがサーバー内から削除されている場合は転送できません。
- [本文転送]で転送する場合、元の受信メール本文、引用符、 冒頭文、署名の文字数合計が入力可能な本文文字数(全角 5000文字、半角10000文字)を超えると、元のEメー ルの末尾が超過分削除されます。
- 装飾データが添付されたメールは[転送]できません。転送メールの本文を装飾することもできません。
- " メモリースティック Duo "の受信ボックスでは[ 転送 ]はできません。

# 受信メールのアドレスを 拒否リストに登録する

「拒否リストへ登録 1

受信メールの送信者、宛先(To、Cc)のEメールアドレスを[メールフィルター](P.54)の指定拒否リストに登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。また、本文中にあるEメールアドレスも登録できます。

- 受信 E メール表示画面で ( )で From (差出人)や本文中の E メールアドレスにカーソルを合わせる
- 2 図(機能)を押し、(1) で[拒否リスト へ登録] [はい]を選択する

[いいえ]: 登録を中止

# 受信メールのフォルダ振分条件 を設定する

[振分登録]

送信元のメールアドレス、 @ .ne.jp の@より前部分、ドメインなどを設定 (100件まで)して、受信Eメールを自動的に「フォルダ1~9」に振り分けることができます。「メインフォルダ」には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分先の設定はできません。

### 新規に振分条件を登録する

1 受信ボックス (フォルダー覧)画面で 図 (機能)を押し、〔』』 で[振分登録]を選択する

振分フォルダ選択画面 振分フォルダ選択 件数 1<u>反</u>整 2会社 3個人用 41フォルダ4 5緊急 61フォルダ6 71フォルダ7

で振分条件を設定するフォルダを選択する

[ 直接入力 ]: Eメールアドレス、 @ .ne.jp の@より前部分、ドメイン、Eメールアドレスの一部のいずれかを入力 [ アドレス帳 ]: アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択

[ 送信履歴 ]:過去に送信した相手のEメールアドレス (新しい順に 10 件まで表示)から選択

[ プロフィール ]: お客様のA5404SのE メールアドレスを自動的に入力 [ メモ帳 ]: メモ帳に登録されているEメー ルアドレスから選択

3 振分条件を入力し、 ☑(確定/選択)を押す

> 設定した振分条件の件 数が表示されます。

振分フォルタ	選択	件数
1		
21会社		
3個人用		
<u>4フォルタ 4</u>		
5緊急		
<b>6</b> 7₹ <i>N</i> 9°6		
<b>2</b> 7xh9' 7		
B]71/1/9, 8		

#### お知らせ

- 同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- 振分設定の文字列と、差出人のEメールアドレスが完全に 一致する場合は、一致したフォルダに優先的に振り分けられます。
- 振分設定の文字列と、差出人のEメールアドレスの一部が 一致するフォルダが複数存在する場合、番号の小さいフォ ルダに振り分けます。
- " メモリースティック Duo " の受信ボックスでは振分条件 は登録できません。

受信 / 送信メールのアドレスを振分条件に登録する

例:受信メールの場合

2 図 (機能)を押し、 ( ) で [振分指定登録]を選択する

振分フォルダ選択画面が表示されます。

3 (1) で振分条件を設定するフォルダを選択する

### 振分条件を追加/修正/消去する

 受信ボックス(フォルダー覧)画面で 図 (機能)を押し、(関係)で[振分登録]を選択する。

振分フォルダ選択画面が表示されます。

2 (1) で振分条件を 変更するフォルダを 選択する



3 振分条件を追加/修正/消去する

### 追加する

- ① 🗈 (追加)を押す
- ② 振分条件を入力し、 (確定/選択)を押す
- ( P.68)「新規に振分条件を登録する」(操作2)
  ここで (選択)を押すと振分条件の詳細が表示されます。

#### 修正する

- ① (1) で修正するアドレスにカーソルを合わせる
- ② 回 (機能)を押し、 で[修正]を選択する
- ③ 振分条件を修正し、 確定/選択)を押す
- ( P.68)「新規に振分条件を登録する」(操作2)

#### 消去する

- ① ② で消去するアドレスにカーソルを合わせる
- ② 回 (機能)を押し、【』 で [1件消去]を選択する [全件消去]を選択した場合は、ロック No.を入力します。
- ③ ( で [ はい ] を選択する

# 受信メールを再び振り分ける

「メール再振分1

登録した振分条件で受信メールを振り分けし 直します。

再振分は全メールまたは、フォルダ内のメールに対して行えます。

受信ボックス (フォルダー覧)画面で 図 (機能)を押し、(調金)で[メール再振分]を選択する

再振分方法を選択する画面が表示されます。 [全メール再振分]: 受信ボックス内のす べてのメールを振り分けし直す [フォルダ内メールのみ]: カーソルを合 わせたフォルダ内のメールを振り分けし

2 🗓 🦳 で再振分方法を選択する

### お知らせ

首す

\* メモリースティック Duo "の受信ボックスでは[メール 再振分]はできません。

# 受信メールのフォルダ名を 変更する

[フォルダ名変更]

A5404Sの受信ボックスの[メインフォルダ]と[フォルダ1~9]"メモリースティックDuo"の受信ボックスの[MSフォルダ1~101の名称を変更できます。

- 受信ボックス(フォルダー覧)画面で の で名称を変更するフォルダにカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、 ( で [ フォルダ名 変更 ] を選択する

フォルダ名入力画面が表示されます。

3 フォルダ名を入力し、√ (確定)を押す 全角6文字(半角12文字)まで入力できます。

# 受信メールのフォルダを 初期化する

[フォルダリセット] 「フォルダ名リセット]

受信ボックスの各フォルダの振分条件設定や フォルダ名を初期化します。 [フォルダリセット]: A5404Sの受信ボックスの[メインフォルダ]の名称と、[フォルダ1~9]の名称と振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻す。ただし、フォルダに振り分け済みのEメールはそのまま残る。

[フォルダ名リセット]: \*メモリースティック Duo \*の受信ボックスの[MSフォルダ1~10] の名称をお買い上げ時の状態に戻す

例: A5404Sの受信ボックスのフォルダを初 期化する場合

- 受信ボックス(フォルダー覧)画面で( で初期化するフォルダにカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、( で[フォルダリセット]を選択する

ロック No. 入力画面が表示されます。

3 ロック No. を入力し、【↓ で [はい]を 選択する

[いいえ]: 初期化を中止

# 受信メールを別のフォルダへ 移動する

[1件移動] [選択移動] [フォルダ内全移動]

受信メールを別のフォルダに移動できます。 ただし、A5404Sの受信ボックスと"メモリースティック Duo"の受信ボックスの間で 移動することはできません。

### 1件ずつ移動する

- 1 受信 E メール表示画面で 図 (機能)を押し、 (別金)で [1件移動]を選択する移動先フォルダ画面が表示されます。
- 🙎 🕼 で移動先のフォルダを選択する

### 選択して移動する

1 フォルダ画面で 図 (機能)を押し、【』』 で[選択移動]を選択する 選択移動画面が表示されます。

- 2 (別) で移動する E メールを選択する 選択した E メールには 日 が表示されます。 選択を取り消す場合は (別) 解除) を押します
- 3 ☑ (実行)を押し、( で移動先のフォルダ 「はい]を選択する

フォルダ内の受信メールをまとめて 移動する

- 受信ボックス(フォルダー覧)画面で ので移動するフォルダにカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、( で [ フォルダ内 全移動 ] を選択する
  移動先フォルダ画面が表示されます。
- 3 🗓 で移動先のフォルダを選択する

### お知らせ

● A5404Sの受信ボックスのメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動しても、メール番号は変わりません。"メモリースティック Duo"の受信ボックスのメール番号は、各フォルダ内で保存日時の新しい順に割り振られるため、移動すると新しいメール番号が割り振られます。

# 受信メールを " メモリース ティック Duo " に保存する

[ 1 件 MS 保存] [選択 MS 保存] [フォルダ内全 MS 保存]

A5404Sで受信したEメールを、"メモリースティック Duo"の受信ボックスに保存できます。添付データは"メモリースティック Duo"のデータフォルダに保存されます。

### 1 件ずつ保存する

1 受信 E メール表示画 面で ② (機能)を押 し、 ( で[1件MS 保存]を選択する

保存先フォルダ	件数
1 MSフォルタ 1	5
2MSフォルタ 2	
3 M S フォルタ 3	
4 M S フォルタ 4	4
5MSフォルタ'5	2
<b>⑥</b> MSフォルタ゜6	1
<b>『</b> MSフォルタ゜7	
BMSフォルタ°8	

2 ① で保存先のフォルダを選択する

### 選択して保存する

- 1 受信ボックス(メール一覧)画面またはフォルダ画面で □ (機能)を押し、 □ で [選択 MS 保存]を選択する 選択 MS 保存画面が表示されます。
- ② ② で保存する E メールを選択する 選択した E メールには ○ が表示されます。 選択を取り消す場合は、② 解除)を押します。
- 3 E(実行)を押し、 ( で保存先のフォルダを選択する

フォルダ内の受信メールをまとめて 保存する

- 1 受信ボックス (フォルダー覧)画面で (1) で保存するフォルダにカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、 で[フォルダ内全 MS 保存]を選択する 保存先フォルダ画面が表示されます。
- ᢃ 🕼 で保存先のフォルダを選択する

### お知らせ

- ●" メモリースティック Duo " の受信ボックス内の E メール を A5404S 本体に戻すことはできません。
- データフォルダ(MS)に保存された添付データを削除したり、データ名を変更すると、"メモリースティック Duo"の受信ボックスの受信Eメールと連動できなくなりますので、ご注意ください。
- 電話がかかってきたなどの理由により保存が中断された場合は、一部のデータが保存されないことがあります。
- \* メモリースティック Duo " の受信ボックスでは、メール が上書きされることはありません。

# E メールの保護 / 表示 / 並べ替えをする

送信または受信したEメールを誤って消去しないように保護したり、Eメールの詳細を表示したりできます。また、送信ボックスまたは受信ボックス内のEメールの並べ替えなどが行えます。

" メモリースティック Duo 'の受信ボックスでは、以下の機能は利用できません。

[保護/保護解除][選択保護/解除][ソート]

### E メールを保護 / 保護解除する

[保護/保護解除] [選択保護/解除]

メールは、保存できる件数を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくないメールは保護してください。

Cメールも、同様の操作で保護できます。 保護できる件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	受信ボックスまたは送信ボックスの全	
	容量または最大件数の約50%まで	
Cメール	25件	100件

### 1件ずつ保護/保護解除する

■ 受信 E メール表示画面で ② (機能)を押し、 (場所)で [保護]を選択する
保護したメールには が表示されます。
保護を解除する場合は、保護したメールを表示して [保護解除]を選択します。

#### 選択して保護/保護解除する

1 受信ボックス (メール一覧) 画面またはフォルダ画面で 図 (機能)を押し、【』」で[選択保護/解除]を選択する

選択保護	隻/解除	
	東京敦子	ı
0 0 2	鈴木花子	
003	東京敦子	
004	鈴木花子	
0 0 5	木村一雄	
006	東京敦子	
007	山田太郎	
008	山田太郎	

② (こ) で保護するメールを選択する 選択したEメールには ○ が表示されます。 選択を取り消す場合は ○ (解除)を押します。 3 区 (実行)を押す 保護したメールには が表示されます。

#### お知らせ

- 保護したEメールが受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えると、「保護容量を超えています解除/消去をしてください」と表示されます。
- " メモリースティック Duo " の受信ボックスでは [ 保護 / 保護解除 ] 「選択保護 / 解除 ] はできません。

# E メールの詳細を表示する

[差出人件名詳細]

### 差出人・件名の詳細を表示する

- 受信ボックス(メール一覧)画面または フォルダ画面で() で詳細を表示する E メールにカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、(1) で [差出人件名 詳細]を選択する

### Eメールアドレスの詳細を表示する

受信メールの送信者、受信メールや送信メールなどの宛先(To、Cc)に登録されているEメールアドレスを表示できます。

例:受信ボックスから詳細を表示する場合

- 受信ボックス(メール一覧)画面または フォルダ画面で()で詳細を表示する E メールにカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、( で[アドレス詳細表示]を選択する

### アドレス詳細表示画面の機能リスト

Eメール作成	P.55
アドレス帳に登録	P.218
振分指定登録	P.67
拒否リストへ登録	P.67
コピー	P.216

#### お知らせ

- アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により 異なります。
- メール 1 通あたりの情報量によって、すべての E メールア ドレスを表示できない場合があります。

# Eメールを並べ替える / 検索する

[ソート] [検索]

受信ボックス / 送信ボックス画面では、受信 / 送信 / 保存日時の新しい E メールから表示されます。

### Eメールを並べ替える

A5404Sの受信ボックス/送信ボックスでは、Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。

A5404Sの受信ボックスのソート

[未取得順]:本文未受信Eメール、本文受信済みEメールの順番に日付順に表示。

[未読順]:未読Eメール、既読Eメールの順番に日付順に表示。

[保護順]:保護設定しているEメール、保護設定していないEメールの順番に日付順に表示。 [既読順]:既読Eメール、未読Eメールの順番に日付順に表示。

[名前順]:アドレス帳に名前を登録している相手からのEメール、アドレス帳に登録なしで差出人名ありのEメール、アドレス帳に登録なしで差出人名もなしのEメールの順番に名前/差出人名/Eメールアドレス順に表示。いずれも、シフトJISコード(コンピュータで扱える日本語コード体系の1つ)順に表示。

[日付順]: 受信した日付順に表示。

[色付順]:[色付け]( P.73)したEメール を、優先度の高い順に表示。同じ色のEメール は日付順に表示。

[ フォルダ順 ]:振り分けられているフォルダ順 (フォルダ1~9、続けてメインフォルダの順 ) に表示。受信・表示設定の[ フォルダ表示 ] が 「OFF ] のときのみ有効。

A5404Sの送信ボックスのソート

[日付順]:送信・保存した日付順に表示。

[ 未送信順 ]: 未送信Eメール、送信済Eメール の順番に日付順に表示。

[保護順]:保護設定しているEメール、保護設定していないEメールの順番に日付順に表示。

[名前順]: **To** の1件目に設定している宛先順に表示。まず、アドレス帳に名前を登録している相手へのEメールを、名前順に表示。続けて、アドレス帳にEメールアドレスだけを登録している相手へのEメールを、Eメールアドレス順に表示。最後に、アドレス帳に登録していない相手へのEメールを表示。

[色付順]:[色付け](P.73)したEメールを、優先度の高い順に表示。同じ色のEメールは日付順に表示。

例: A5404Sの受信ボックスのEメールを並べ替える場合

### Eメールを検索する

"メモリースティック Duo 'の受信ボックスでは、条件を指定してEメールを検索できます。

[ 未読 ]: 未読 E メールのみ表示

[ 既読 ]: 既読 E メールのみ表示

[名前]: 名前(アドレス帳に登録している場合)または差出人名称の一部を入力して、一致するメールのみ表示

[日付]:日付を入力して、その期間に受信した Eメールのみ表示

[色付]: 色を指定して、その色に[色付け]したEメールのみ表示

例: "メモリースティック Duo "の受信ボック スのEメールを検索する場合

1 "メモリースティック Duo"のフォルダ画面で [2] (検索)を押す

検索方法選択画面が表示されます。

2 🗐 🔊 で検索方法を選択し、検索する

#### 未読Eメールを検索する

① [未読]を選択する

#### 既読 E メールを検索する

① (1) で [ 既読 ] を選択する

#### 名前や差出人名称、Eメールアドレスで検索する

- ① ( 1 で [ 名前 ] を選択する
- ② 名前 (アドレス帳に登録している場合)または差出人名 称の一部を全角 12 文字 (半角 24 文字)以内で入力し、 (確定)を押す

#### 日付で検索する

- ① (1) で[日付]を選択する
- ② 「開始日を選択し、「「で終了日を選択する
- ③ 🔳 (実行)を押す

### 色で検索する

- ① (1) で [色付]を選択する
- ② (1) で色を選択する

### お知らせ

名前順に並べ替える場合や名前で検索する場合、しばらく時間がかかります。

### アイコンに色を付ける

[色付け]

例:受信ボックスのアイコンに色を付ける場合

- 受信ボックス(メール一覧)画面またはフォルダ画面で(\*\*)で色を付けるEメールにカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、(1) で [色付け]を 選択する 色付け画面が表示されます。
- 3 ( で色を選択する 色付けを解除する場合は、黒(優先度 普通) を選択します。

# EV リンクを利用する

アドレス帳に電話番号とEメールアドレスが両方登録されている場合は、Eメール(E-mail)と電話(Voice)の機能をリンクさせることができます。電話をかけてきた相手にEメールで返事を出したり(P.44)Eメールを送ってきた相手に電話をかけたりできます。

### 受信Eメールの送信者に電話をかける

「差出人へ電話 1

- 受信 E メール表示画面で 図 (機能)を押し、 で [差出人へ電話]を選択するアドレス帳に登録されている電話番号が表示されます。電話番号が1件のみ登録されている場合は、操作3に進みます。
- 3 ② で発信方法を選択する

# C メール

首都圏/中部圏でご契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。 首都圏/中部圏以外でご契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。

Cメールとは、対応端末どうしで文字メッセージをやりとりできるサービスです。チャット感覚でリアルタイムに連続送受信できる「おしゃべりモード」も備えています。

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

# Cメールについて

Cメールとは、KDDI(株)・沖縄セルラー電話 (株)の「Cメール」対応携帯電話どうしで漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字を使用した文字メッセージのやりとりができるサービスです。

Cメールではこんなことができます

- C メールは最大全角 50 文字 (半角 100 文字)のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたか どうかがわかります。
- ●受信したCメールでは、送信してきた相手の 電話番号を確認できます(相手の方がおしゃ ベリモード対応の au 電話の場合のみ )。
- おしゃべりモード対応の au 電話どうしであれば、2 者間で連続的にメールの送受信ができます(P.81)
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
  - ①CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
  - ②メールを再送信する。
  - ③メール送信を中止する。

Cメールの基本的な流れ



### お知らせ

- ●受信したCメール、作成後保存したCメールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- ●Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- 以下の場合、登録内容が消えることがありますのでご注意 ください。
- ・電池残量がなくなってから 20 日以上充電を行わず放置 した場合
- ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合

### Cメールアイコン

C メールやおしゃべり モードのメールを受信し たときには、[C メール]のメッセージとアイコン を表示してお知らせしま す。 新着 C メール件数



# **▽**『 未読 C メールあり

受信ボックスに未読のCメールがあります。

# ▼ 未読 C メール & 未読 E メールあり

未読のCメールとEメールが、それぞれの受信ボックスにあります。

<mark>■ サーバー未受信Eメール&未読 C メールあり</mark> 未読の C メールがあり、かつサーバーに新しいEメールが 届いています。

### ▼ おしゃべり受信

おしゃべりモードのメールを受信しました。



おしゃべりモード中です。

### ▶ おしゃべり中メール到着

おしゃべりモードで返信メールの作成中に、おしゃべり相手 からメールが届きました。

おしゃべり受信&サーバー未受信Eメールあり サーバーに未受信のEメールがあり、かつおしゃべりモードのメールを受信しました。

おしゃべり状態中&サーバー未受信Eメールあり おしゃべりモード中で、かつサーバーに未受信のEメール があります。

### おしゃべり状態中&未読 C メール&サーバー未受信 E メールあり

おしゃべりモード中で、未読のCメールがあり、かつサーバーに未受信のEメールがあります。

#### お知らせ

●Eメールアイコン(P.50)についても合わせてご参照く ださい。

# C メールメニュー画面を表 示する

1 待受画面で 図 (メール)を1秒以上押す

(メールメニュー	M990
新規作成	M 1
送信ポックス	□ 3
<u>おしゃべり履</u> (メール設定	歴
「ハールョ文/上	

#### 新規作成

新しくCメールを作成し、送信や保存をします(P.76)。

#### 受信ボックス

受信した C メールを保存します。未読のメールがある場合は、未読メールの件数が表示されます。保存してある C メールの表示 / 消去や受信した C メールを利用して返信 / 転送などができます( P.80)。

#### 送信ボックス

送信した C メールまたは未送信メールを保存します。未送信のメールがある場合は、未送信メールの件数が表示されます。保存してある C メールの表示 / 編集 / 消去などができます (P.78)。

#### おしゃべり履歴

おしゃべりモードで送受信したメールの履歴を表示します ( P.83)。

#### Cメール設定

Cメールを利用する際の環境を設定します(P.75)。

# C メールの設定をする

[Cメール設定 M995]

Cメールに関するさまざまな設定を行います。

1 待受画面で 図 (メール)を1秒以上押し、 ご で[Cメール設定]を選択する

(メール設定	
署名	OFF
蓄積機能	選択
バイプレータ設定	ON
返信メッセージ	OFF
メール制限	OFF
メール件数確認	
受信フィルター	

2 🗓 🖟 で各項目を選択し、設定する

#### 署名

お客様の署名を、全角 40 文字(半角 80 文字)以内で登録 します。 1

登録方法については、「送信・作成設定」( P.51)をご参 照ください。

#### 蓄積機能

送信できなかった C メールを C メールセンターに自動的に 蓄積する / しないを設定します。蓄積した C メールは、相 手の方が受信できるタイミングで C メールセンターから送 信します。<sup>2</sup>

[選択蓄積]: Cメールを送信できなかったとき、蓄積するかどうかを選択

「自動蓄積]: 自動的に蓄積

#### バイブレータ設定

おしゃべりモード中におしゃべり相手からメールを受信した とき、A5404Sを振動させる/させないを設定します。 <sup>3</sup> 「ON]: 振動する

[OFF]: 振動しない

#### 返信メッセージ

返信するときに、元の受信 C メールを引用する / しないを 設定します。 ¹

[ON(本文引用)]: 本文を引用する [OFF(引用せず)]: 本文を引用しない

#### メール制限

ロックNo.を入力しないとCメールを利用できないようにします。Eメールの利用も同時に制限します。メール制限中でも、メールは受信します。

- ① ロック No. を入力する
- ② [ON] を選択する

[OFF]: メール制限を解除

#### メール件数確認

受信メール / 送信メールの合計件数などを表示します。

① 【 ] で [ 受信メール件数 ] / [ 送信メール件数 ] を選択する

受信メール件数	ζ	送信》-	ル件数
受信メール	35/200	送信外	
(未読 (保護	2件) 1件)	(未送	
,	,	,	,

- 1:署名や引用文は、Cメールの送信文字数に含まれます。
- 2:おしゃべりモードのメール送信時は、すべて選択蓄 積になります( P.83)
- 3:おしゃべりモードで送られてきた最初のメールの着信音、着信画像、バイブレータは以下により設定できます。
  - ( P.162)「着信音量を調節する」
  - ( P.162)「着信音/画像を設定する」
  - ( P.163)「バイブレータを設定する」

# 受信フィルターを設定する

「受信フィルター]

電話番号を指定して C メールの受信を拒否したり、アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否したりできます。ぷりペイド送信(P.77)で送られてきたCメールや「E メールお知らせ」も受信拒否できます。拒否する電話番号は 10 件まで設定できます。

1 待受画面で 図 (メール)を1秒以上押し、 ( ) を1 で C メール設定 ] [受信フィルター]を選択し、ロック No. を入力する



2 🕼 🔊 で各項目を選択し、設定する

#### 指定した電話番号からのCメールを拒否する

① ( で [ 番号指定 ] を選択する

[設定]:[ON]で番号指定拒否を設定。[OFF]で番号 指定拒否を解除

[番号リスト]: 受信拒否する電話番号を10件まで入力 1

- ① [ ] で [ 番号リスト ] 番号リスト欄を選択する
- ② ( で電話番号の入力方法を選択し、電話番号を入力する( P.213)
- ③ 区 (完了)を押す

#### アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否する

- ① 【】 で [アドレス帳登録外]を選択する
- ② [ ON ] を選択する

[OFF]: アドレス帳登録外拒否を解除

#### ぷりペイド送信された C メールを拒否する

- ① (工) で [発番号非通知]を選択する
- ② [ ON ] を選択する

[OFF]: 発番号非通知拒否を解除

# C メールの機能を利用して E メールの着信を通知する「E

#### メールお知らせ」を拒否する

- ① ( で [ E メールお知らせ ] を選択する
- ② 【】 で [ ON ] を選択する

[OFF]: Eメールお知らせ拒否を解除

#### お知らせ

- ●拒否対象のCメールが送信されてくると、受信した時点で 自動的に削除されます。
- ●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- •[番号指定]では、「186」「184」や特番を先頭に付けて 登録した場合、「186」「184」や特番は自動的に削除され ます。
- [ 発番号非通知 ] を [ ON ] に設定した場合、おしゃベリモード非対応のau電話およびぶりペイド専用電話などから送信された C メールが自動的に削除されますのでご注意ください。

# Cメールを作成し送信する

[新規作成 M990]

Cメールを新規に作成して送信します。作成後にすぐに送信しないで送信ボックスに保存しておくこともできます。

Cメール1件あたりの最大入力文字数は、全角50文字(半角100文字)までです。

### 例:通常モードで送信する場合

1 待受画面で ② (メール)を1秒以上押し、 ( ) ( ) で[新規作成]を選択する



2 メール本文を入力し、② (確定)を押すメール本文入力中に◎(機能)を押して、アドレス帳やメモ帳の内容を引用して入力することもできます(P.208)。

送信せずに送信ボックスに保存する場合は、 操作 3 以降を行う必要はありません。

### 3 🛭 (送信)を押す

[通常]:Cメール対応の電話どうしでメールのやりとりができる、通常モードのメールとして送信

[ おしゃべり ]: 相手と連続的にメールの やりとりができる、おしゃべりモードの メールとして送信

( P.82)「新規にメールを作成し、おしゃべりモードで送信する」

4 【『』で[通常] 電 話番号の入力方法を 選択し、電話番号を 入力する



( P.213) 電話番号 入力」

5 🔊 (選択)を押す

相手にメールが送信されると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

### お知らせ

- ●「184」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、電話番号 を通知するかどうかを確認する画面が表示されます。
  - [はい]:「184」を削除して、電話番号を通知して送信「いいえ]: 送信を中止
- ●「186」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、「186」 は自動的に削除されます。
- C メール作成中に電話がかかってきたときや、電池残量がなくなり自動的に電源が切れたなどの理由で作業が中断した場合は、その時点までに入力確定した内容が記録されます。その後再度 C メール作成を実行すると、中断された C メールの内容が表示され、続きを入力できます。
- ●電波の状態が悪いとうまく送信できないことがあります。

- ●通話中やパーソナルモード設定中(P.172)は送信できません。
- ●送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信 失敗しました」と表示される場合があります。
- メール送信中に本体を折りたたんでも送信を継続します。
- ●メール送信中に 全壁 を押すと、送信は中止され、未送信 メールとして送信ボックスに保存されます。
- A5404Sがぶりペイド専用電話機として発売された場合の Cメール送信方法は以下の通りです。
- ① メールを作成する
  - 「Cメールを作成し送信する」(P.76)の操作2までを行います。
- ② 回(機能)を押し、 [ ] で[ ぶりペイド送信]を選択 する 入力方法を選択する画面が表示されます。
- ③ 電話番号を入力する
- ぶりペイド送信では相手に発信者番号を通知できません。
- ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、♥・・・②・③・⑥
   4 種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
- ●一般契約のau電話がぶりペイド送信を行った場合、Cメールを送信できますが、次月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。
- ●待受画面で電話番号を入力してから[Cメール送信]を選択する(P.38)と、メール本文入力画面が表示されます。 操作2~5を行ってください(操作4で電話番号を入力する必要はありません)。

### Cメールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。

蓄積機能( P.75)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。

[ センターへ蓄積 ]: C メールを C メールセン ターに蓄積

[ 再送 ]: C メールを再 送信

[ 中止 ]: C メールの送 信を中止



#### お知らせ

- 上記の画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。
- 蓄積機能(P.75)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手がメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

# 送信 C メールを表示する

- 1 待受画面で 図 (メール)を1秒以上押し、 ② で [送信ボックス]を選択する 送信ボックス画面が表示されます。 保存した日時順に新しいものから表示されます。
- 2 ② で表示するメールを選択する 送信 C メール表示画面が表示されます。


### お知らせ

- ●保護されていない未送信メールを編集した場合は、元のメールに上書きされて保存されます。
- 送信済みのメールを編集した場合は、元のメールに上書き されずに新規の未送信メールとして保存されます。

# 送信ボックスの見かた

[送信ボックス M992]

送信済み、未送信のメールを最大50件まで保存します。

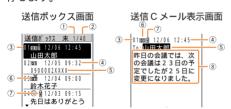

- ①未送信・送信失敗メール件数
- ②送信ボックス内の全メール件数
- ③メール番号(新しく保存された順に割り振り)
- ④ 送信・保存日時
- ⑤ 送信相手の電話番号(アドレス帳に登録されている場合は名前)
- ⑥ メール種別と送信結果

Cメール

**國**:送信成功 **國**:送信失敗

■: 蓄積モードで送信成功

ま送信

おしゃべりモードの最初のメール

益: 送信成功
爲: 送信失敗

(編: 蓄積モードで送信成功

ま送信

ぷりペイド送信( P.77)

図: 送信成功 図: 送信失敗 ③: 未送信

- ⑦ 🖟 保護メール
- 图 本文

#### 送信ボックス画面の機能リスト

選択保護/解除	P.71
全件保護解除	P.71
	保護したメールをすべて
	解除します。
送信結果詳細	P.78
1 件消去	P.216
選択消去	P.216
全件消去	P.216
前画面に戻る	P.220

### 送信Cメール表示画面の機能リスト

再送	P.78
保護 / 保護解除	P.71
前メール	表示中のメールの 1 件前
	のメールを表示します。
次メール	表示中のメールの次の
	メールを表示します。
ぷりペイド送信	P.77
	ぷりペイド専用電話とし
	て発売された場合の送信
	方法です。
コピー	P.216
	送信相手の名前や電話番
	号をコピーします。
本文コピー	P.217
送信結果詳細	P.78
1 件消去	P.216
前画面に戻る	P.220

# メールの送信結果を表示する

[送信結果詳細]

1 送信 C メール表示画 面で □ (機能)を押 し、 ( で [送信結 果詳細]を選択する 送信結果詳細 [鈴木花子] 相手にメールが 届きました

# メールを再送する

「再送 ]

# 2 🕢 (選択)を押す

### メールを編集する

送信済み、未送信、受信のメールを編集します。

例:送信済みのCメールを編集して送信する 場合

- 2 メールを編集し、送信する( P.76)「Cメールを作成し送信する」

### お知らせ

●Eメールお知らせ(CメールE)は編集・返信・転送できません。

# C メールを受信する

Cメールでは以下のようなメールを受信できます。

Cメール 🖾

Cメール対応のau電話から送られてきたメール

おしゃべり いかしゃべり いかしゃべり もしゃべり モードで送られてきたメール Eメールお知らせ CメールE E E メール形式でのお知らせメール

### 配信されるタイミング

C メール蓄積後すぐに配信 新しい C メールが C メールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていた C メールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大 72 時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能により C メールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様が A5404S を利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

#### お知らせ

●Cメールセンターは以下のとおりCメールをお預かりいた します。

	72 時間まで <sup>1</sup>
お預かり可能件数	制限なし 2
1 件あたりお預かり	最大半角100文字、全角
できる文字数	50 文字まで

- 1: Cメールセンターに蓄積されてから 72 時間経過 した Cメールは、自動的に消去されます。相手 の方が電源を切っていた場合などの理由により、 Cメールを受信できていない場合などにご注意く ださい。
- 2:蓄積件数の制限はありません。ただし受信される お客様のご利用状況、また、送信されるお客様の 電話機の種類により、Cメールセンターでお預か りできないことがあります。

### C メールをお預かりすると

Cメールセンターは、Cメールをお預かりするとすぐにA5404Sに送信します。Cメールを受信すると、[着信音選択](P.162)で設定した着信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。 (OK)または (アーを押すと、受信したCメールの内容が表示されます。 (利または (アー以外のいずれかのキーを押すか、[メール着音時間]P.164)で設定した時間が経過すると以下



新着Cメール件数

### お知らせ

- ●受信可能件数は、Cメール、おしゃベリモードで受信した最初のメール、Eメールお知らせの合計で200件です。200件を超えたときは、最も古い既読メールの次に最も古い未読メール(保護したものは除く)という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。なお消去したくないメールは、あらかじめ保護(P.71)しておくと便利です。また、不要なCメールは、定期的に確認して消去することをお勧めします。
- Cメールの受信料は、無料です。
- ●Cメール受信音を鳴らさないように設定できます(P.162)。

# 受信 C メールを表示する

- 待受画面で 図 (メール)を1秒以上押し、 【図 で [受信ボックス]を選択する 受信ボックス画面が表示されます。 受信した日時順に新しいものから表示されます。

### お知らせ

受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

# 受信ポックスの見かた

「受信ボックス M991]

受信したCメールを200件まで保存できます。



- ①未読メール件数
- ② 受信ボックス内の全メール件数
- ③メール番号(受信日時の新しい順に割り振り)
- ④ 受信日時
- ⑤ 送信者の電話番号(アドレス帳に登録されている場合は名前)

- ⑥メール種別と未読・既読
  - Cメール
  - M: 未読
  - □: 既読
  - おしゃべりモードの最初のメール
    - €: 未読
    - 🖺: 既読
  - Eメールお知らせ
    - **国**: 未読
    - **企**: 既読
- ⑦覺保護メール
- (8) 本文

### 受信ボックス画面の機能リスト

編集	P.79
選択保護 / 解除	P.71
全件保護解除	保護したメールをすべて
	解除します。
転送	選択した受信メールを転
	送します。必要なら編集
	し、送信します。
情報確認	選択した受信メールの受信日
	時や、送信者の電話番号/
	名前を確認できます。
アドレス帳に登録	P.218
受信フィルター登録	P.81
1 件消去	P.216
選択消去	P.216
全件消去	P.216
前画面に戻る	P.220

### 受信 C メール表示画面の機能リスト

返信	P.81
編集	P.79
保護 / 保護解除	P.71
情報確認	選択した受信メールの受信日 時や、送信者の電話番号 / 名前を確認できます。
アドレス帳に登録	P.218
お気に入り登録	P.90 受信メールの本文に含ま れている URL をお気に入 リリストに登録できます。
受信フィルター登録	P.81
前メール	表示中のメールの 1 件前 のメールを表示します。
コピー	P.216 送信者の名前や電話番号を コピーします。
本文コピー	P.217 受信メールの本文をコ ピーします。

1 件消去	P.216
前画面に戻る	P.220
その他の機能	
発信する	P.220
Eメールを送信する	P.221
URL に接続する	P.221

# 受信ボックスの使いかた

受信Cメールの送信者に電話をかけたり、返信メールを送ったりできます。また、送信者の電話番号を受信フィルター(P.76)に登録したりすることもできます。

# 受信メールの電話番号を受信 フィルターに登録する

[受信フィルター登録]

送信者の電話番号を受信フィルター (P.76)の番号指定リストに登録して、その電話番号からのCメールを拒否できます。本文中にある電話番号も登録できます。

例: 受信 C メールから受信フィルターに登録 する場合

- 受信Cメール表示画面で でで電話番号または送信者の名前にカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、 ( ) で [ 受信フィルター登録 ] を選択する
  ロック No. 入力画面が表示されます。
- 3 ロック No. を入力する 受信フィルターに登録されます。

#### お知らせ

- ●「186」「184」や特番を先頭に付けて電話番号を登録した場合、「186」「184」や特番は自動的に削除されます。
- ●受信フィルターを有効にするには、「受信フィルター」の「番号指定」を「ON」に設定してください(P.76)。

# 受信メールの送信者に電話を かける

メールの送信者に電話をかけることができます。

1 電話をかける相手からの C メールを表示する

( P.80) 受信Cメールを表示する。

001合創 12/15 13:16 山田太郎 本日は午後3時より 打ち合わせがありま すのでよろしくお願 いします。詳細はメ ールを参照願います。

2 (発信)を押し、(1) で発信方法を選択する

# 受信メールに返信する

[返信]

- メールを作成し、送信する (P.76)「Cメールを作成し送信する」(操作2~5)

### お知らせ

●元のCメールを引用する場合、元の受信メール本文、署名の合計文字数が入力可能な本文文字数(全角50文字、半角100文字)を超えると、元のCメール本文の末尾が超過分削除されます。

# おしゃべりモード

おしゃべりモード対応のau電話どうしであれば、2者間で連続的にメールのやりとりができます。

# おしゃべりモードでメールをや りとりする

例: おしゃべりモードでメールを受信し、返 信する場合

● 受信

おしゃべり受信音が鳴り、画面に ☑ が表示されます。



2 (確認)を押す 相手からのメールの内容が表示されます。

12/15 12:45 山田太郎 今度、新しい携帯出 るの知ってる?

一定時間 (確認)を押さないと、通常の C メールとしての受信に変わります。

3 図 (返信)を押す メール本文入力画面が表示されます。 おしゃべりモードに移行し、画面に表示されるアイコンが ♣ に変わります。

4 メール本文を入力し、 (確定)を押す メール送信画面が表示 されます.

知ってるよ。メモリースティ ックが使えるでしょ?

□ (履歴)を押すと、おしゃべり履歴を表示します(P.83)。

② (編集)を押すとメールを編集します。 メール本文入力中に ③ (機能)を押して、 アドレス帳やメモ帳の内容を引用して入力することもできます(P.208)。

5 🕢 (送信)を押す

相手にメールが届くと、おしゃべり履歴画面が表示されます。相手からメールを受信すると、おしゃべり履歴画面に相手のメールが表示されます。

以降おしゃべりモードでメールをやりとりするには、 ② (作成)を押し、操作4~5を繰り返してください。

### お知らせ

 しばらくメールのやりとりがないと、「おしゃべりモードが 解除されました」と表示され、自動的におしゃべりモード が終了します。

# 新規にメールを作成し、おしゃ ベリモードで送信する

- メールを作成する (P.76)「Cメールを作成し送信する」 (操作1~2)
- 2 区(送信)を押す送信モードを選択する画面が表示されます。
- 3 🗓 で [おしゃべり]を選択する

4 電話番号を入力し、 (選択)を押す相手におしゃべりモードのメールが送信されると、「相手にメールが届きました 応答を待っています」と表示されます。相手からメールを受信すると、おしゃべり履歴画面に相手のメールが表示されます。相手がおしゃべりモードのメールに応答してこなかった場合、「相手からの応答がありませんでした」と表示されます。

### お知らせ

●「184」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、電話番号を通知するかどうかを確認する画面が表示されます。
[はい]:「184」を削除して、電話番号を通知して送信

[ はい]:「184」を削除して、電話番号を通知して送信 [ いいえ]: 送信を中止

- ●「186」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、「186」 は自動的に削除されます。
- 受信ボックスに保存されているメールにおしゃべりモードのメールで返信したり、送信ボックスに保存されているメールをおしゃべりモードのメールとして送信することもできます。

おしゃべりモード中におしゃべり履歴 を表示する

おしゃべりモード中に、おしゃべり履歴( それまでのメールのやりとり) を表示します。 おしゃべり履歴はメールごとに線で区切られ、 送信と受信で色分けされます。

例:メール本文入力中におしゃべり履歴を表 示する場合

メール本文入力画面で回(機能)を押し、
 で[はましゃべり 履歴]を選択する
 メール本文入力画面に 戻る場合は、回(作成)

を押してください。

おしゃべり履歴画面

12/15 12:45
山田太郎
今度、新しい携帯出
るの知ってる?
知ってるよ。メモリースティックが使えるでしょ?
あと、メガピクセルのカンデも付いてるらしいよ

### おしゃべりモードを終了する

1 おしゃべり履歴画面で□(機能)を押し、 【』で[おしゃべり 終了]を選択する



2 ( で [終了]を選択する 「おしゃべり継続]:おしゃべりモードを続ける

#### お知らせ

• 🝙 を押してもおしゃべりモードを終了できます。

おしゃべりモードでメールの送信に失 敗したとき

おしゃベリモードのメールを送信できなかった場合、通常モードのメールとしてCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。送信に失敗すると、以下の画面が表示されます。

最初におしゃべりモードで送信したメールの 場合

相手はメールを

受取れません

蓄積しますか

通常モードで蓄積

相手はメールを

受取れません

蓄積しますか

通常Ŧ-ドで蓄積

編集して蓄積 中止

中止

[通常モードで蓄積]: お しゃべりモードのメール を通常モードのメールと してCメールセンターに 蓄積

[ 再送 ]: おしゃべりモー ドでメールを再送信

[中止]:メールの送信を中止

おしゃべりモード中のメールの場合

[通常モードで蓄積]: おしゃべりモードのメールを通常モードのメールとしてCメールセンターに蓄積

[編集して蓄積]: おしゃ ベリモードのメールを編 集してから、通常モード のメールとして C メール センターに蓄積

[中止]:メールの送信を中止

### お知らせ

おしゃベリモード中に送信失敗し、送信できなかったメールや蓄積できなかったメールはおしゃべり履歴に が表示されます。

# おしゃべり履歴を表示する

「おしゃべり履歴 M9931

おしゃべりモードで送受信したメールの履歴 を表示します。

1 待受画面で 図 (メール)を1秒以上押し、 (1) で[おしゃべり 履歴]を選択する



2 🚺 を回しておしゃべり履歴を確認する

### お知らせ

おしゃべり履歴は、おしゃべりモードで送受信したメールを100件まで保存できます。

おしゃべり履歴画面の機能リスト

おしゃべりモード中かどうかやカーソル位置 によって表示される機能が異なります。

先頭へ移動	選択しているおしゃべり
	履歴の先頭を表示します。
最後へ移動	選択しているおしゃべり
	履歴の最後を表示します。
編集	おしゃべりモードのメー
	ルを編集して、新しい
	メールとして送信できま
	す。
アドレス帳に登録	P.218
お気に入り登録	P.90
	おしゃべり履歴に含まれ
	ている URL をお気に入り
	リストに登録できます。
受信フィルター登録	P.81
コピー	P.216
一連消去	おしゃべりモード開始か
	ら終了までの一連のメー
	ルを消去します。
おしゃべり終了	P.82
全件消去	P.216
前画面に戻る	P.220
その他の機能	
発信する	P.220
Eメールを送信する	P.221
URL に接続する	P.221

# EZweb

EZweb(インターネット)のご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い 合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.36をご参照ください。

「音・画像をゲット」、「最新情報をチェック」、「生活情報を調べる」、「ショッピングする」、「コミュニケーションする」、「遊ぶ・楽しむ」といった生活に密着したカテゴリーをトップメニューに新設し、欲しい情報にアクセスしやすくなりました。

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

# EZ トップメニューを表示する

[トップメニュー M970]

待受画面で E (EZ)
 を押し、(↓)
 で[1
 トップメニュー]を
 選択する



#### オフィシャる? au

EZweb の最新情報、ランキングなど au のおすすめ情報がもりだくさんです。

#### おトク・知っトク

プレゼントや懸賞など、さまざまなキャンペーン情報を取り そろえたおトクな無料情報カテゴリーです。

#### ケータイ・ツカエル機能

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトの紹介です。

#### カテゴリで探す(EZ インターネット)

ここから、すべての公式サイトにカテゴリー別にアクセスできます。

#### 音・画像をゲット

EZ「着うた™」、着信メロディ、カラオケ、待受画面などの音声や画像のデータがダウンロードできます。

#### 最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などの最新情報がすぐわかるサイトへの入口です。

#### 生活情報を調べる

暮らしを便利にする生活情報関連の入口です。バンキング・カード情報、交通や地理情報、タウンガイドやグルメ情報、辞書などが利用できます。

### ショッピングする

さまざまな商品がそろったショッピングサイトです。CD、DVD、ソフト、本、化粧品など多彩なジャンルのお店があり、au 電話でショッピングが楽しめます。

#### コミュニケーションする

グリーティングメール、楽しい掲示板、チャットなどのコミュニケーションサイトの入口です。

#### 遊ぶ・楽しむ

ゲームや占い、芸能から、音楽、スポーツまで。さまざまな 遊びと楽しみの情報を提供します。

#### 検索・数字でアクセス

キーワード検索や、インターネットナンバーを入力してサイトにアクセスします。

オープンサイトへもここからアクセスできます。

#### 料金・申込・インフォ

(au ホームページ、料金照会、各種申込、有料サービス利用 情報、au からのお知らせ、お客様の収容サーバ、設定情報) お客様が入会されている EZweb 有料情報サービスの内容も こちらで確認できます。

#### 地域情報

各地域に密着した情報をご提供します。エリア情報、タウンガイド、交通機関、天気予報、公共機関などの情報カテゴリーです。

#### 解説付トップメニュー

EZトップメニューの表示を、解説が付いたメニューに切り替えます。

### お知らせ

- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- カーソルを合わせて (金) (選択 / OK など)を押すか、項目の数字と同じ番号キーを押すことで、次の画面へ移動します。
- 【を押すと、1つ前の画面に戻ります。 ② を押すと、1つ 先の画面を表示します。 いずれも、サーバーに接続せずに キャッシュ(P.85)から情報を呼び出すので、キャッシュ に情報が残っている場合のみ有効です。
- 355 または < を 1 秒以上押すと、EZ トップメニューに戻ります。</li>
- ●画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。
- 通信料金は通常の音声通話料、データ通信料とは異なる EZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用の料金と は、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課 金されるシステムです。詳しくは、各auのカタログや料金 表などをご覧ください。

- EZweb (インターネット)はインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- ●EZweb(インターネット)の情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものがあります。
- EZweb(インターネット)でご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- ●受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金(EZweb通信料金)がかかる場合があります。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- ●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- (全職) を押すと EZ ブラウザが終了します。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、A5404Sの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、
   一覧を2秒以上押し(=電源をオフ)、再度電源をONにすることで操作可能となります。

なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますので ご了承ください。

# ブラウジングとブラウザ履 歴について

EZ ブラウザを起動して EZ web (インターネット)に接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバーを通して供給されており、A5404Sで情報を閲覧しているときは、EZサーバーから受信した情報を一時的に A5404S 内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

A5404S内のメモリは常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトのブラウザ履歴がメモリに残っていると、EZサーバーに接続せずにメモリから情報を呼び出します。

また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバー内に入ってきているのに、メモリ内に前回の情報が残っていることがあります。この場合、EZブラウザはEZサーバーに接続せずに、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、「表示している情報サイトを更新する」(P.94)または「ブラウザの履歴を削除する」(P.93)を行って(これで、A5404S内のメモリが情報を消去されます)、再度見たい情報を選択してください。





EZサーバー接続中

ブラウザ履歴表示中


#### お知らせ

- ●EZサーバーと情報を送受信すると、料金がかかります。(初期設定を除く)
- また、エラーが起こったときにも料金がかかります。
- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ブラウザ履歴は、A5404Sのメモリ範囲を超えると古いものから順に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限を過ぎると自動的に消去されます。(有効期限は情報によって異なります。)
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなる ことがあります。

# SSL/TLS について

EZweb対応のau電話から特別な操作なしに、セキュリティで保護されている SSL/TLS 対応サイト(SSL/TLS ページ)を表示できます。

SSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、成りすましなどのネット上の危険から保護します。例えばインターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

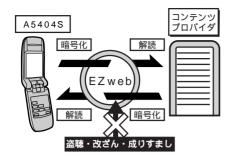

| 当社および当社が指定する認証機関は、お客は様に対し SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) 通信の安は全性に関し何ら保証を行うものではなく、おき様は、ご自身の判断と責任において SSL / TLS 通信を利用するものとします。

· 認証会社: VeriSign,Inc./ Entrust.net / RSA ¡ □ Data Security,Inc. □

### セキュリティアイコン

SSL/TLS対応サイトに接続している場合は、 画面にセキュリティアイコンが表示されます。 また、SSL/TLS対応サイトとの接続を終了し て他の情報サイトに移行する場合は、お知ら せ画面を表示します。



SSL/TLS 対応 サイトに接続 している場合



SSL/TLS 対応 サイトへの接続を 終了する場合

# 音や画像をダウンロードする

着信メロディや壁紙、ゲームなどのデータを ダウンロードし、登録できます。 例:着信メロディをダウンロードする場合

1 待受画面で ② (EZ) を押し、 ③ で[1 トップメニュー] [2 音・画像をゲット]を選択する



(画面は一例です)

- 2 ( でジャンル 情報サイトを選択する 情報サイトが表示されます。
- 3 (T) でメニュー ダウンロードするメ ロディを選択する



4 🗓 で [はい]を選択する

### お知らせ

- データフォルダ(本体)の容量(4096KB)に充分な空きがないとき、またはデータフォルダ(本体)にすでに500件のデータが保存されているときは、新たにダウンロードできません。この場合は、不足容量とどのデータを消去するかを確認する画面が表示されます。
   プラグライン・データを消去すると、データが保存されます。
- データ容量が100KB(EZムービー、EZ「着うた™」、ボイスの場合は512KB、着せかえデータの場合は240KB)を超えている場合は、「データサイズオーバーのためダウンロードできません」と表示されます。
- データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 着せかえデータ、辞書データはSonyEricsson@ezなどからダウンロードしてください。
- 著作権保護されたデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダ(本体)へは保存できない場合があります。
- A5404SはEZアプリ(BREW™)に対応しておりません。

# EZナビについて

EZナビに対応している情報サイトへの入口で す(EZナビとは、GPSを利用した高度な位置 情報サービスです)。

### EZ@NAVI を利用する

EZ@NAVIではコンテンツに接続し、公共交通機関・徒歩・車などを組み合わせた経路案内の提供や、付近のお店を各ジャンルごとに検索するなど、人の行動にまつわるさまざまな情報サービスを提供します。

1 メニューから 【】 で ■ [ツール] [EZ ナビ] [おでかけ情報]を選択するEZ@NAVIメニュー画面が表示されます。

#### お試し

地図やドア to ドアの検索結果サンプルをご覧いただけます。

#### 耳よりウィークリー

各地域のおすすめ情報をご提供します。

#### EZ@NAVIアプリ

EZ®NAVIアプリをダウンロードします。ダウンロードすると、データフォルダ(本体)のEZアプリフォルダ内に保存されます。

#### GPSマップ

現在地の場所をGPSで検索し、現在地を地図で表示します。

#### ドア to ドア

GPSを利用したルート検索ができます。

住所、郵便番号、電話番号、駅名、MY BOX、au 電話のアドレス帳などからも検索できます。

### メールでナビ

現在地の場所をGPSで検索し、メールが送信できます。 住所、郵便番号、電話番号、駅名、MY BOX、au電話のアドレス帳などからも検索できます。

#### YOU どこ?

相手に居場所を質問するメールを送信できます。相手が受信すると GPS で検索し、メール送信することができます。

#### MY BOX

自宅や会社、学校の場所や経路など、よく利用する場所を登録できます。

#### マップサーチ

GPS、住所、〒、電話番号、駅名、MY BOX、au 電話のアドレス帳などから検索し、地図を表示します。

#### 時刻表チェック

駅名と MY BOX から時刻表の検索ができます。

#### PC リンク

「EZ@NAVI」に加え、「@NAVI.com for Web」(提供:デジタルメディアサービス(株))を追加申し込みすると、位置情報付メールがパソコンでも見られるようになります。

#### ビジュアル (またはテキスト) メニューへ

メインメニュー画面をテキスト (またはビジュアル)表示に 切り替えます。

#### お気に入りに登録

お気に入りに登録できます。

#### 使い方/問い合わせ、登録・解除

ご利用方法の説明や「EZ@NAVI」の利用登録ができます。

### お知らせ

- ●地図情報・おでかけ情報で接続されるコンテンツの初期設定は、「EZ®NAVI」です。
- EZ@NAVIアプリを利用するには、EZ@NAVIサイトの会員登録(有料)が必要となります。ただし、起動は会員登録していなくても可能です。
- 本サービスはGPS衛星を使用した高精度な位置情報サービスです。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# 「カンタンアクセス」でアク セスする

「カンタンアクセス」を利用すると、面倒なURLの入力をすることなく簡単なアクセス番号の入力だけで、閲覧したいコンテンツにダイレクトにアクセスできます。公式コンテンツ以外の一般コンテンツもアクセス番号の入力で閲覧できます。

# 「検索・数字でアクセス」画面 から検索する

 待受画面で E (EZ) を押し、 ( で[1 トップメニュー] [8 検索・数字でアク セス]を選択する



(画面は一例です)

▶ mobile@nifty

▶ WAPNAVI

2 (1) で[カンタンア クセス] [番号入 力]を選択する



- 3 (副紀) で入力欄を選択し、番号を入力後、 (全) (確定)を押す
- **4** 【】 で[OK]を選択する

**W**が2979なな 利用する79な方法を選んでくださ い。 1 (の<u>1979年3月77日</u> 2 週1372に以 3 <sup>(1)</sup>042727な4 4 RebSuss

5 🕼 でアクセス方法を選択する

### 待受画面から検索する

1 待受画面で番号を入力し、② (カンタンアクセス)を押す



2 (1) で[はい] アクセス方法を選択する

# キーワードを入力してサイ トを検索する



(画面は一例です)

- 2 (1) で入力欄を選択し、キーワードを入力後、(1) (確定)を押す
- 🤰 🕼 で [ 検索 ] を選択する

# 料金の確認やプラン変更の 申し込みなどをする

EZサーバーにアクセスして、料金の確認、各種のお申し込みが行えます。また、auの情報がご覧になれます。

# 料金・申込・インフォ画面を表示 する

特受画面で E (EZ)を押し、 で[1トップメニュー][9 料金・申込・インフォ]を選択する

料金・申込・イン フォ画面



### 料金を照会する

当月ご利用いただいたパケット通信料金など (料金は目安です)や過去のご利用料金を照会できます。

1 料金・申込・インフォ画面で ( で [ 料金照会 ] を選択する



### お知らせ

- ●照会できる内容などについては、ご契約された地域の各auで異なります。
- 詳しい情報は各 au にお問い合わせください。
- 「auからのお知らせ」でご案内する情報の中には、メンテナンス情報などauからの重要なお知らせが含まれていますので、定期的に内容を確認してください。

# プラン変更などの申し込みをする

料金プランの変更やオプションなどの申し込 みを行えます。

1 料金・申込・インフォ 画面で ( ) で [ 各 種申込 ] を選択する



- 2 (1) で入力欄を選択し、暗証番号を入力 後、(イー) (確定)を押す
- 3 (場所) で [送信]を選択する 項目の選択画面が表示されます。

#### お知らせ

- ●暗証番号(P.30)の取り扱いには充分にご注意ください。
- 複数の申し込みを続けて行っているときに、申し込みを終 了する前に何らかの理由で通信が切断された場合、すべて の申し込みが無効になります。

# EZ リストを表示する

お客様が利用されているEZweb有料情報サービス(プレミアムEZ回収代行利用の商品購入を含む)などの内容をご確認いただけます。なお、EZリストをご利用になる前にEZパスワードを登録してください。各種暗証番号についてはP.30をご参照ください。

1 料金・申込・インフォ画面で ( で [ 有 料サービス利用情報 ] [ 1 継続利用確 認 (EZ リスト)] を選択する



「有料情報サービスご利用 上の注意を閲覧できます。

お客様が現在購入してい る有料情報です。

(画面は一例です)

#### EZパスワードを登録する

料金・申込・インフォ 画面で ( ) で [ 有 料サービス利用情報 ] [ 2 EZ パスワー ド登録・変更 ]を選択 する 有料情報9七、3 ご利用上の注意 有料情報9七、3のご利用に当たっ では、以下の事項を示認していた たきまっの選束から利用された 情報料は、ご契約の電話会社が情報提供者(以下、19)に代わり回 収します。 有料情報をご利用になる場合

2 ( で [ 承諾する ] を選択する



3 (川) でパスワード 入力欄を選択し、パ スワードを入力後、 (一) (確定)を押す 確認のため、もう一度 パスワードを入力します。



4 **( ( ) ( )** で [ OK ] を選択する

### EZ パスワードを変更する

1 料金・申込・インフォ 画面で ( で [ 有 料サービス利用情報 ] [ 2 EZパスワー ド登録・変更 ]を選択 する



- ② (1) でパスワード入力欄を選択し、現在のパスワードを入力後、 (4) (確定)を押す
- 3 (1) で OK )を押す



4 ② でパスワード入力欄を選択し、新しいパスワードを入力後、 (確定)を押す

確認のため、もう一度パスワードを入力します。

5 🗓 で [ OK ] を選択する

プレミアム EZ 回収代行サービス 物販等でご確認いただく「プレミアムEZ回収 代行サービス」はこちらからご覧になれます。

1 料金・申込・インフォ 画面で (1) で [有 料サービス利用情報] を選択する



### お客様の収容サーバの使いかた

1 料金・申込・インフォ 画面で ( ) で [ お 客様の収容サーバ ] を選択する お客様の収容サーバ Eメールサーバ: サーバ EZインターネットサーバ: サーバ

# サブスクライバID を表示する

お客様を識別するためのサブスクライバID (ID番号)を表示します。

サフ<sup>・</sup>スクライル<sup>・</sup>ID: XXXXXXXX

# EZ メニュー画面を表示する

EZメニューでは、前回表示していた画面を再度表示したり、お気に入りリストに登録されている URL を編集したりできます。

1 待受画面で E (EZ) を押す



### トップメニュー

EZ トップメニューを表示します(P.84)。

#### お気に入りリスト

お気に入りリストにURLを登録、編集します。また、登録されている URL のページへのジャンプを行うこともできます(P.90)。

#### URLダイレクト入力

URLを直接入力し、そのページにジャンプできます ( P.92)。

#### 前回画面表示

前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを、再度表示できます( P.92)。

#### データフォルダ

データフォルダ (本体)に保存されているダウンロードした データを表示/再生できます。また、不要データの削除もで きます(P.186)

#### 画面メモリスト

画面メモリストに保存されている画面を表示できます。また、 画面メモに登録された画面の最新情報への更新や削除なども できます(P.92)。

#### ブラウザ履歴クリア

A5404Sに記録されているブラウザの履歴をすべて消去できます( P.93)。

#### EZ設定

EZweb(インターネット)を利用する際の環境を設定できます(P.95)。

# お気に入りリストの情報サイトに接続する

「お気に入りリスト M971]

あらかじめ登録したお気に入りリスト(P.93)のURLのページに接続できます。

1 待受画面で © (EZ) を押し、 ( ) で[2 お気に入りリスト] を選択する お気に入りリスト 画面



2 (1) で情報サイト(またはフォルダ 情報サイト)を選択する

# お気に入りリストに登録 / 編集する

[新規登録][詳細/編集]

お気に入りリストには、情報サイトのタイトルと URL を 100 件まで登録できます。 9 つまでフォルダを作成して整理することもできます。

1 待受画面で 図(EZ)を押し、 図 で[2 お気に入りリスト]を選択する お気に入りリスト画面が表示されます。 2 図 (メニュー)を押し、( ) で[新規登録]を選択する

詳細を確認したり、編集したりする場合は、 「で編集する「お気に入り」にカーソルを合わせて「②(メニュー)を押し、「」」で「詳細/編集]を選択してください。



3 ( でタイトル欄を選択し、タイトルを 入力後、 ( 確定 ) を押す 全角・半角問わず 50 文字まで入力できます。

4 ( で URL 欄を選択し、 URLを入力後、 ( 確定 ) を押す 半角 1024 文字まで入力できます。 フォルダに振り分けしない場合は、操作7に 進みます。

5 (1) でフォルダ名 を選択する



6 (乳) で[新規作成] フォルダ名欄を選択し、フォルダ名を入力後、(確定)を押し、(OK)を押す

全角・半角問わず 14 文字まで入力できます。

作成済みのフォルダ内に登録する場合は、 (ご)。ごでフォルダを選択してください。

<mark>7</mark> 【〗☑ で [ 登録 ] を選択し、☑ (OK)を 押す

# フォルダを作成する

[フォルダ作成] [詳細/編集]

「お気に入り」を整理するフォルダを最大9つまで作成できます。

1 お気に入りリスト画面で回(メニュー)を 押し、( つ) で[フォルダ作成]を選択する

フォルダ作成画面が表示されます。 フォルダ名を変更する場合は、『ごで変更するフォルダにカーソルを合わせて ⑤ (メニュー)を押し、『』で[詳細/編集]を選択します。

- 2 ( でフォルダ名欄を選択し、フォルダ名を入力後、 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) でフォルダ名を入力後、 ( ) ( ) できます。
- 3 (1) ← で 「登録 ] を選択する

# お気に入りリストを別の フォルダに移動する

[フォルダ移動]

- お気に入りリスト画面またはフォルダ内画面で(\*\*)で移動する「お気に入り」にカーソルを合わせる
- 2 □ (メニュー)を押し、( で[フォルダ移動]を選択する 移動先選択画面が表示されます。
- 3 ( ) で移動先のフォルダを選択し、 ( ) ( ) のK ) を押す フォルダを新しく作成して移動する場合は、 ( ) で[ 新規作成 ] を選択してください。

# お気に入りリストを並べ替える

[ 並び替え]

お気に入りリストまたは各フォルダ内の一覧 画面の並べ替えができます。

1 お気に入りリスト画面またはフォルダ内画面で □(メニュー)を押し、 ( ) で[並び替え]を選択する

移動先選択画面が表示されます。

2 (1) で移動先を選択する

#### お知らせ

お気に入りリスト画面では、フォルダは常に「お気に入り」の上側に表示されます。「お気に入り」をフォルダの上側やフォルダとフォルダの間に並べ替えることはできません。

# ショートカットキーを割り当てる

[ショートカットキー]

プラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー)。このショートカットキーの割り当てを設定します。

1 お気に入りリスト画面で回(メニュー)を 押し、【↓↓ で[ショートカットキー]を 選択する

ショートカット一覧画面が表示されます。

- 2 (乳) で割り当てる番号を選択する お気に入りリスト画面が表示されます。
- ᢃ 🕼 で設定する「お気に入り」を選択する

### お気に入りリストを削除する

[1件削除] [すべて削除]

登録した「お気に入り」を削除します。

[1件削除]:1件ずつ削除

[すべて削除]: お気に入りをすべて削除(お気に入りリスト画面で操作した場合は登録したお気に入りがすべて削除され、フォルダ内画面で操作した場合はフォルダ内のお気に入りのみがすべて削除されます)

例:1件ずつ削除する場合

- お気に入りリスト画面またはフォルダ内画面で (\*\*) で削除する「お気に入り」にカーソルを合わせる
- 2 図(メニュー)を押し、 (1件削除)を選択する

削除を確認する画面が表示されます。 [すべて削除]を選択した場合は、↓ (OK) を押し、ロック No.を入力後、↓ (確定)を 押します。 3 🖟 (はい)を押す

図 (いいえ): お気に入りを削除しない [すべて削除]を選択した場合は、 (OK) を押します。

# URL を直接入力して情報サイトに接続する

[URLダイレクト入力 M972]



- 3 (割) で [OK]を選択する

# 前回見ていた情報サイトを 表示する

[前回画面表示 M973]

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。

一度電源を切るなどして、「前回表示画面」が メモリ(キャッシュ)内に残っていない場合 は、EZ サーバーに接続してEZ トップメ ニュー画面を表示します。

1 待受画面で ②(EZ)を押し、 ③ で[4 前回画面表示]を選択する

# 画面メモを表示する

[画面メモリスト M975]

画面メモに保存した情報サイトのリストを表示します。

1 待受画面で ② (EZ)を押し、 ③ ● で[6画面メモリスト]を選択する

2 🕼 グで画面メモを選択する

### お知らせ

●画面メモの保存のしかたは、「表示している情報サイトを画面メモとして保存する」(P.94)をご参照ください。

### 画面メモを更新する

[画面メモ更新]

画面メモに保存した情報サイトを最新の情報 に更新します。

- 1 画面メモリスト画面で (1) で更新する「画面メモ」にカーソルを合わせる
- ② (メニュー)を押し、( ) で[画面メモ更新]を選択する 更新を確認する画面が表示されます。

# 画面メモのタイトルを編集する

[詳細/編集]

画面メモのタイトルを編集したり、保存日を 確認したりできます。

- 画面メモリスト画面で ( でタイトルを編集する「画面メモ」にカーソルを合わせる
- 2 図(メニュー)を押し、( ) で[詳細/編集]を選択する

画面メモの詳細画面が表示されます。

- 3 (アイトル欄を選択し、タイトルを入力後、 (確定)を押す 全角、半角問わず50文字まで入力できます。

### 画面メモを削除する

[削除]

画面メモに保存した情報サイトのリストを削除します。

「削除 ]: 1 件ずつ削除

[全件削除]: すべての画面メモを削除

例:1件ずつ削除する場合

- 画面メモリスト画面で ( で削除する「画面メモ」にカーソルを合わせる
- 2 図 (メニュー)を押し、【】 で[削除] を選択する

削除を確認する画面が表示されます。

3 🕢 (はい)を押す

☑ (いいえ): 画面メモを削除しない

# ブラウザの履歴を削除する

[ブラウザ履歴クリア M976]

- 待受画面で E(EZ)を押し、 「 で[7 ブラウザ履歴クリア]を選択する
   クリアするか確認する画面が表示されます。
- 2 (乳) で [はい] を選択する[いいえ]: ブラウザ履歴を削除しない

# ブラウザメニューを利用する

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字 入力画面を除く)の情報サイトを「お気に入 り」や「画面メモ」に保存したり、添付データ をダウンロードしたりできます。

# 表示している情報サイトを お気に入りリストに登録する

[お気に入り登録]

情報サイトのタイトルとURLをお気に入りリストに 100 件まで登録できます。

お気に入り編集画面が表示されます。

2 (1) で[登録]を選択し、 (○) (○) で 押す

フォルダに振り分けて登録することもできます(P.90)

### お知らせ

- 情報サイトによってはお気に入りリストに追加できない場合があります。その場合は、「このページはお気に入りリストに登録できません」と表示されます。
- ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー P.92)。
- お気に入りリストに登録した情報サイトのタイトルおよび URL を変更できます ( P.90 )。

# 情報サイトに添付してある データを保存する

[ データフォルダへ保存 ]

情報サイトに添付されているデータをデータ フォルダ(本体)に保存できます。

ブラウジング中画面(画像表示中または音楽再生中)で ② (ブラウザメニュー)を押し、 ③ で[2 データフォルダへ保存]を選択する

添付されているデータが表示・再生されま す。

2 保存するデータを表示して、(保存)を押し、(保存)を押し、(QK)を押す

情報サイトに複数のデータが添付されている 場合は、⑤ (次へ)を押して保存するデー タを表示してください。

複数のデータを保存する場合は、操作1~2 を繰り返してください。

#### お知らせ

- 情報サイトに添付データがない場合、「保存できるデータがありません」と表示されます。
- 添付されているデータが保存できない場合、「データフォル ダへ保存できません」と表示されます。

# 表示している情報サイトを画面 メモとして保存する

「画面メモへ保存1

1 ブラウジング中画面で ②(ブラウザメニュー) を押し、( ) で[3 画面メモへ保存]を選 択する



2 「 でタイトル欄を選択し、タイトルを 入力後、 (確定)を押す

全角、半角問わず50文字まで入力できま

3 (□□ で[登録]を選択し、□ (OK)を 押す

# 表示している情報サイトを更新 する

[ページ更新]

ブラウジング中に、画面情報を再度読み込んで更新を行います。

「ブラウジング中画面で 区 (ブラウザメニュー)を押し、 ( ) で[4 ページ更新]を選択する

# お気に入りリストを表示する

「お気に入りリスト1

登録しておいたURLやタイトルを選択するだけで、そのサイトを表示できます。

1 ブラウジング中画面で ② (ブラウザメニュー)を押し、 ③ で[5 お気に入りリスト]を選択する

# 画面メモリストを表示する

「画面メモリスト]

1 ブラウジング中画面で © (ブラウザメニュー)を押し、 ( ) で[6 画面メモリスト]を選択する

# URLを直接入力してアクセスする

[URLダイレクト入力]

URLを入力して情報サイトにアクセスします。 EZweb(インターネット)のメニューにない 情報サイトにもアクセスできます。

1 ブラウジング中画面で ② (ブラウザメニュー)を押し、 ③ で[7 URLダイレクト入力]を選択する

URL 入力画面が表示されます。

2 ( でURL欄を選択し、URLを入力後、 ( 確定 ) を押す 半角 1000 文字まで入力できます。

3 (割分) で [ OK ] を選択する

### サーバ証明書を表示する

[サーバ証明書表示]

表示している情報サイトのサーバ証明書を表示します。

1 ブラウジング中画面で © (ブラウザメニュー)を押し、 ( ) で [8 サーバ証明書表示]を選択する

# EZ 設定をする

[EZ設定 M977]

EZweb (インターネット) に関するさまざまな設定をします。

- 1 待受画面で 図(EZ)を押し、 (I) で[8 EZ設定]を選択する
- 2 🕼 で各項目を選択し、設定する

#### 添付データ再生設定

情報サイトを閲覧したときに表示される画像やメロディなど を再生する / しないを設定します。

[ 再生する ]: 再生する [ 再生しない ]: 再生しない <sup>1</sup>

#### タイトル表示設定

ブラウジング中に、表示している 情報サイトのタイトルとブラウザ 起動ボタンを表示する / しないを 設定します。

[表示する]: 表示する [表示しない]: 表示しない



#### ブラウザ履歴クリア設定

ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザ履歴を 消去する / しないを設定します。 <sup>2</sup>

[自動設定する]: ブラウジング終了後、自動的に消去する [自動設定しない]: 消去しない

#### タイムアウト設定

サーバーヘアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラーメッセージを表示します。

[30秒]:30秒でタイムアウト [60秒]:60秒でタイムアウト

#### EZ 設定確認

初期設定でダウンロードを行ったサーバー名を表示します。

#### 一発ジャンプ設定

待ち受け中 / ブラウジング中に © を 1 秒以上押すと、設定された情報サイトにアクセスします (一発ジャンプ)。この一発ジャンプ先の情報サイトを、半角 1024 文字以内で登録します。

- ① 🖈 (変更)を押す
- ② 🗐 🚰 で入力方法を選択し、入力する

[初期設定値]:お買い上げ時の設定

(SonyEricsson@ez)に戻す

[ リストから選択 ]: お気に入りリストから選択

[直接入力]: URL を直接入力

#### カンタンアクセス設定

カンタンアクセス設定は、すでに入力済みです。設定を変更 すると、カンタンアクセスがご利用できなくなります。

( http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num= )

#### EZweb 制限

ロック No. を入力しないと EZweb 機能を利用できないようにします。 EZ メニューの表示や GPS 情報の取得、 EZ インターネットを利用する EZ アプリ ( Java $^{\text{TM}}$  ) の起動、 EZ アプリ通信ができなくなります。

- ① ロック No. を入力する
- ② ( ON ) を選択する[ OFF ]: EZweb 制限を解除

#### バージョン情報

ブラウザのパージョンを表示します。また、SSL/TLS 対応 サイト(P.85)に接続する際に必要な認証情報を確認で きます。証明書は6件記録されています。

- 1 ●[再生しない]に設定すると、「EZ着うた™」「EZ ムービー」をダウンロードできなくなりますのでご 注意ください。
- 2 キャッシュとは、アクセスした EZweb の情報を一時的に記録している領域のことです。キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバーに接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得されないことがあります。

# カメラ


● お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照く ださい。

# カメラの上手な使いかた

有効画素数 130 万画素の高感度の CCD 高精細力メラを搭載し、最大 8 倍のデジタルズームが 可能です。


カメラ機能を利用して、静止画(フォト)や動画(ムービー)を撮影できます。撮影した画像は 編集したり、Eメールに添付したり、待受画面に登録したりできます。" メモリースティック Duo "に保存してプリント予約 (P.141) して、プリントアウトすることもできます。

#### (使用例)

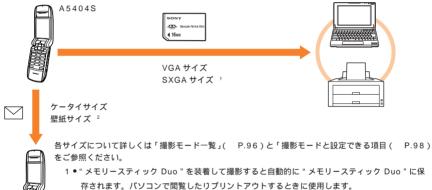

- - 画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「ExifPrint (イグジフ・プリント)」に対応しています。プリント予約(P.141)した画像を、この規格 に対応したプリンターでプリントアウトできます。
- 2 待受画面に登録したり他社の携帯電話に送信するときに使用します。

パソコン上で表示される "メモリースティック Duo"のフォルダ構成

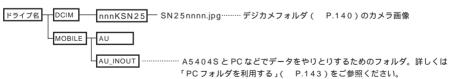


●「nnn」には「100」~「999」が小さい方からフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」~「9999」が小さい方 からファイルの作成順に割り振られます。

# 撮影モード一覧

### 静止画(フォト)

静止画( フォト )の撮影モードは4種類あります。撮影モードの設定のしかたについては、P.102 をご参照ください。

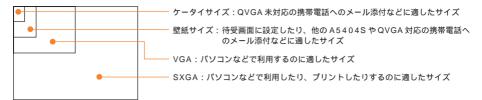

撮影モード	ケータイサイズ	壁紙サイズ	VGA	SXGA
アイコン	<b>420</b>	240	<b>4</b> 0	1280
画像サイズ(横×縦、ドット)	120 × 160	240 × 320	640 × 480	1280 × 960
画像容量 1	9KB以下	約30KB	約80KB	約 250KB
拡張子	jpg	jpg	jpg ( DCF 準拠 )	jpg ( DCF 準拠 )
撮影可能枚数 2	約300	約 120	約190	約60
保存先	データフォルダ(本体)のフォトフォルダ		" メモリースティック Du	o"のデジカメフォルダ ³
保存ファイル名 4	撮影年月日_録画時刻 連番		SN25r	nnnn <sup>5</sup>
メール添付 6				7

- 1 撮影した画像によってデータサイズは異なります。
- 2 [ 壁紙サイズ ] [ ケータイサイズ ] はデータフォルダ ( 本体 ) に保存できる数の目安です。[ VGA ] [ SXGA ] は付属する空の 16 MB の " メモリースティック Duo " の [ デジカメフォルダ ] に保存できる数の目安です。データフォルダ ( 本体 ) に保存される場合、[ VGA ] は約 50 枚、[ SXGA ] は約 15 枚保存できます。画像 1 枚あたりを、表に記載した平均的な画像サイズで算出したおおよその枚数を記載しています。
  - 保存できる件数は、保存先の空き容量によって変動します。
- 3 "メモリースティック Duo"が装着されていない場合などは、データフォルダ (本体)の[フォトフォルダ]に保存されます (P.101)。
- 4 編集した画像のファイル名は、「元のファイル名 \_nnn」になります。「nnn」には「001」~「999」が小さい方から保存順に割り振られます。
- 5 •「nnnn」には「0001」~「9999」が小さい方から撮影順に割り振られます。デジカメフォルダ画面ではファイル番号( P.141)が表示されます。
- 6 " メモリースティック Duo " に保存されている画像も添付できます。その場合、データフォルダ(本体)に添付用データをコピーしてから添付します(P.147)。
- 7 [ケータイサイズ]または [壁紙サイズ]に変換して添付します(P.114)。

### 動画 (ムービー)

動画(ムービー)の撮影モードは6種類あります。撮影モード・撮影時間の設定のしかたについては、P.105をご参照ください。



撮影モード	S(メール用)	M (メール用)	Sロング	M ロング	L	LL
アイコン	Es	E <sub>M</sub>	long S	[M] long	EL.	
画像サイズ(横×縦、ドット)	96 × 80	128 × 96	96 × 80	128 × 96	176 × 144	320 × 240
撮影時間	5/10/15秒	5/10/15秒	60秒	45秒	25秒	10秒
画像容量 1	(5秒)約25KB	(5秒)約30KB	約 2 4 0 KB	約 240KB	約 260KB	約340KB
	(10秒)約45KB	(10秒)約55KB				
	(15秒)約65KB	(15秒)約80KB				
拡張子	amc	amc	amc	amc	amc	amc
撮影可能件数 2	(5秒)約160	(5秒)約120	約 15	約 1 5	約 15	約10
	(10秒)約80	(10秒)約60				
	(15秒)約50	(15秒)約40				
保存先		データ	タフォルダ(本体	)のムービーフ:	ォルダ	
保存ファイル名 <sup>3</sup>	S録画年月日					
	録画時刻 連番	録画年月日_録画時刻 連番				
メール添付 4			×	×	×	×

- 1 撮影した画像によってデータサイズは異なります。
- 2 データフォルダ (本体)に保存できる数の目安です。画像 1 件あたりを、表に記載した平均的な画像サイズで算出したおおよその枚数を記載しています。
- 保存できる件数は、保存先の空き容量によって変動します。
- 3 編集した画像のファイル名は、「元のファイル名\_nnn」になります。「nnn」には「001」 ~ 「999」が小さい方から保存順に割り振られます。
- 4 [S(メール用)][M(メール用)]でも、100KBを超えるサイズの画像は添付できません。
  - "メモリースティック Duo"に保存されている画像も添付できます。その場合、データフォルダ(本体)に添付用データをコピーしてから添付します(P.147)。
  - ◆ ムービー未対応機種にムービーを送る場合は、フォトメール便をご利用ください。何枚かの静止画(パラパラアニメ) に変換されます。

# 撮影モードと設定できる項目

静止画(フォト) 動画(ムービー)の各撮影モードと、設定できる項目の関係は、以下のとおりです。

リです。 										
		フォ	·				ムー	ビー		
撮影モード	ケータイサイズ	壁紙サイズ	VGA	SXGA	S (メール用)	M (メール用)	Sロング	M ロング	L	LL
ズーム( P.108)	(1~4 倍、8倍)		(1~4倍	音)			( 1	~ 4倍)		
EV値( P.108)	( -	2.0 ~ +	2.0 の 1 3	段階)		( -	2.0 ~ +	2.0 の 13	段階)	
マクロ撮影モード ( P.108)										
フレーム( P.108)			×	×	-	-	-	-	-	-
ピクチャエフェクト( P.108)			×	×						
日付表示( P.109)			×	×						
夜景モード( P.110)					-	-	-	-	-	-
ホワイトパランス ( P.109)										
連写(4コマ) ( P.103)			×	×	-	-	-	-	-	-
連写(9枚)( P.103)		×	×	×	-	-	-	-	-	-
セルフタイマー( P.105)										
消音モード( P.105)	-	-	-	-						
シャッター音( P.109)										
フォトライト( P.109)										
スポット測光 ( P.110)										
GPS情報( P.115)							×	×	×	×
表示サイズ切替 ( P.110)		×	×	×					×	×
スタンプ( P.110)			×	×	-	-	-	-	-	-
テキストスタンプ( P.111)			×	×	-	-	-	-	-	-
ケータイサイズ変換 ( P.112)	×		×	×	-	-	-	-	-	-
回転( P.111)			×	×	-	-	-	-	-	-
アフレコ( P.112)	-	-	-	-			×	×	×	×
テロップ( P.112)	-	-	-	-			×	×	×	×
撮り直し( P.102、105)										
全画面表示切替 ( P.107)	×	×			×	×	×	×	×	
E メール添付 ( P.114)							-	-	-	-
フォト切出し( P.114)	-	-	-	-						×
ショートムービー 切出し( P.114)	-	-	-	-	×	×				×

# カメラ撮影について

### キレイに撮影するためのポイント

- ① レンズ部に指紋や油脂などが付くと、撮影した画像がぼやける場合があります。撮影前に柔らかな布で拭いてください。
- ② 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- ③ 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
- ④ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、うすいしま模様が出る場合があります。
- ⑤ ムービー録画時はマイクを手や指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によりマイク音声の品質が悪くなる場合があります。

#### お知らせ

- ●レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- A5404Sを暖かい場所に長時間置いた後に撮影したり、保存すると画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密に作られていますが、なかには常時明 るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承く ださい。
- レンズ部が汚れたら、眼鏡拭き用などの柔らかな布で、柔らかく拭いてください。強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
- フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの傷害を起こす原因となります。
- ●マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります(P.171)。
- E メールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できない場合があります。
- ●カメラを起動中に約1分間何もしないと、自動的にカメラ機能が終了します。
- 撮影中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などのカメラの動作は以下のようになります。

	カメラ	の動作	
状況	モニター画面	プレビュー	
	表示中	画面表示中	
電話がかかってきた	カメラ機能は中断	カメラ機能は中断	
	し、着信音が鳴り	し、着信音が鳴り	
	ます。電話が終わ	ます。電話が終わ	
	ると、モニター画	ると、プレビュー	
	面に戻ります。	画面に戻ります。	
Eメールまたは C	カメラ機能は継続し	ます。終了し、待受	
メールを受信した	画面に戻ってからメールを受信します。		


	カメラ	の動作	
状況	モニター画面	プレビュー	
	表示中	画面表示中	
おしゃべりモードの	カメラ機能は中断	カメラ機能は中断	
メールを受信した	し、おしゃべりモー	し、おしゃべりモー	
	ドへの移行を確認す	ドへの移行を確認す	
	る画面が表示されま	る画面が表示されま	
	す。キャンセルした	す。キャンセルした	
	場合、またはおしゃ	場合、またはおしゃ	
	ベリモードが終了す	ベリモードが終了す	
	ると、モニター画面	ると、プレビュー画	
	に戻ります。	面に戻ります。	
オートパワーオフ	カメラ機能を継続します。終了して待		
の時刻になった	受画面に戻るとオー	・トパワーオフにな	
	ります。		
アラームの時刻に	カメラ機能は中断し、アラームが鳴り		
なった	ます。アラームが終	そわるとモニター画	
	面またはプレビュー	·画面に戻ります。	
電池残量の警告が	充電を開始するとた	メラ機能を継続し	
表示され警告音が	ます。電池残量ゼロ	1になると、カメラ	
鳴った	機能は強制終了しま	きす。	

: 録画中のムービーは保存されず、モニター画面に戻ります

# ディスプレイの見かた


カメラの設定内容はアイコンなどで画面に表示されます。

### 静止画(フォト)

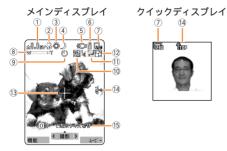

- ① W EV値( P.108)。左の数字は設定値 (-2.0~+2.0)
- ② 🔐 マクロ撮影モード設定中( P.108)
- ③ 🚇 🏥 🌣 ホワイトバランス ( P.109)
- ④」) 夜景モードON( P.110)
- ⑤ ② フォトライト ON ( P.109)
- ⑥ 📋 "メモリースティック Duo "装着中( P.139)
- ⑧₩□□□ ズーム(P.108)
- ⑨ 心 セルフタイマー設定中( P.105)
- ① GPS情報(P.115)
- ⑫ 图 拡大表示中( P.110)
- (3) スポット測光照準(P.110)
- 14 🚠 画像の上方向
- (5)表示サイズ切替(P.110)のガイド表示(カメラ起動時に2秒間表示)

### 動画 (ムービー)

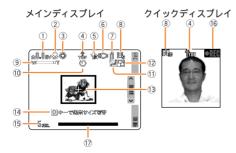

- ① W EV値( P.108)。左の数字は設定値 (-2.0~+2.0)
- ② ぷ マクロ撮影モード設定中( P.108)
- ③ 🚇 🎇 恭 ホワイトバランス (P.109)
- ④ 🚠 画像の上方向


- ⑤ **(** 消音モードON(P.105)
- ⑥ ( フォトライトON ( P.109)
- (7) 当 "メモリースティック Duo"装着中(P.139)
- 8 開 開 帰 開 開 撮影モード( P.105)
- ⑨₩□□□T ズーム( P.108)
- ① GPS情報(P.115)
- ① P 拡大表示中(P.110)
- (3) スポット測光照準(P.110)
- () 表示サイズ切替(P.110)のガイド表示(カメラ起動時に2秒間表示)
- (5) 撮影時間(P.105)
- 16 1111 録画中
- ⑰ 撮影経過時間の目安

# 静止画(フォト)を撮影する

撮影するときは、被写体を画面に収め、手ぶれ に注意して本体が動かないようにしっかりと 持って撮影してください。

持ちかたについて


[壁紙サイズ]ケータイサイズ]で撮影する場合

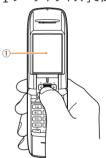

①被写体をディスプレイに収める。

[ VGA ] [ SXGA ] で撮影する場合

・ が画面の上側になるよう、A5404Sを横にした状態で撮影してください。

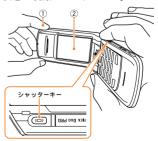

- ① 両手で A5404S を持つ (手ぶれ防止のため)。 左手がレンズにかからないようにご注意ください。
- ②被写体をディスプレイに収める。

### 例:「壁紙サイズ」で撮影する場合

待受画面で(□)(カ メラキー)を1秒以上 押す

> モニター画面が表示さ れます。

ムービーのモニター画 面で 図(フォト)また は(ロ)(カメラキー) を押しても表示されま す。





操 作	目的
(1)	ズームを調整する
	( P.108)
< / >	EV値を調整する
	( P.108)
<b>★</b> *** / <b>#</b> **	ホワイトバランス(色合
	い)を調整する
	( P.109)
XE IO	フォトライトを設定する
	( P.109)
<b>□</b> 256A <sub>2</sub>	表示サイズを変更する
	( P.110)
マクロスイッチを切り	マクロ撮影モードを設定
替える	する( P.108)
☑ (機能)	機能リスト( P.101)
	からさまざまな設定をする

2 🔊 (撮影)または (シャッター キー)を押す

> シャッター音が鳴り、 プレビュー画面が表示 されます。

プレビュー画面 (撮影後の画面)



🤰 🚮(保存)または湿疹(シャッターキー) を押す

撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の [フォトフォルダ]の日付フォルダに保存さ れます。

"メモリースティック Duo"を装着して 「VGA ]「SXGA]で撮影した場合は、"メモ リースティック Duo "の「デジカメフォル ダ1に保存されます。

### お知らせ

- ●「VGA II SXGA 1で撮影しても、以下の場合はデータフォルダ (本体)の「フォトフォルダ」の日付フォルダに保存されます。
  - ・ " メモリースティック Duo " を装着していない場合

- ・"メモリースティック Duo"の空き容量が足りない場合
- ・ 送信メール作成画面からカメラを起動した場合( P.58)
- ・"メモリースティック Duo"にフォーマットエラーなど のエラーがある場合
- ・ A5404S が対応していない " メモリースティック Duo "を装着した場合
- ・ " メモリースティック Duo " がロックされている場合
- 「デジカメフォルダ ] に保存されるファイル番号が上限 を超える場合
- データフォルダ(本体)に保存される場合、データフォル ダ(本体)の容量(4096KB)に充分な空きがないとき、 またはデータフォルダ(本体)にすでに500件のデータが 保存されているときは、保存できません(「VGA T SXGA 1 以外のモードで撮影した場合や、"メモリースティック Duo"を装着していない場合》、この場合は、不足容量とど のデータを消去するかを確認する画面が表示されます。 (1) でデータを消去すると、画像が保存されます。

モニター画面の機能リスト 撮影モードによって表示される機能が異なります。

フォトフォルダ	P.106
デジカメフォルダ	P.106
撮影モード	P.102
フレーム	P.108
ピクチャエフェクト	P.108
日付表示	P.109
夜景モード	P.110
ホワイトバランス	P.109
連写	P.103
セルフタイマー	P.105
空き容量表示	P.194
シャッター音	P.109
フォトライト	P.109
スポット測光	P.110
GPS 情報	P.115
表示サイズ切替	P.110
前画面に戻る	P.220

プレビュー画面の機能リスト 撮影モードによって表示される機能が異なります。

フレーム	P.108
スタンプ	P.110
テキストスタンプ	P.111
ケータイサイズ変換	P.112
ピクチャエフェクト	P.108
回転	P.111
撮り直し	P.102
編集中止	P.220
GPS 情報	P.115

### 閉じたまま撮影する

本体を閉じた状態で、クイックディスプレイ をファインダー代わりにして撮影ができます。

### 持ちかたについて

「壁紙サイズ ] ケータイサイズ ] で撮影する場合



①被写体をディスプレイに収める。

[ VGA ][ SXGA ] で撮影する場合 か画面の上側になるよう、A5404Sを横 にした状態で撮影してください。



① 被写体をディスプレイに収める。

例:「壁紙サイズ」で撮影する場合

1 待受画面で本体を閉じ、 で (カメラキー)を1秒以上押す クイックディスプレイにモニター画面が表示されます。



本体を開いてカメラを起動したあとに本体を 閉じても表示されます。

- (シャッターキー)を押すシャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されます。
- 3 (シャッターキー)を押す 撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の [フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

"メモリースティック Duo"を装着して [VGA][SXGA]で撮影した場合は、"メモリースティック Duo"の[デジカメフォルダ]に保存されます。

#### お知らせ

- 本体を閉じたままで撮影モード、セルフタイマー、連写の 設定や、ズーム、EV値などの調整をすることはできません。 本体を開いて設定してから、本体を閉じてください。
- データフォルダ(本体)に保存される場合、データフォルダ(本体)の容量(4096KB)に充分な空きがないとき、またはデータフォルダ(本体)にすでに500件のデータが保存されているときは、「カメラ操作中」と表示され、操作ができなくなります。本体を開いて(上)でデータを消去すると、画像が保存されます。
- ●[ VGA ][ SXGA ] で撮影しても、データフォルダ(本体) に保存される場合があります(P.101)。
- ●送信メール作成画面から起動した場合は、操作3のあと、本体を開いてEメールを作成してください。
- ◆本体を閉じて撮影する場合、モニター画面の画像は鏡のように左右反対に表示されます。

### 保存前に撮り直す

[撮り直し]

1 プレビュー画面で □ (カメラキー)を1 秒以上押す

本体を開いている場合は、表示中の画像を消去するかどうかを確認する画面が表示されます。 操作 2 に進みます。

本体を閉じている場合は、画像が消去され、モニター画面が表示されます。

2 ( で [ はい ] を選択する 画像が消去され、モニター画面が表示されます。 [ いいえ ]: プレビュー画面に戻る

# 静止画(フォト)の撮影モードを 設定する

「撮影モード]

[ 壁紙サイズ ] [ ケータイサイズ ] [ VGA ] [ SXGA ] から選択します。各モードの詳細については、「撮影モードと設定できる項目」( P.98 ) をご参照ください。

1 モニター画面で 図 (機能)を押し、【』』 で[撮影モード]を選 択する



🙎 🕼 で設定する撮影モードを選択する

# 連写で撮影する

「連写 1

A5404Sには、9枚連写、4コマ連写の2種 類の連写機能があります。

撮影モードによっては連写できません(P.98)

[9枚]:約2秒間で9枚を連続撮影。シャッ ターキーは1回だけ押す(連写終了時に、撮影 終了音が鳴ります)。9枚の画像はそれぞれ個 別のデータとして一括して保存。

[4コマ(オート)]: 約2秒間隔で4枚を連続 撮影。シャッターキーは1回だけ押す。4枚の 画像はそれぞれ4分の1に縮小されて、1枚 の画像として保存。

「4コマ(マニュアル)]: 1回ずつシャッター キーを押して4枚を連続撮影。4枚の画像はそ れぞれ4分の1に縮小されて、1枚の画像と して保存。

例: 「壁紙サイズ]で「4コマ(オート)]で撮 影する場合

1 モニター画面で 図 (機能)を押し、 択する



2 (1) で 4コマ(オー ト)]を選択する

> モニター画面に関と、 撮影枚数を示す数字 (「1/4」または「9」)が 表示されます。



3 🖟 (撮影)を押す

[4コマ(マニュアル)] の場合は、4回繰り返 して 🖟 (撮影)を押し ます。

[9枚]の場合は、最初 に撮影した画像がプレ ビュー画面に表示され



ます。「「で前(または連写の最後)の画像、 「つで次(または連写1枚目)の画像を表示 できます。

### 4 🖟 (保存)を押す

連写したフォトがデータフォルダ(本体)の 「フォトフォルダ ] の日付フォルダに保存さ れます。

[9枚]の場合は、 (全保存)を押します。


#### お知らせ

- ●[9枚][4コマ(オート)]を設定すると、連写中にズーム、 EV値調整、ホワイトバランス、フォトライトは設定できません。
- 連写の途中で表示サイズ切替はできません。
- 連写は撮影するごとに解除されます。
- 連写撮影後のプレビュー画面では画像編集できません。
- ●目付表示、フレーム設定中や夜景モード ON 時は、設定を 解除して連写します。
- ●[9枚][4コマ(オート)]の場合、撮影中に本体を閉じる と、撮影が中止されます。
- ●「9枚1の場合は、9枚の画像が一括で保存されます。一部 だけ保存することはできません。

# 動画(ムービー)を録画する

🚣 が画面の上側になるよう、A5404Sを 横にした状態で録画してください。

持ちかたについて

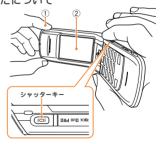

- ① 両手で A5404S を持つ (手ぶれ防止のため) 左手がレンズにかからないようにご注意ください。
- ②被写体をディスプレイに収める。

例: [S(メール用)]で録画する場合

待受画面で モニター画面 (シャッターキーを押す前の画面) (ロ) (カメラ キー)を1秒以 上押し、フォト のモニター画面 で(口)(カメラ




キー)を押す モニター画面が 表示されます。

フォトのモニター画面で 🗵 (ムービー) を押しても表示されます。

操作	目的
(£1	ズームを調整する
	( P.108)
< / >	EV 値を調整する
	( P.108)
<b>★</b> *** / # ± 1	ホワイトバランス (色合
	い)を調整する
	( P.109)
XE (O)	フォトライトを設定する
	( P.109)
O NEA EN	表示サイズを変更する
	( P.110)
マクロスイッチを切り	マクロ撮影モードを設定
替える	する( P.108)
□ (機能)	機能リスト( P.104)
•	からさまざまな設定をする

2 🖘 (シャッターキー)または 🔊 (録画) を押す

シャッター音が 鳴り、画面に ●REC が表示さ れます。録画中は 緑画時間の目安 が表示されます。 録画中も 🗓 で

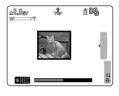

ズームを調整できます。途中で録画を終了す る場合は、 ((()) を押します。

録画が終了すると、録 画終了音が鳴りムー ビーが自動再生されま す。音量は 🗊 で調整 できます。「쮔」を押 すと、自動再生を終了 できます。

自動再生終了後、ムー ビーの先頭に戻り、プ レビュー画面が縦向きに表示されます。





🤰 ເຉຉ(シャッターキー)または 🖈 (保存)

録画したムービーがデータフォルダ(本体) の ムービーフォルダ 1の日付フォルダに保 存されます。

#### お知らせ

● データフォルダ (本体) に空き容量が 400KB 以上ないと き、またはデータフォルダ(本体)にすでに500件のデー 夕が保存されているときは、保存できません。この場合、不 足容量とどのデータを消去するかを確認する画面が表示され ます。(こ) でデータを消去すると、画像が保存されます。

モニター画面の機能リスト 撮影モードによって表示される機能が異なります。


ムービーフォルダ	P.106
撮影設定	P.105
ピクチャエフェクト	P.108
日付表示	P.109
ホワイトバランス	P.109
セルフタイマー	P.105
消音モード	P.105
空き容量表示	P.194
シャッター音	P.109
フォトライト	P.109
スポット測光	P.110
GPS 情報	P.115
表示サイズ切替	P.110
前画面に戻る	P.220

プレビュー画面の機能リスト 撮影モードによって表示される機能が異なります。

再生	P.106
アフレコ	P.112
テロップ	P.112
編集中止	P.220
撮り直し	P.105
GPS情報	P.115

### 閉じたまま緑画する

本体を閉じた状態で、クイックディスプレイ をファインダー代わりにして録画できます。

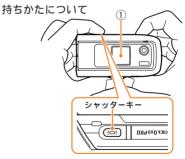

①被写体をディスプレイに収める。

例: [S(メール用)]で録画する場合

待受画面で本体を閉じ、〔□〕(カメラ キー)を1秒以上押し、フォトのモニター 画面で □ (カメラキー)を押す

> クイックディスプレイに モニター画面が表示され ます。

> 本体を開いてカメラを起 動したあとに本体を閉じ ても表示されます。



2 🔤 (シャッターキー)を押す

シャッター音が鳴り、画面に が表示されます。途中で録画を終了する場合は、(ここ) (シャッターキー) を押します。

録画が終了すると、録画終了音が鳴りムー ビーが自動再生されます。

自動再生終了後、ムービーの先頭に戻り、プレビュー画面が縦向きに表示されます。

3 (三章) (シャッターキー)を押す 撮影したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

#### お知らせ

- ◆本体を閉じたままで撮影モード、セルフタイマー、消音モードの設定や、ズーム、EV値などの調整をすることはできません。本体を閉いて設定してから、本体を閉じてください。
- データフォルダ(本体)の空き容量が400KB以上ないとき、またはデータフォルダ(本体)にすでに500件のデータが保存されているときは、「カメラ操作中」と表示され、操作ができなくなります。本体を開いて、 (事) デーアータを消去すると、画像が保存されます。
- ●送信メール作成画面から起動した場合は、操作3のあと、本体を開いてEメールを作成してください。
- ◆本体を閉じて撮影する場合、モニター画面の画像は鏡のように左右反対に表示されます。

保存前に撮り直す

「撮り直し1

1 プレビュー画面で □ (カメラキー)を1 秒以上押す

本体を開いている場合は、表示中の画像を消去 するかどうかを確認する画面が表示されます。 操作2に進みます。

本体を閉じている場合は、画像が消去され、モ ニター画面が表示されます。

2 (1) で[はい]を選択する

画像が消去され、モニター画面が表示されます。 「いいえ ]: プレビュー画面に戻る

# 動画(ムーピー)の撮影モードを 設定する

[撮影設定]

[S(メール用)][M(メール用)][Sロング] [Mロング][L][LL]から選択します。各モードの詳細については、「撮影モードと設定できる項目」(P.98)をご参照ください。 1 モニター画面で □(機能)を押し、(週♪で[撮影設定]を選択する



2 **(** で [ 撮影モード ] 設定する撮影 モードを選択する

[S(メール用)][M(メール用)]を選択した場合は、操作3に進みます。

- 3 (加) で[撮影時間] 設定する撮影時間 を選択する
- 4 🔳 (完了)を押す

### お知らせ

●[S(メール用)] [M(メール用)]をEメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

### 「消音」で録画する

[消音モード]

録画時に音声を録音しないように設定できます。

- 1 モニター画面で 図(機能)を押し、 ② ② で [消音モード]を選択する 消音モード画面が表示されます。
- 2 ( で [ ON ] を選択する モニター画面に ☆ が表示されます。 「OFF 1: 消音モードを解除

#### お知らせ

消音モードは録画するごとに解除されます。

# セルフタイマーで撮影する

[セルフタイマー]

セルフタイマーを利用すると、シャッターキーを押したあと約10秒後に自動的に撮影されます。

例:セルフタイマーでフォトを撮影する場合

 1 モニター画面で 図 (機能)を押し、 【』』』で[セルフタイマー]を選択する モニター画面に ②が表示されます。



2 🔊 (開始) を押す

セルフタイマーが作動してフォトライトが点滅し、約10秒後に撮影されます。残り3秒になると、フォトライトの点滅が早くなります。

### お知らせ

- セルフタイマーを利用してA5404Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。
- セルフタイマーは撮影するごとに解除されます。
- セルフタイマー作動中に (歳)(撮影)またはごご(シャッターキー)を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。
- セルフタイマー作動中はフォトライトが白色で弱く点滅します。ただし、フォトライトを[ON]に設定している場合は、白色で強く点滅します(マクロ撮影モード設定中をのぞく P.109)。

# 撮影した画像を再生する

データフォルダ(本体)や"メモリースティック Duo"に保存されたフォト・ムービーを表示・再生します。

# 静止画(フォト)を再生する

[ 壁紙サイズ ] [ ケータイサイズ ] のフォトは データフォルダ ( 本体 ) の [ フォトフォルダ ] に、[ VGA ] [ SXGA ] のフォトは " メモリー スティック Duo " の [ デジカメフォルダ ] に 保存されます ( P.101 )。

### データフォルダから再生する

1 モニター画面で □ (機能)を押し、【』』 で[フォトフォルダ] を選択する

フォトフォルダ (フォルダー覧)画面



メニューから (1) で

■[データフォルダ] [ つォトフォルダ] を選択しても表示されます。

□ (切替)を押すと、日付フォルダ(撮影日ごとのフォルダ) 月フォルダ(撮影月ごとのフォルダ)の切り替えができます。

2 (1) で日付フォル ダを選択する

> 区(切替)を押すと、 3画面表示 9画面表示 リスト表示の切り 替えができます。

フォトフォルダ ( データー覧 ) 画面



3 (乳) で再生するフォトを選択する 選択したフォトが再生されます。 (★) を押すと前のフォト、(#3) を押すと次のフォトへの切り替えができます。 表示・再生について、詳しくは「データを表示/再生する」(P.190)をご参照ください。

### デジカメフォルダから再生する

1 モニター画面で □ (機能)を押し、 【』 で[デジカメ フォルダ]を選択する メニューから【』 で □[ツール] [メモ リースティック] [デジカメフォルダ]

デジカメフォルダ

画面

を選択しても表示されます。

□ (切替)を押すと、3画面表示 9画面表示 リスト表示の切り替えができます。

2 (乳) で再生するフォトを選択する 選択したフォトが再生されます。 ※…)を押すと前のフォト、#50を押すと次 のフォトへの切り替えができます。 表示・再生およびデジカメフォルダ画面の機 能リストについて、詳しくは「デジカメフォル ダを利用する(P.140)をご参照ください。

### お知らせ

● \*\* メモリースティック Duo"に保存された画像数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。

# 動画 (ムービー)を再生する

ムービーはデータフォルダ (本体)の[ムービーフォルダ]に保存されます。

1 モニター画面で 図 (機能)を押し、【』』 で[ムービーフォル ダ]を選択する

**a**03/12/14

メニューから 🕼 で

■[データフォルダ] [ムービーフォルダ]を選択しても表示されます。

( 切替)を押すと、日付フォルダ(撮影日ごとのフォルダ) 月フォルダ(撮影月ごとのフォルダ)の切り替えができます。

2 (1) で日付フォル ダを選択する

> 図(切替)を押すと、 3画面表示 9画面表示 リスト表示の切り 替えができます。

ムービーフォルダ (データ一覧)画面 | ■ 03/12/15



3 (第一で再生するムービーを選択する 選択したムービーが再生されます。 (本語)を押すと前のムービー、(#3)を押すと次 のムービーへの切り替えができます。 表示・再生について、詳しくは「データを表示 /再生する」(P.190)をご参照ください。

フォトフォルダ( フォルダー覧 )画面・ムービー フォルダ ( フォルダー覧 ) 画面の機能リスト

オートプレイ	P.192
空き容量表示	P.194
データ転送モード	P.199
フォルダ内移動	P.193
フォルダ内コピー	P.193
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

フォトフォルダ(データ一覧)画面・ムービーフォルダ(データ一覧)画面の機能リスト 画面やカーソル位置によって表示される機能 が異なります。

登録	P.197、198
タイトル編集	P.194
オートプレイ	P.192
全画面表示切替	P.107
Eメール添付	P.114
フレーム*1	P.108
スタンプ* 1	P.110
テキストスタンプ* 1	P.111

ケータイサイズ変換*1	P.112
ピクチャエフェクト* 1	P.108
回転* 1	P.111
アフレコ*2	P.112
テロップ*2	P.112
フォト切出し* 2	P.114
ショートムービー切出し*2	P.114
日付表示*2	P.109
GPS 情報	P.199
GPS 詳細表示	P.158
GPS メール作成	P.157
詳細情報表示	P.195
ソート	P.194
選択移動	P.193
フォルダ内移動	P.193
選択コピー	P.193
フォルダ内コピー	P.193
1 件消去	P.216
選択消去	P.216
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

\* 1: フォトフォルダ (データ一覧) 画面のみ表示。 \* 2: ムービーフォルダ (データ一覧) 画面のみ表示。

### オートプレイで再生する

#### [オートプレイ]

[フォトフォルダ] [ムービーフォルダ] の画像を次々に自動再生できます。操作・設定方法については、「画像をオートプレイで再生する」(P.192)をご参照ください。"メモリースティック Duo"に保存されている画像はオートプレイで再生できません。

### 全画面に表示する

#### [全画面表示切替]

[ VGA ] [ SXGA ] のフォトや、[ LL ] のムービーを、全画面に表示・再生できます。アイコンやソフトキー機能表示が消え、画面全体に画像が表示されます。

1 フォトフォルダ(データ一覧)画面または ムービーフォルダ(データ一覧)画面で図 (機能)を押し、(1) で[全画面表示切替]を選択する

ムービーの音量は【』で調整できます。 【』、こご、(☆」、【☆驗】以外のキーを押すと、表示・再生を終了しデーター覧画面に 戻ります。

#### お知らせ

ムービーの全画面表示では、一時停止はできません。

### 撮影時の設定をする

画像にフレームを重ね合わせたり、特殊効果を加えたりできます。シャッター音を変えたり、夜景撮影に適したモード(夜景モード)を設定したりもできます。

撮影モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影モードと設定できる項目」(P.98)をご参照ください。

### ズームを調整する

[ケータイサイズ]は1~4倍と8倍、それ以外の撮影モードは1~4倍のズームができます。

1 モニター画面またはムービー録画中に (1) を回す

を上側に回すとズームイン、下側に回すとズームアウトします。

#### お知らせ

●次回カメラ起動時は1倍に戻ります。

### E V 値を調整する

被写体の背景に合わせて、明るさを[-2.0]から[+2.0]の13段階で調整できます。

モニター画面で 
 「つで暗く、「>」で明るく補正します。

#### お知らせ

◆次回カメラ起動時は[±0.0]に戻ります。

### マクロ撮影モードを設定する

小さな被写体に接近して撮りたいときは、マクロ撮影(接写)モードを設定します。 最適撮影距離は、被写体から約12cmです。

1 マクロスイッチを切り替える モニター画面にいが表示されます。



### フレームを設定する

[フレーム]

あらかじめ用意されているフレーム全10種類 (P.262)や、EZwebでダウンロードした フレームなどを設定できます。

撮影モードによっては設定できません( P.98)。 例:あらかじめ用意されているフレームを設 定する場合

1 モニター画面、プレビュー画面またはフォトフォルダ(データー覧)画面で 図(機能)を押し、 (「)」で[フレーム]を選択する

フレーム画面が表示されます。

[ フレーム ]: あらかじめ用意されている フレームから選択

[ ダウンロード ]: ダウンロードしたフレームから選択

「設定なし]: フレームを解除

2 (1) で[フレーム] を選択する

□ (見る)を押すと、 選択したフレームが表示されます。



4 🔊 (確定)を押す

#### お知らせ

- フレームと日付表示を同時に設定した場合、フレームの上に日付表示が表示されます。
- ダウンロードしたフレームなどは、撮影モードにより利用できない場合があります。
- ●フレームも画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。
- フレームを設定して、連写はできません。

### 特殊効果を加える

[ピクチャエフェクト]

画像をセピア調やモノトーンなどに加工でき ます。

撮影モードによっては設定できません(P.98)。

1 モニター画面、プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧)画面で □ (機能)を押し、【↓ で[ピクチャエフェクト]を選択する

ピクチャエフェクト画面が表示されます。

[セピア]: セピア調に加工

[モノトーン]: 白黒に加工

[ モノトーンネガ ]: 白黒写真のネガフィ ルムのように加工

[ カラーネガ ]: カラー写真のネガフィル ムのように加工

[設定なし]: ピクチャエフェクトを解除

🙎 🕼 🖟 で設定する特殊効果を選択する

### 日付表示を設定する

[日付表示]

撮影・録画した日付を、画像上に表示させることができます。

撮影モードによっては設定できません(P.98)。

例:フォトで設定する場合

1 モニター画面で 図(機能)を押し、 の で [日付表示]を選択する

日付表示画面が表示されます。

[ ノーマル ]: 画像の右下にデジタル表示 [ 天使の羽 ]: 画像の下に、天使の羽のイラ スト付きでデジタル表示

[ スタンプ ]: 画像の左上に、スタンプ表示 [ 表示なし ]: 日付表示を解除

[ ON ]: 画像の下にデジタル表示

[OFF]: 日付表示を解除

2 🗓 🖟 で設定する日付表示を選択する

#### お知らせ

- ●表示されるのは撮影・録画された日時です。日付が変わっても日付表示は変わりません。
- ●フォトでは日付表示も画像の一部として保存されます。保存された画像の日付表示は解除できません。
- 日付表示を設定して、連写はできません。

### フォトライトを設定する

[フォトライト]

暗い場所などで撮影するときは、フォトライトを「ON」に設定して撮影してください。

- 1 モニター画面で □ (機能)を押し、 □ □ で [フォトライト]を選択する フォトライト画面が表示されます。
- 2 ( To [ON] を選択する モニター画面に (So) が表示されます。 「OFF]: フォトライトが点灯しない

#### お知らせ

- モニター画面で 図 を押しても設定できます。
- ●[ON]に設定すると、フォトライトは白色で強く点灯します。 ただし、マクロ撮影モード設定中は、白色で弱く点灯します。
- ●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

### シャッター音を設定する

[シャッター音]

お好みに合わせて 5 種類のシャッター音から 選択します。

例:ムービーでシャッター音を選択する場合

1 モニター画面で □ (機能)を押し、 【』 で[シャッ ター音]を選択する

② (1) で設定するシャッター音にカーソルを 合わせて、区(登録)を押す

### お知らせ

- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は通常着信音と同じ音量で鳴りますが、通常着信音を [0 ~ 2] [Step Up] [Step Down]に設定している場合は[3]の音量で鳴ります。
- ●マナーモードを設定していても、 (聞く)を押すとシャッター音が鳴ります。
- ●連写のシャッター音は、設定に関係なく[デジカメ]になります。

## ホワイトバランス (色合い)を 調整する

[ホワイトバランス]

蛍光灯や白熱灯の下で撮影すると、実際の被写体とは違った色合いになることがあります。 撮影する場所に合わせてホワイトバランスを 調整することで、実際の色合いを損なわない 撮影が可能です。 ホワイトバランス画面が表示されます。

[ AUTO ]: 状況に合わせてA5404Sが自 動調整

[ 蛍光灯 ]: 蛍光灯で照らされた場所での 撮影用。モニター画面に 質が表示。

[屋外]:屋外での撮影用。モニター画面に 総が表示。

2 ② で項目を選択する

### お知らせ

- モニター画面で(\*\*\*\*)または(#\*\*)を押しても設定できます。
- ◆次回カメラ起動時は「AUTO」に戻ります。

### スポット測光を設定する

[スポット測光]

A5404Sは通常、被写体の中央付近を重点的に測光して露出を自動調整します。スポット測光を設定すると、画面の中央に表示されるスポット測光照準に合わせて測光します。逆光で被写体が暗くなっている場合などにご利用ください。

- 1 モニター画面で□(機能)を押し、()」 で[スポット測光]を選択する スポット測光画面が表示されます。
- 2 ( ON ] を選択する 画面中央にスポット測光照準の十字が表示されます。

[OFF]: スポット測光を解除

#### お知らせ

次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

### 夜景モードを設定する

[ 夜景モード ]

夜景をきれいに撮影できます。 ムービー撮影時は設定できません。

1 モニター画面で 図(機能)を押し、 ( ) ( ) で [夜景モード]を選択する 夜景モード画面が表示されます。

2 ( ON ) を選択するモニター画面に ) が表示されます。

[OFF]: 夜景モードを解除

#### お知らせ

- 夜景モードを[ON]に設定すると、シャッタースピードが 遅くなる場合があり、撮影したフォトがぶれやすくなります。両手で支える、セルフタイマーを利用するなど、できるだけ A54048 を固定してご利用ください。
- 夜景モードを [ ON ] に設定して、連写はできません。
- 次回カメラ起動時は「OFF]に戻ります。

### 表示サイズを変更する

[表示サイズ切替]

被写体を縦横2倍に拡大して表示します(撮影サイズ自体は変わりません)。

撮影モードによっては設定できません(P.98)。

例:フォトで設定する場合

1 モニター画面で 図 (機能)を押し、 (機能)を押し、 ズ切替]を選択する 画像サイズが切り替わり、モニター画面に™ が表示されます。



#### お知らせ

- モニター画面で □勁 を押しても変更できます。
- 次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

### 静止画(フォト)を編集する

撮影したフォトに、イラストや文字のスタンプを貼り付けたり、回転させたりできます。 "メモリースティック Duo"に保存されているフォトは編集できません。

### スタンプを設定する

[スタンプ]

あらかじめ用意されているスタンプ全31種類 ( P.262)や、EZwebでダウンロードした スタンプなどを設定できます。

撮影モードによっては設定できません(P.98)。

例:あらかじめ用意されているスタンプ(中) を設定する場合 1 プレビュー画面また はフォトフォルダ (データー覧)画面で 図 (機能)を押し、 【』 で[スタンプ] を選択する

スタンプ	
图 スタンプ(大)	ı
■スタンプ (中)	
3タンプ (小)	
タ・ウンロート・	
■設定なし	

[ スタンプ ( 大 )]: 5 個から選択 [ スタンプ ( 中 )]: 17 個から選択 [ スタンプ ( 小 )]: 9 個から選択 [ ダウンロード ]: ダウンロードしたスタ

ンプから選択

「設定なし 1: 確定したスタンプをすべて解除

2 (割) で [ スタンプ (中 )] を選択する☑ (見る)を押すと、

回(見る)を押すと、 選択したスタンプが合成された画面が表示されます。



3 (1) で設定するスタンプを選択するスタンプが合成された画面が表示されます。



4 (\*\*) とく / シでスタンプを移動し、位置を 決め、 (\*\*) (確定)を押す

✓ / ②を1秒以上押すと、スタンプが大きく移動します。

同じスタンプを連続して貼る場合は、』(確定)を押さずに回(貼る)を押してください。別のスタンプを貼る場合は、操作1~4を繰り返してください。

#### お知らせ

- テキストスタンプ・フレーム・スタンプと組み合わせて連続して最大30個まで設定できます。種類によっては、設定できない場合もあります。
- ●スタンプも画像の一部として保存されます。保存された画像のスタンプは解除できません。

### テキストスタンプを設定する

[テキストスタンプ]

撮影したフォトにコメントを入力できます(テキストスタンプ)。

撮影モードによっては設定できません(P.98)。

1 プレビュー画面また はフォトフォルダ (データー覧)画面で 図 (機能)を押し、 ② で[テキストス タンプ]を選択する



2 (乳) で[文字入力]を選択し、文字を入力し、 (確定)を押す

全角 10 文字 (半角 20 文字) まで入力できます。

[設定なし]:確定したテキストスタンプ をすべて解除

3 E (確定)を押す テキストスタンプが合 成された画面が表示されます。



4 ( ) と ○ / ○ でテキストスタンプを移動し、位置を決め、 ( ) (確定)を押す

☑ / ②を1秒以上押すと、テキストスタンプが大きく移動します。

同じテキストスタンプを連続して貼る場合は、 (確定)を押さずに (貼る)を押してください。

別のテキストスタンプを貼る場合は、操作1 ~4を繰り返してください。

### 画像を回転する

[回転]

撮影したフォトを 90 度単位で回転できます。 撮影モードによっては回転できません(P.98)。

1 プレビュー画面またはフォトフォルダ (データー覧)画面で回(機能)を押し、 「「風」で「回転」を選択する

回転設定画面が表示されます。

② 図( 左)または 図(右 )を押して画像を回転し、 (確定)を押す

#### お知らせ

- 撮影モードや設定によっては、回転して横向きにすると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。
- フレーム・スタンプ・テキストスタンプ・日付表示も画像 に合わせて回転します。
- 回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。

### 画像を変換してEメールを送信する

[ケータイサイズ変換]

[ 壁紙サイズ ] のフォトを [ ケータイサイズ ] (横 120 ×縦 160 ドット、9KB以下、拡張子jpg ) に変換します。サイズの大きな画像を受信できない携帯電話をお持ちの方に向けて、フォトを添付した E メールを送るような場合にご利用ください。

- プレビュー画面またはフォトフォルダ (データー覧)画面で 図(機能)を押し、 『『』』で[ケータイサイズ変換]を選択する
- 2 🖟 (保存)を押す

[ ケータイサイズ ] 変換後の画像がデータフォルダ (本体)に保存されます。

#### お知らせ

●[ケータイサイズ]に変換すると、画像が圧縮されるため、 画質が粗くなる場合があります。

### 動画(ムービー)を編集する

録画したムービーにアフレコやテロップを付け加えることができます。お好みの場面を、静止画やショートムービーとして切り出すこともできます。"メモリースティック Duo"に保存されているムービーは編集できません。

### アフレコを利用する

[アフレコ]

録画したムービーに後から台詞(せりふ)や音などを録音できます。最大15秒まで録音できます。 撮影モードによっては設定できません(P.98)。 プレビュー画面また はムービーフォルダ (データ一覧)画面で 図 (機能)を押し、 『』』で[アフレコ] を選択する



2 (開始)を押し、音 などを録音する

画面に **ひ** が表示されます。

録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。途中で録音を終了する場



合は、 <a> ( ) を押します。</a>

録音が終了すると、ムービーがアフレコ付きで 自動再生されます。音量は(順)で調整できます。 自動再生終了後、ムービーの先頭に戻りま す。(例 (再生)を押すと、もう一度再生で きます。

- 3 図(確定)を押し、 (OK)を押す
- 4 🖟 (保存)を押す

ムービーフォルダ(データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[ はい]: 上書き保存 [ 別名保存]: 別名で保存 [ いいえ]: 保存を中止

#### アフレコをやり直す / 中止する

1 自動再生終了後のプレビュー画面で 図 (機能)を押し、[再録音]/[編集中止]を 選択する

### テロップを設定する

「テロップ1

録画したムービーに文字メッセージ(テロップ)を挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けることもできます。また、ムービー再生中に電話番号やEメールアドレス、URLを選択するだけで、電話発信やEメール送信、情報サイトの表示ができるように設定することもできます(ハイパーリンク)。ハイパーリンクの利用方法については、P.192をご参照ください。

1件のムービーに最大13テロップまで設定できます。

撮影モードによっては設定できません(P.98)。

↑ プレビュー画面また はムービーフォルダ (データ一覧)画面で ② (機能)を押し、 (\*) で[テロップ] を選択する

**新規作成** 追加 編集 消去

テロップ画面

- 2 【 で [ 新規作成 ] を選択する ムービー再生開始画面が表示されます。
- 3 (開始)を押し、テロップを挿入するところで (始点)を押し、止めるところで (終点)を押す



4 ( で ) を選択し、文字を入力し、 ( 確定 ) を押す

1 つのテロップに全角 20 文字 (半角 40 文字) まで入力できます。

5 【】 で[文字色]を 選択し、【】/ < / / ≥ と 【】で文字色を選 択する



9 色から選択します。 テロップごとに色を設 定できます。

で[背景色]を選択し、(1)/ ○/ ○ と (2) で背景色を選択する
 9色から選択します。すべてのテロップに共通して表示されます。

7 (1) で [ハイパーリンク種別 ] 設定するハイパーリンク種別を選択する

ハイパーリンク編集画面が表示されます。

「Phone To ]:電話番号を設定

[ Mail To ]: Eメールアドレスを設定

[URL To]: URLを設定

「設定なし ]: ハイパーリンクを解除

8 ( で[ハイパーリンクデータ]を選択し、データを入力する

- 9 区(完了)を押し、 (OK)を押す テロップを追加する場合は、 (M) (►)を押 し、操作3~9を繰り返してください。
- 10 図 (機能)を押し、 (1) で [編集完了]を選択する

ムービーがテロップ付きで自動再生されます。音量は、①で調整できます。 自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。 ② (再生)を押すと、もう一度再生できます。

11 🛛 (確定)を押し、 🚮 (OK)を押す

12 🖟 (保存)を押す

ムービーフォルダ(データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[ はい]: 上書き保存 [ 別名保存]: 別名で保存 [ いいえ]: 保存を中止

### テロップ設定をやり直す / 中止する

1 始点または終点の設定画面で 図(機能)を押し、[やり直し]/[編集中止]を選択する

### テロップを編集/追加/消去する

- プレビュー画面またはムービーフォルダ (データー覧)画面で ② (機能)を押し、 「」」 で[テロップ]を選択する テロップ画面が表示されます。
- 2 テロップを編集/追加/消去する

#### 追加する

① [追加]を選択する

「テロップを設定する」の操作 3 ~ 12 ( P.113) と同じ 操作をしてください。

#### 編集する

- ① [編集] を選択する
- ② (1) で編集するテロップを選択し、編集する
- ③ 🗈 (完了)を押し、 🔊 (OK)を押す
- ④ 🗉 (完了)を押す

「テロップを設定する」の操作11~12( P.113)と同じ 操作をしてください。

#### 消去する

- ① (消去)を選択する
- ② 【】 で消去するテロップを選択する
- ③ (\*\*\*) で[はい]を選択し、 (OK)を押す
- 4 🗈 (完了)を押す

「テロップを設定する」の操作 11 ~ 12 ( P.113) と同じ 操作をしてください。

### 動画(ムーピー)から静止画 (フォト)を切り出す

「フォト切出し1

録画したムービーやEZwebでダウンロードしたEZムービーから、好きな場面を静止画として切り出すことができます。

[LL]のムービーや、著作権保護されたEZムービーは切り出しできません。

ムービーフォルダ (データ一覧)画面で○ (機能)を押し、○ (ブォト切出し)を選択する



2 🖟 (開始)を押す

ムービーが再生されます。

(Ⅱ)で一時停止、>で早送り、<</p>
き戻しできます。

- 3 切り出す画面で ② (切出)を押す 一時停止してから ② (切出)を押しても、切り出すことができます。 やり直す場合は、◎ (戻る)を押してください。
- 4 (保存)を押す 切り出したフォトがデータフォルダ(本体)の「グラフィック」フォルダに保存されます。

### 動画(ムービー)の一部を切り出す

「ショートムービー切出し1

録画したムービーから、好きな部分をショートムービーとして最大15秒まで切り出すことができます。[ Sロング [ Mロング ]のムービーを切り出すと、[ S ( メール用 )] [ M ( メール用 )] として保存され、E メールに添付できます。[ L ]のムービーは、切り出してもメールに添付できません。

[LL]のムービーや、著作権保護されたEZムービーは切り出しできません。

1 ムービーフォルダ (データー覧)画面で ② (機能)を押し、 (別金) で[ショート ムービー切出し]を 選択する



- ② (早送り)と (巻戻し)で切り出しを 始めるところを表示し、 (回(始点)を押す ムービーが再生され、画面に ※ が表示されます。
- 3 切り出しを止めるところで (終点)を 押す

選択した部分が自動再生されます。音量は (1)で調整できます。

- 区(終点)を押さなくても、15秒経過すると、自動再生されます。
- やり直す場合は、自動再生終了後の画面で 図(機能)を押し、【』」で[やり直し]を 選択してください。
- 4 🖟 (保存)を押す

# 画像をEメールで送信する

撮影した画像をEメールに添付できます。 撮影モードによっては添付できません( P.98)。 画像を送信するには、相手の携帯電話に合わせて画像を自動的に変換してくれる「フォトメール便」が便利です。A5404Sには、宛先のEメールアドレスを自動的に「フォトメール便」向けに変更できる[アドレス自動変更]機能があります( P.52)。 例:フォトを撮影直後にフォトメール便を 使って送信する場合

1 プレビュー画面で ②(Eメール)を押す 送信メール作成画面が 表示されます。



フォトフォルダ (データ一覧)画面で 図 (機能)を押し、 (1) ( で) で)

[Eメール添付]を選択しても表示されます。 [SXGA]の場合は、[ケータイサイズ][壁紙サイズ]のどちらに変換するかを確認する画面が表示されます。

[ ケータイサイズ ]: 横160×縦120ドットに変換

[ 壁紙サイズ ]: 横 320 ×縦 240 ドット に変換

[壁紙サイズ][VGA]のフォト、[M(メール用)]のムービーの場合は、送信先の携帯電話で再生されない可能性がある旨の確認画面が表示されます。

[Eメール添付する]:Eメールに添付する [Eメール添付しない]:Eメールへの添付 を中止

- メールを作成し、区(送信)を押す送信方法選択画面が表示されます。(P.55)「新規にEメールを作成し送信する」
- 3 (1) で[フォトメール便送信] [はい] を選択する

### お知らせ

- ムービー未対応機種にムービーを送る場合は、フォトメール便をご利用ください。何枚かの静止画(パラパラアニメ)に変換して送信されます。
- ●フォトおよびムービーをEメールに添付すると自動的に データフォルダ(本体)へデータが保存されます。
- \*メモリースティック Duo "に保存されている画像も添付 できます。その場合、データフォルダ(本体)にコピーして から添付します(P.147)。

## 画像に GPS 情報を付加する

「GPS情報1

GPS情報を画像に付加できます。 撮影モードによっては付加できません(P.98)。 "メモリースティック Duo"に保存されている 画像にはGPS情報を付加できません。 モニター画面または プレビュー画面で 図 (機能)を押し、【』』 で[GPS情報]を選 択する



2 🕼 🔊 で引用方法を選択し、引用する

#### 最新の GPS 履歴を付加する

① 【 で [付加する]を選択する

#### 付加した GPS 情報を解除する

① 【】 で [付加しない]を選択する

#### GPS 情報を取得して引用する

- で[GPS情報を取得]を選択する
- ② [ ] で [ はい] を選択する
- ③ 🙀 (OK)を押す

#### GPS履歴から引用する

- で[GPS履歴から選択]を選択する
- ② 「 GPS 履歴を選択する

#### GPS 情報付きのアドレス帳データから引用する

- ① ( で [ アドレス帳から選択 ] を選択する
- ② ( でアドレス帳データ GPS 情報を選択する

### プロフィールに登録されている GPS 情報を引用する

① 【】 ~ で[プロフィールから選択]を選択する

#### 最新の GPS 履歴の地図を表示する

- ① (1) で [地図表示]を選択する
- ② [ で [ はい ] を選択する

#### お知らせ

- GPS 情報がすでに登録されている場合は、GPS 情報の上書きを確認する画面が表示されます(P.159)。
- フォトフォルダ(データー覧)画面、ムービーフォルダ(データー覧)画面から GPS情報を付加する方法については、「データに GPS情報を付加する」(P.199)をご参照ください。

# メニュー一覧

	<b>4</b> -	- -	M 番号	参照
マイセレクト		- <u>ュー</u> トアップ*	M 田 5	多照 P.36
*	カメラ		_	P.96
5×1		/ リースティック*		
		トミキサー*	567	P.137 P.154
	EZT		500	P.154 P.202
			-	
	EZJ		93	P.156
		- ム設定*	72	P.132
		ノナルモード* 	65	P.172
	E 人-		_	P.50
	C メ-		-	P.74
電話		ノス帳	561	P.45
=	履歴	:	_	P.43
	音声		_	_
	_	言メモ再生*	612	P.120
		言メモ設定*	611	P.119
	1	声メモ再生*	613	P.120
		/ ボイス録音*	614	P.120
	My	/ ボイス再生*	615	P.121
	クイ	ックメッセージ*	67	P.122
	プロフ	フィール	0	P.123
ツール	スケシ	ジュール	562	P.125
•]-	メモ	ŧ	564	P.129
	電卓		565	P.131
	時計*	,	-	_
	自	動時刻補正*	71	P.132
	ア	ラーム設定 *	72	P.132
	オ・	ートパワーオン*	73	P.133
	オ・	ートパワーオフ*	74	P.133
		入力ツール*	_	_
		····· 常辞書編集*	511	P.134
		則辞書編集*	512	P.134
	l —	書フォルダ*	513	P.134
	1 1111	ョッッルッ 測変換切替*	514	P.209
		型文編集*	52	P.136
		≝ス編末 習情報リセット*	515	P.136
		目	567	P.130
		フリスト	563	P.137
	ガイ		#	
				P.153
		トミキサー*	568	P.154
+0.00	EZJ		93	P.156
設定	音設定		_	_
0-0	看1	信音量*	_	_
		通常着信*	211	P.162
		Eメール受信*	212	P.162
		お知らせ受信*	213	P.162

		M 番号	参照
音設		_	
着	信音量*		
	C メール受信*	214	P.162
	おしゃべり*	215	P.162
着	信音選択*		_
	通常着信(音)*	221	P.162
	通常着信(画像)*	313	P.162
	E メール受信 ( 音 ) *	222	P.162
	E メール受信 (画像)*	315	P.162
	お知らせ受信(音)*	223	P.162
	C メール受信 ( 音 ) *	224	P.162
	C メール受信 ( 画像 ) *	318	P.162
	おしゃべり受信(音)*	225	P.162
	おしゃべり受信(画像)*	319	P.162
対	果音選択*	230	P.163
/	イブレータ*	_	_
	通常着信*	231	P.163
	E メール受信*	232	P.163
	お知らせ受信*	233	P.163
	C メール受信*	234	P.163
	おしゃべり*	235	P.163
7	/ /ラーム音量*	217	P.164
	- 操作音*	24	P.164
	ール着音時間*	218	P.164
	ヤホン切替*	29	P.165
	ェイクアップトーン*	25	P.165
画面		_	_
1	受画面設定*	311	P.166
	・ール送信画面*	_	_
	Eメール送信画面*	314	P.167
	C メール送信画面*	317	P.167
X	ニューデザイン選択*	37	P.167
	信ランプ設定*	38	P.167
	明設定	_	-
75	通常照明	331	P.168
	EZweb 照明	332	P.168
	メール照明	333	P.168
	充電中点灯	334	P.168
	明るさ調節	354	P.169
1	│ <sup>呪ると調則</sup> 『ワーセーブ設定*	316	
			P.169
2	イックディスプレイ	-	- D400
	待受画像	321	P.169
	時計表示	323	P.169
	着信画像	322	P.169
	着信表示	324	P.169

設定

設定 

	<b>メニュー</b>	M 番号	参照
	面設定	—	<i>&gt;</i> ///
	週の始まり	39	P.170
- +	文字サイズ	34	P.170
- 1	Set Language *	36	P.170
_	ナー設定*	_	_
г	マナーモード設定*	621	P.171
- +	オリジナルマナー*	622	P.172
- +	パーソナルモード*	65	P.172
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	_
г	光番号通知*	42	P.173
-	通話品質アラーム*	26	P.173
	市外局番メモリ*	55	P.173
	キュリティ*	_	_
	オートロック*	431	P.175
- 1	アクセス制限*	_	_
	ダイヤル制限*	432	P.175
	アドレス帳制限*	433	P.175
	メール制限*	434	P.175
	EZweb制限*	435	P.175
+	着信制限*	-	F.175
	指定着信許可*	441	P.176
	指定着信拒否*	442	P.176
	発番号非通知*	443	P.177
	公衆電話*	444	P.177
	通知不可能*	445	P.177
ŀ	カメラキーロック*	59	P.178
- +	シークレットモード*	437	P.178
ŀ	リセット*	_	-
	ブラウザ設定リセット*	450	P.178
	学習情報リセット*	515	P.178
	機能リセット*	451	P.178
	メモリリセット*	452	P.178
	オールリセット*	454	P.178
ŀ	ロック No. 変更 *	41	P.183
-	舌データ*		_
Г	時間料金確認*	11	P.184
- +	通話料金目安*	12	P.184
-	通話料金倍率*	13	P.184
- +	通話時間アラーム*	14	P.185
#.	ービス*	_	-
-	 お留守番サービス*	_	
	留守伝言再生*	811	P.225
	留守番開始 1 *	812	P.223
	留守番開始 2 *	813	P.223
	留守番停止*	814	P.224
	応答内容変更*	815	P.224
	日本語ガイダンス*	817	P.228
	英語ガイダンス*	_	
	央部ガイダブス	816	P.228

	メニュー	M 番号	参照
設定	サービス*	_	_
0-0	着信転送サービス*	_	_
	無応答転送開始*	821	P.230
	話中転送開始*	822	P.230
	フル転送開始*	823	P.230
	選択転送開始*	824	P.231
	転送停止*	825	P.232
	転送先登録*	826	P.229
	番号通知リクエスト*	_	_
	サービス起動*	831	P.237
	サービス停止*	832	P.237
	割込通話サービス*	_	_
	割込通話開始*	841	P.233
	割込通話停止*	842	P.233
	通信設定*	_	_
	通信モード*	911	P.240
	通信速度*	912	P.240
セットアップ*		_	P.36
データフォ	ルダ	566	P.186
	データ転送モード*	914	P.199
次の機能	は、は、 は、 または を押して	呼び出	します。

次の機能は、 しまたは しを押して	т	U & 9 .
メニュー	M 番号	参照
EZweb	_	-
トップメニュー	970	P.84
お気に入りリスト	971	P.90
URL ダイレクト入力	972	P.92
前回画面表示	973	P.92
データフォルダ	566	P.186
画面メモリスト	975	P.92
ブラウザ履歴クリア	976	P.93
EZ設定	977	P.95
Eメール	_	_
新規作成	980	P.55
受信ボックス	981	P.64
送信ボックス	982	P.61
新着メール問合せ	983	P.62
データフォルダ	566	P.186
Eメール設定	984	P.51
Cメール	_	_
新規作成	990	P.76
受信ボックス	991	P.80
送信ボックス	992	P.78
おしゃべり履歴	993	P.83
Cメール設定	995	P.75

### お知らせ

- •[マイセレクト]の[セットアップ]は、セットアップ実行後は表示されません。 •\*がついている機能は、通話中は操作できません。Eメール、Cメールの[新規作成]は通話中でもメールの作成・保存はできますが、送信はできません。

# マイセレクト

よく使うメニューやデータフォルダ(本体)のフォルダをマイセレクトに登録することで、より 簡単にメニューやフォルダを呼び出せます。

- マイセレクトは 15 件まで登録できます。
- お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

### マイセレクトに登録する

マイセレクトにメニューやデータフォルダ (本体)のフォルダを登録します。お買い上げ時に登録されているメニューを消去することもできます。

例:[オートロック]をマイセレクトに登録する場合

1 メニューから (コー)で ★ [マイセレクト]を選択する



2 ② (追加)を押し、 「で[セキュリ ティ] [オートロック]を選択する



3 ( で [はい]を選択する [いいえ]: 追加を中止

#### お知らせ

- お買い上げ時はマイセレクトに[セットアップ]が表示されていますが、一度セットアップを行うと、マイセレクトに表示されなくなります。
- EZ アブリ (Java™) など、データフォルダ (本体) 内の 機能をマイセレクトに登録すると、機能名の前にアイコン が表示されます。
- ●以下のフォルダはマイセレクトに登録できません。
  - ・[ ユーザーフォルダ ] [ フォトフォルダ ] [ ムービーフォルダ ] の下位フォルダ
  - ・[装飾データ]フォルダ
  - ・[不明なデータ]フォルダ
  - ・データフォルダ ( MS ) のフォルダ

### マイセレクトを並べ替える

「並べ替え]

マイセレクトの順番を並べ替えます。

1 マイセレクト画面で□ (機能)を押し、〔〕 で[並べ替え]を選択する



- 2 ( で並べ替えるメニューを選択する ソフトキー2の表示が「選択」から「移動先」 に切り替わります。
- 3 🕼 で移動先を選択する

### マイセレクトを初期化する

「初期化1

マイセレクトをお買い上げ時に登録されているメニューに戻します。

マイセレクト画面で
 ○ (機能)を押し、
 ○ で[初期化]を
 選択する



2 ( で [ はい ] を選択する [ いいえ ]: 初期化を中止

# 音声メモ

電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音したり(伝言メモ)、通話中に相手の声を録音したりできます(音声メモ)。また、待ち受け中に録音した音声をデータフォルダ(本体)に保存し、アラームなどに登録できます(Myボイス)。

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

### 伝言メモを設定する

[伝言メモ設定 M611]

伝言メモを設定すると、電話がかかってきたときに応答メッセージが流れ、相手の伝言を録音します。1 件につき約 20 秒、3 件まで録音できます。

1 待受画面で 三 を押し、 【』』で [伝言 メモ設定]を選択する 

- (I) で[設定] [ON]を選択する[OFF]: 伝言メモの設定を解除
- 3 ( で [ 応答時間 ] を選択し、応答メッセージが流れるまでの時間を入力する 1 秒 ~ 16 秒の範囲で入力できます。
- 4 ( で 応答メッセージ録音 ) [はい] を選択し、応答メッセージを録音する 録音が開始されます。録音時間は約10秒です。 終了するときは ( 停止 )を押します。録音を終了すると、[ メッセージ種別 ] は自動的に[ ユーザーメッセージ]に設定されま

す。録音したメッセージを使用する場合は、

操作6に進みます。

5 ( ) で[ メッセージ種別 ]を選択し、メッセージ種別を選択する

応答メッセージ種別画面が表示されます。 [固定メッセージ]:固定メッセージで応 冬

[ ユーザーメッセージ ]: お客様が録音したメッセージで応答

© (再生)を押すと、応答メッセージを再生します。

6 🛭 (完了)を押す

伝言メモが設定され、待受画面に ☞ が表示 されます。

#### お知らせ

- ◆伝言メモと着信制限(P.176)を同時に設定している場合は、着信制限の設定が優先されます。
- 録音されたユーザーメッセージがあるときは、上書きされます
- ◆伝言メモが3件録音されている場合は、新たに録音することができません。不要な伝言メモを消去してください。

応答メッセージ (ユーザーメッセージ) を消去する

1 伝言メモ設定画面で (□) で(メッセージ 種別 ] を選択する

応答メッセージ種別画面が表示されます。

2 図 (機能)を押し、 ( ) で [ユーザーメッセージ消去] [はい]を選択する ユーザーメッセージが消去され、メッセージ 種別が自動的に[固定メッセージ]に変更されます。

[いいえ]: 消去を中止

### 伝言メモを再生する

[伝言メモ再生 M612]

録音された相手からの伝言を再生します。 伝言メモが録音されると、待受画面に件数が 表示されます。



- 2 ( で再生する伝言メモを選択する 伝言メモが再生されます。
  - 図 (消去)を押すと、再生中の伝言メモを 消去します。
  - (スキップ)を押すと、次の伝言メモを 再生します。
  - 停止するときは 🖟 (停止)を押します。

# 待ち受け中に伝言メモの ON / OFF を切り替える

伝言メモの ON / OFF の切り替えを、1 回の キー操作で行うこともできます。

解除する場合は、もう一度 № を 1 秒以上 押します。

# 着信中に伝言メモ機能で 応答する

着信中に きの または 図 (伝言)を押す 相手に応答メッセージ が流れます。



## 音声メモを録音する

通話中に相手の声を音声メモとして録音できます。1件につき約20秒、2件まで録音できます。

1 通話中に ○○○ または ② (録音)を押す 録音が開始されます。 終了するときは ﴿ (停止)を押します。

#### お知らせ

- 通話中に録音できるのは相手の声のみです。
- ●音声メモがすでに2件録音されているときは、録音日時の 古いものに上書きされます。
- 録音した内容は電源を切っても消えませんが、長時間電池 パックを外したときは、消えることがあります。
- 通話中音声メモの録音中に 全職 を押すと、通話終了と同時に録音も終了します。

### 音声メモを再生する

「音声メモ再生 M613]

1 待受画面で 💬 を押 し、 🗓 で[音声メ モ再生]を選択する



- 2 『『』で再生する音声メモを選択する 音声メモが再生されます。
  - 図 (消去)を押すと、再生中の音声メモを 消去します。
  - **E** (スキップ)を押すと、次の音声メモを再生します。
  - 停止するときは 🕢 (停止)を押します。

## Mv ボイスを録音する

「My ボイス録音 M614]

待ち受け中に録音した音声をデータフォルダ (本体)に保存します。録音した音声はアラー ムなどに登録できます。録音時間は最大約10 秒です。 1 待受画面で を押し、 「」 で[ My ボイス録音]を選択する Myボイス録音を確認する画面が表示されま

2 ( はい ) を選択する 録音が開始されます。 終了するときは ( (停止 ) を押します。 録音した My ボイスは データフォルダ(本体 )の[ボイスフォルダ]

### お知らせ

●保存したMyボイスのファイル名は、「ボイス+録音開始日時秒」になります。

例:2003年12月15日12時45分30秒に録音した 場合

# 1X031215124530

# My ボイスを再生する

[My ボイス再生 M615]



2 ( で再生する My ボイスを選択する 再生が開始されます。 終了するときは ( ) 停 止)を押します。 音量は ( ) で調節できます。



図(消去)を押し、 ( で[はい]を選択すると、再生中の My ボイスを消去します。

# クイックメッセージ

[M67]

電話がかかってきたとき、電話に出られないことや出られない理由をクイックメッセージで相手に伝えられます。また、自分の声を録音してオリジナルのクイックメッセージとしても伝えられます。

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

# クイックメッセージを利用 する

クイックメッセージは 5 種類から選択できます。

着信中に 355 を押す



2 ( でクイックメッセージを選択する 相手にクイックメッセージが流れます。 クイックメッセージ再生終了後、相手の伝言を約20秒、伝言メモに録音します。

#### お知らせ

伝言メモが3件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセージ再生後、自動的に通話が切れます。

### クイックメッセージを再生する



で再生するクイックメッセージを選択する

# クイックメッセージを録音する

電話をかけてきた相手に、電話に出られない ことを伝えるオリジナルのクイックメッセー ジを録音します。録音時間は約10秒、1件の み録音できます。

1 メニューから (1) で ● [電話] [クイックメッセージ] [メッセージ録音] を選択する

メッセージ録音を確認する画面が表示されま す。

2 ( で [ はい ] を選択する 録音が開始されます。 終了するときは、 ( 停止 ) を押します。

#### お知らせ

録音されたオリジナルメッセージがあるときは、上書きされます。

オリジナルのクイックメッセージを 消去する

- 1 メッセージ再生画面で ( で [ オリジナル ] にカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、( で[オリジナル 消去] [はい]を選択する

[いいえ]: 消去を中止

# プロフィール

[ M 0 ]

プロフィールでは、ご自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

• お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

## プロフィールを登録 / 修正する

ご自分の名前や自宅の電話番号、Eメールアドレスなどを登録します。電話番号はA5404Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して修正することもできます。

お買い上げ時は、「ご契約された電話番号」の み登録されています。EZwebのご利用を申し 込まれたお客様がEZwebの初期設定を行う と、「マイアドレス」も自動的に登録されます。



2 区 (編集)を押し、 ( で各項目を選択し、設定する

#### NA 名前

全角 12 文字(半角 24 文字)まで入力できます。

ヨミは、名前が登録されると自動的に入力されます。修正もできます。半角 24 文字まで入力できます。

#### (重) ご自分の雷話番号

ご契約された電話番号が表示されます。変更することはできません。

#### 電話番号種別

「ご自分の電話番号」の種別が表示されます。

#### 電話番号

36 桁まで入力できます。

### 電話番号種別

電話番号を6種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

#### マイアドレス

EZweb のご利用を申し込まれたお客様が、設定 / 変更した Eメールアドレスが表示されます。Eメールアドレスを変更 すると自動的に変更されます。

#### Eメールアドレス種別

■「マイアドレス」の種別が表示されます。

#### ✓ Eメールアドレス

半角64文字まで入力できます。

#### Fメールアドレス種別

E メールアドレスを 6 種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

#### **PHOTO**

データフォルダ(本体)のデータを選択して登録します。プロフィール一覧画面に表示されます。

GPS情報(P.158)が含まれている画像の場合、含まれているGPS情報と住所も一緒に登録できます。

- (PHOTO)を選択する
- ② (1) で登録するデータを選択して 回(登録)を押す表示方法を以下から選択します。画像サイズによって表示される内容は異なります。

[標準]:実際のサイズで表示

「拡大 1: 縦構 2 倍に拡大して表示

[リサイズ]: 画像を表示エリアに合わせて縮小して表示 画像サイズが表示エリアより小さい場合は、センタリング表示されます。

#### 住所

全角 40 文字(半角 80 文字)まで入力できます。

#### **一**

住所を3種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

### ₩ 誕生日

#### **√**⊳ <u>⊨</u> ∞

星座を 13 星座と「設定なし」から登録します。

#### 6月2 血液型

血液型を4種類の血液型と「ナシ」から登録します。

#### 趣 趣味

全角 10 文字(半角 20 文字)まで入力できます。



全角 40 文字(半角 80 文字)まで入力できます。

#### **URL** URL

半角 256 文字まで入力できます。

#### GPS情報

EZナビ機能を利用してご自分の位置を登録することができます。登録方法は「プロフィールに GPS 情報を登録する」(P.124)をご参照ください。 GPS 情報が登録されているときは[あり] 登録されていないときは[なし]と表示されます。

3 🗈 (完了)を押す

#### お知らせ

 PHOTO に登録できるデータのサイズ、種類については、 P.166、188をご参照ください。

## プロフィールを表示する

1 待受画面または通話中に (メニュー)を押し、 (▽☆) を押す

プロフィール一覧 画面



#### プロフィール一覧画面の機能リスト

ノロノイール一覧画面の機能リスト		
一括送信	通話中、ご自分の電話番	
	号を送信できます。	
全項目消去	「ご自分の電話番号」と	
	「マイアドレス」以外が消	
	去されます。	
項目コピー	P.217	
画像全画面表示	PHOTO を全画面に表示	
	できます。	
E メールへ 1 件添付	P.218	
データフォルダヘコピー	P.219	
GPSメール作成	P.157	
GPS 情報の更新	P.124	
前画面に戻る	P.220	
その他の機能		
発信する	P.220	
Eメールを送信する	P.221	
URL に接続する	P.221	
地図を表示する	P.221	

# プロフィールに GPS 情報を 登録する

「GPS情報の更新1

プロフィールに GPS 情報を登録できます。

1 待受画面で (メニュー)を押し、 □費 を押す

プロフィール一覧画面が表示されます。

2 図 (機能)を押し、 「」」 で [GPS情報 の更新]を選択する



### 3 登録方法を選択し、登録する

#### GPS 情報を取得して登録する

- ② ( で [ はい ] を選択する
- ③ (登録)を押す
- ④ ( で [ はい ] を選択する

#### GPS履歴から登録する

- で[GPS履歴から選択]を選択する
- ② ( で GPS 履歴を選択する)
- ③ 【】 で [ はい ] を選択する

#### データフォルダ(本体)のGPS情報付きのデータから登録する

- ① (データフォルダから選択 ] を選択する
- ② (1) でデータを選択する
- ③ (1) で [はい]を選択する

#### お知らせ

- ●登録したGPS情報を地図表示するには、プロフィール一覧 画面ではにカーソルを合わせて (地図)を押します。
- GPS 情報がすでに登録されている場合、GPS 情報の上書きを確認する画面が表示されます(P.159)。
- GPS情報に住所の情報が含まれる場合、プロフィールの住所がすでに登録されていると、住所の上書きを確認する画面が表示されます。

[ はい]: GPS情報のタイトル/住所に上書き [ いいえ]: 上書きされず、GPS情報のみ登録

# スケジュール

[M562]

カレンダーを表示したり、スケジュールを登録したりできます。また、アラームを設定しておけ ば、指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールの内容が表示されます。

- スケジュールは 100 件まで登録できます。
- スケジュールの編集が中断された場合、変換前の入力文字は保存されません。
- お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照く ださい。

### スケジュールを新規登録する

[新規]

スケジュールは、開始時刻あるいは用件のい ずれかを入力すると登録できます。

メニューから 🗓 🖟 で 📭 [ツール] [ス ケジュール 1 を選択する カレンダー画面が表示されます。

☑ (新規)を押す



【 で 各項目を選択し、設定する



スケジュールの開始日を登録します。



#### 💷 開始時刻

24 時間制で登録します。「終日 ] を [ ON ] に設定すると、 開始日の00:00~翌日の00:00までのスケジュールとな ります。



スケジュールの終了日を登録します。



終了時刻を24時間制で登録します。



全角 32 文字(半角 64 文字)まで入力できます。



スケジュールの内容を表すアイコンを登録します。アイコン は86種類あります。

### at 場所

全角 20 文字(半角 40 文字)まで入力できます。

#### 電話番号

36 桁まで入力できます。

#### △ アラーム設定

アラームの設定と、アラームをスケジュールの開始時刻何分 前に鳴らすかを00分~99分の範囲で登録します。



スケジュールの定期的な繰り返しパターンと何回繰り返すか を登録します。「XX」を入力すると、無期限の繰り返しに なります。また、繰り返し設定したスケジュールの日付が休 日の場合、そのスケジュールを有効にするかどうかを登録し ます。

#### 詳細

全角 40 文字(半角 80 文字)まで入力できます。電話番 号、E メールアドレス、URL を登録して利用することもで きます( P.220)。

### **IRL** URL

半角 256 文字まで入力できます。

#### PHOTO

データフォルダ(本体)のデータを選択して登録します。ス ケジュール画面、スケジュールアラーム停止後の画面で選択 して見ることができます。

- (PHOTO)を選択する
- ② ( で 登録するデータを選択して 区 ( 登録 ) を押す 表示方法を以下から選択します。

[標準]:実際のサイズで表示

[拡大]: 縦横2倍に拡大して表示

画像サイズが表示エリアより大きい場合は、切り出し画面が 表示されます。 🗓 / 🔇 / 🖸 と 🚁 で表示する部分を選択 してください。

画像サイズが表示エリアより小さい場合は、センタリング表 示されます。



スケジュールの内容を表示しないように登録します。他人に 知られたくないスケジュールに使用します。

シークレットモードを [ON] にすると表示されます。

### 図 (完了)を押す

#### お知らせ

- 繰り返しを設定しても、1件のスケジュールとして登録されます。
- 繰り返しの回数は設定した当日を含みます。
- PHOTO に登録できるデータのサイズ・種類については、 P.166、188をご参照ください。

### スケジュールを表示 / 修正する

登録したスケジュールの内容を表示 / 修正します。

ッ s スケジュールが登録されている日付にカーソルを移動すると、登録

カレンダー画面

した分類アイコンが、カレンダーの下に表示されます。

プロフィールに誕生日を登録すると、誕生日の日付が 🖾 に変わります。

で前の月、 で次の月のカレンダー 画面を表示します。

2 ( と区 / 区 でスケジュールを表示する 日を選択し、 ( 選択 ) を押す スケジュール一覧画面が表示されます。

3 (1) で表示するス ケジュールを選択す る

②17:00
②2003/12/17(水)
②22:00
②整料高原

■スキー場には16日の朝 8:00頃に着く予定

- 4 © (修正)を押す スケジュール編集画面が表示されます。
- 5 スケジュールを修正し、 🛭 (完了)を押す

#### カレンダー画面の機能リスト

1 日消去	P.127
昨日以前消去	P.127
先月以前消去	P.127
全件消去	P.127
日付指定	P.126

登録件数確認	P.127
休日設定	P.127
表示方法設定	P.127
アラーム設定	P.128
シークレットモード	P.178
E メールへ添付	P.219
データフォルダヘコピー	P.219
前画面に戻る	P.220

#### スケジュール画面の機能リスト

新規	P.125
1 件消去	P.216
E メールへ 1 件添付	P.218
データフォルダヘコピー	P.219
前画面に戻る	P.220
その他の機能	
発信する	P.220
Eメールを送信する	P.221
URL に接続する	P.221
PHOTO を見る	で PHOTO にカーソ ルを合わせて 🕢 (見る)
	を押すと、PHOTO を表
	示することができます。

#### お知らせ

- •カレンダー画面の日曜日の位置は、画面設定の[週の始まり]で切り替えることができます(P.170)
- ●登録した日付の色はメニューデザイン選択( P.167)で 設定したパターンによって異なります。

## 日付を指定してカレンダーを表 示する

[日付指定]

- 1 カレンダー画面で 図 (機能)を押し、□ で [日付指定]を選択する日付指定画面が表示されます。
- 2 日付を入力し、 (決定)を押す (決定)を押すと、今日の日付が選択 されたカレンダーが表示されます。

## スケジュールの表示方法を設定 する

[表示方法設定]

表示方法設定画面が表示されます。

[ 1 日表示 ]: 選択した日の 1 日分のスケ ジュールを表示

[1週表示]:選択した日から1週間分のスケジュールを表示

2 🗓 で表示方法を選択する

## スケジュールの登録件数を表示 する

[登録件数確認]

1 カレンダー画面で 図 (機能)を押し、〔〕 で [登録件数確認]を選択する

[残り件数]: 登録可能な件数

[ 登録件数 ]: 登録されている件数( シークレット件数を含む )

[シークレット登録]: シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

### スケジュールを消去する

[1日消去] [昨日以前消去] [先月以前消去] [全件消去]

不要になったスケジュールを消去します。

[1日消去]:カレンダー画面で選択した日のスケジュールをすべて消去

[昨日以前消去]:昨日以前のスケジュールと、繰り返し期間が昨日以前に終了したスケジュールをすべて消去(シークレット登録されているものも含む)

[ 先月以前消去]: 先月以前のスケジュールと、繰り返し期間が先月以前に終了したスケジュールをすべて消去(シークレット登録されているものも含む)

[全件消去]: すべてのスケジュールを消去

例:昨日以前のスケジュールを消去する場合

- 2 ロックNo.を入力し、(こ) で[はい]を 選択する

[いいえ]: 消去を中止

### スケジュールの休日を設定する

[休日設定]

カレンダーに休日を設定します。祝祭日を1日だけ休日に設定したり、土曜日や日曜日など、 選択した曜日をすべて休日に設定することもできます。

### 休日を設定する

選択した日を休日に設定します。

例: 当日設定で12月15日を休日にする場合

- 1 カレンダー画面で (1) と / で 12 月 15 日にカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、② で [休日設定]を選択する



3 登録方法を選択し、登録する

#### 選択した日を休日に設定する(100件まで)

- ① 【 で [ 当日設定 ] を選択する
- ② [ で [ はい] を選択する

#### 選択した曜日を休日に設定する

- ① 【 で [曜日設定]を選択する
- ② ・ で曜日を選択する 選択を取り消す場合は ・ (解除)を押します。複数の曜日を設定する場合も、操作① ~ ②を繰り返します。
- ③ 🗈 (完了)を押す

### お知らせ

- 設定した休日の色は[メニューデザイン選択]( P.167) で設定したパターンによって異なります。
- 当日設定と曜日設定の日付が重複した場合、後に設定した 方が優先されます。

### 休日を解除する

不要になった休日設定を解除します。

[当日設定]:選択した日のみ休日設定を解除 [曜日設定]:選択した曜日すべての休日設定を 解除

[昨日以前解除]: 昨日以前の当日設定を解除 [先月以前解除]: 先月以前の当日設定を解除 [全解除]: すべての休日設定(土日を含む)を 解除

例:昨日以前の当日設定を解除する場合

1 カレンダー画面で 図 (機能)を押し、【』』』 で[休日設定]を選択 する



2 (1) で[昨日以前解除] [はい]を選択する

# スケジュールのアラームを 設定する

[アラーム設定]

スケジュールアラーム時のアラーム音とバイブレータを設定します。

アラーム音はあらかじめ用意されている音の ほか、データフォルダ(本体)のデータ(My ボイス、EZ「着うた™」、メロディ、ボイス) を選択できます。

1 カレンダー画面で 図 (機能)を押し、 (場)で[アラーム設定]を選択する



- 2 ( ) で[アラーム音選択]を選択し、( ) でアラーム音にカーソルを合わせて、 © ( 登録 ) を押す
- 3 ( で [ バイブレータ ] を選択し、バイブレータを選択する

[OFF]: 振動しない

[ パターン 1 ][ パターン 2 ]: 設定したパターンで振動( © ( 確認 ) を押すと振動 パターンを確認できます )

[メロディ連動]: 設定されているアラーム音と連動して振動(再生するメロディデータによっては振動しないことがあります)

4 🗈 (完了)を押す

スケジュールアラーム時刻になると

アラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅で スケジュールをお知らせ します。 スケシ ュール時刻 型ランチタイム 2003/12/15 12:00 2003/12/15 13:00 atl4F カフェテラス

アラーム音を止めるときは、開いた状態でいずれかのキーを押します。何

も操作しないと、約30秒後に停止します。

#### お知らせ

- ●アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。
- 通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。
- ▼アラーム音量は時計アラーム音量とともに調節できます( P.164)。

ただし、マナーモード設定時のアラーム音量は、設定するマナーモードの種類によって異なります(P.171)。

- スケジュールに電話番号、URL、PHOTOを登録した場合は、スケジュール時刻画面にそれらが表示され、電話をかけたり、URLに接続したり、PHOTOを見ることができます(P.220)。
- ●着信ランプの点滅方法は[通常着信]( P.167)の設定 に従います。

[M564]

お店の情報や友人の誕生日などをメモできます。

- 10 件まで登録できます。また、別に通話中に電話番号などが 3 件まで登録できます。
- ◆ メモ帳の編集が中断された場合、変換前の入力文字は保存されません。
- お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

### メモを新規登録する

[新規]

1 メニューから (1)√1 で □ [ツール] [メモ帳]を選択し、巨(新規)を押す



メモが登録されます。

⟨マを押すと、メモー覧画面が表示されます。

# 通話中に電話番号などを メモする

[通話中メモ]

通話中に入力した電話番号などをアドレス帳 やメモ帳に登録します。

されます。

030001 X X X X X アドレス帳に登録 メモ帳に登録

36 桁までメモできます。

[アドレス帳に登録]: メモした電話番号をアドレス帳に登録(P.218)

[ メモ帳に登録 ]: メモした電話番号などをメモ帳に登録

2 🗓 🔊 で登録先を選択する

#### お知らせ

- 通話中メモがすでに3件登録されているときは、登録日時の古いものに上書きされます。
- ◆入力できるのは数字、#、★、 、Pだけです。

### メモを表示 / 修正する

[修正]

登録したメモの内容を表示・修正します。

帳」を選択する 副: メモ

艦: 通話中メモ

自お薦めワインCAZE 配買物リスト。○ 切手 配ル・ビ・シェ0300 配かつこ用プレゼン 配横浜発の終電は24: 略030005XXXX

メモー覧画面

□ メモ一覧

2 (1) で表示するメ モを選択する

メモ画面

お薦めワインCAZEは 来週金曜日に発売予

- 3 区(修正)を押し、メモを修正する メモ入力画面が表示されます。
- 4 🔊 (確定)を押す

#### メモー覧画面の機能リスト

修正	P.129
1 件消去	P.216
全件消去	P.216
メモコピー	P.217
前画面に戻る	P.220

#### メモ画面の機能リスト

新規	P.129
1 件消去	P.216
メモコピー	P.217
アドレス帳に登録	P.218
前画面に戻る	P.220

### お知らせ

メモー覧画面で表示される。は、メモ本文中の改行位置を示しています。

### 発信する

電話番号が含まれているメモを表示し 🗐 (発信)を押すと、その電話番号に電話をかけられます。

#### お知らせ

メモに複数の電話番号が含まれている場合は、最初の電話番号のみに電話がかかります。

### メモ帳からアドレス帳に登録する

[アドレス帳に登録]

メモに電話番号が含まれている場合は、アドレス帳に登録できます。

複数の電話番号が含まれている場合は、最初 の電話番号を登録します。

↑ メモ画面で 図 (機能)を押し、 ( で) で
「アドレス帳に登録]を選択する

アドレス帳への登録方法を選択する画面が表示されます。

( P.218)「アドレス帳に登録」



A5404Sを電卓として使用します。

- 小数点を含み 10 桁 (数字のみでは 9 桁、ただし小数点以下は 7 桁)まで入力 /表示できます。
- お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

## 電卓として使う

メニューから (1) で 小 [ツール] [電卓]を選択する



2 計算する

「回染 ~ 回流 : 数字を入力

\*\*\*\*\* : 小数点「 .」を入力 |> :「+」を入力

:「-」を入力:「x」を入力:「÷」を入力

# 計算結果を表示 (対策) : 直前に入力した数字を消去

3 電卓を終了するときは、□(機能)を押し、 (1) で[前画面に戻る]を選択する

### お知らせ

- 計算をクリアするには、「別別を1秒以上押します。
- 計算結果が10桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合(0での割り算など)は、「0E」が表示されます。
- 演算子など(=、%、税、+、-、x、÷、AC)は、いま回してソフトキー2表示部に表示させ、 を押しても入力できます。

### 税率を設定する

税率を設定します。

1 電卓画面で E (税設 定)を押す



2 税率を入力し、 (決定)を押す 1%~99%の範囲で入力できます。

## 税計算をする

1 (アソフトキー2表 示部に[税]を表示させ、(税)を押す 税率分を上乗せした数 値を表示します。



# 時計

時計の日付と時刻、アラームを設定できます。

◆お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

### 日付・時刻を設定する

「自動時刻補正 M71]

例: 手動で日付・時刻を設定する場合

1 メニューから 【】 で ■ [ツール] [時 計] [自動時刻補 正]を選択する



② (1) で [ 設定 ] [ OFF ] を選択する
 [ ON ]: サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定
 [ OFF ]: 日付・時刻を手動で設定

3 ( で [日付時刻]を選択し、日付・時刻を入力する 時刻は24時間制で入力します。

2000年1月1日から2019年12月31 日の範囲で入力できます。

4 🔳 (完了)を押す

### アラームを設定する

「アラーム設定 M72]

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。ア ラームは5件まで設定できます。

アラーム音はあらかじめ用意されている音の ほか、データフォルダ(本体)のデータ(My ボイス、EZ「着うた™」、メロディ、ボイス) も選択できます。

例:毎日同じ時刻に鳴るアラームを設定する 場合 1 メニューから (1) (2) で □ [ツール] [時計] [アラーム設定]を選択する

アラーム設定画面 75-4設定 75-41 OFF 75-42 OFF 75-43 OFF 75-44 OFF 75-45 OFF

2 ( ) でアラーム [ 設定 ] [ ON ] を選択する

[OFF]: アラームを解除

- 3 (引命) で [ 時刻 ] を選択し、アラームを鳴らす時刻を入力する 24 時間制で入力します。
- 4 [ で [ 繰返し ] [ 毎日 ] を選択する 繰返し画面が表示されます。

[OFF]: 繰り返しなし

[毎日]:毎日同じ時刻にアラームを鳴らす [曜日設定]:曜日を指定して同じ時刻に アラームを鳴らす(複数の曜日を指定で きます)

- 5 (アラーム音選択 ]を選択し、 でアラーム音にカーソルを合わせて、 区 (登録)を押す
- 6 ( で [ バイブレータ ] を選択し、バイブレータを選択する

バイブレータ画面が表示されます。

[OFF]: 振動しない

[ パターン 1 ][ パターン 2 ]: 設定したパターンで振動

[メロディ連動]: 設定されているアラーム音と連動して振動(再生するメロディデータによっては振動しないことがあります)

**7** 【**〕** で[スヌーズ設定] [ON]を選択 する

[ OFF ]: アラーム音の起動は 1 回のみ [ OFF ] を選択した場合は、操作 9 に進みま す。

- (1) で[スヌーズ間隔]を選択し、アラーム音が鳴り出す間隔を入力する
  1分~5分の範囲で入力できます。
- ② ② (完了)を押す待受画面に ⑤ が表示されます。

### アラーム名を変更する

[アラーム名編集]

- 1 アラーム設定画面で 図 (機能)を押し、 (1) で[アラーム名編集]を選択する アラーム名編集画面が表示されます。
- 2 アラーム名を入力し、 (確定)を押す 全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

#### アラーム時刻になると

アラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅で お知らせします。

アラーム音を止めるときは、開いた状態でいずれかのキーを押します。何も操作しないと、約50秒後に停止します。

スヌーズ設定を[ON]に設定すると、設定した時間が経過するごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、待受画面で

がり上押し、

い]を選択してください。



【スススーズ停止】 ②ご② 長く押す

12/15(用) **12:45**PM

### お知らせ

- ●アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。
- 通話中などにアラーム時刻になった場合には、通話などが 終了後にアラーム音が鳴ります。
- ●アラーム音量はスケジュールアラーム音量とともに調節できます(P.164)。
- ただし、マナーモード設定時のアラーム音量は、設定するマナーモードの種類によって異なります(P.171)。
- ●着信ランプの点滅方法は[通常着信](P.167)の設定 に従います。

# 指定した時刻に電源を 入れる/切る

[オートパワーオン M73] [オートパワーオフ M74]

毎日指定した時刻に自動的に電源を入れたり(オートパワーオン)切ったり(オートパワーオフ)することができます。オートパワーオンとオートパワーオフを同時刻に設定することはできません。

例:[オートパワーオン]を設定する場合

メニューから □□□ で □[ツール][時 計][オートパワーオン]を選択する



- (1) で[設定] [ON]を選択する[OFF]:オートパワーオン・オートパワーオフを解除
- 3 ( で [ 時刻 ] を選択し、電源を入れる 時刻を入力する
  - 24時間制で入力します。
- 4 🗈 (完了)を押す

#### お知らせ

- オートパワーオフを設定した時刻に通話中もしくは何かの 操作をしていた場合は、通話や操作が終了してから電源が 切れます。
- オートパワーオフとスケジュールや時計のアラーム設定 (P.128、132)が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールまたは時計のアラームが終了してから電源が切れます。

# 文字入力ツール

通常辞書・予測辞書・定型文などを編集する機能です。

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

### 辞書に語句を登録する

[通常辞書編集 M511] [予測辞書編集 M512] [通常辞書登録] [予測辞書登録]

辞書によく使う語句を登録します。

通常辞書には200件、予測辞書には300件 登録できます。

通常辞書に語句を登録すると自動的に予測辞書にも登録されます。

例:通常辞書に語句を登録する場合

メニューから () で 「 ! アール ] [文字入力ツール ] [通常辞書編集]を選択する



2 🛭 (新規)を押す



- 3 ( □ で [ よみ ] 欄を選択し、よみを入力 後、 □ (確定)を押す ひらがな、長音符のみで全角16文字まで入
- 4 (1) で[語句]欄を選択し、語句を入力後、 (確定)を押す

全角 16 文字 (半角 32 文字)まで入力できます。

5 📵 (完了)を押す

力できます。

#### お知らせ

- 通常辞書には、同じ「よみ」でも「語句」が異なれば10件まで登録できます。
- 通常辞書に登録された語句は、文字入力中の漢字変換のときに優先的に表示されます。
- 予測辞書に登録された語句は、予測変換のときに優先的に表示されます。

### 辞書を修正する

辞書に登録されている語句を修正します。 例:予測辞書を修正する場合

1 メニューから (1) で 小 [ツール] [文字入力ツール] [予 測辞書編集]を選択する



- 2 (T) で修正する語句を選択し、各項目を 修正する
- 3 🛭 (完了)を押す

### 辞書フォルダを設定する

[辞書フォルダ M513]

ダウンロードした辞書データを登録したり名 前を変更できます。

辞書データは最大 20 件まで保存できます。 また、辞書には学習機能があり、文字入力時に 使用した漢字や文節の区切りなどを学習情報 として記録することで、よく使う変換候補を 優先して表示できます。

### 辞書を登録する

「辞書登録]

EZweb (インターネット)の情報サイト (SonyEricsson@ezなど)からダウンロード した辞書データを[辞書フォルダ]に登録できます。

登録した時点で辞書は有効となります。

メニューから (1)(1)で □ [ツール] [文字入力ツール] [辞書フォルダ]を選択する

辞書フォルダ画面 辞書フォルダ 国施行語辞書 出エリア辞書

2 ◎ (機能)を押し、(事) で[辞書登録]を 選択する

辞書データ一覧画面が表示されます。 ② (見る)を押すと、辞書の詳細情報が表示されます。

ᢃ 🗓🕢 で登録したい辞書を選択する

### 辞書の詳細を表示する

[辞書情報表示]

選択した辞書の情報を表示します。

### 辞書の有効/無効を設定する

辞書データを文字入力時に辞書として利用することができます。設定を有効にしても、学習情報には影響しません。また、学習した辞書を無効にした後、再び有効に設定しても、学習情報は残ります。

↑ 辞書フォルダ画面で ( で有効 / 無効にしたい辞書を選択する)

有効/無効設定画面が表示されます。

2 🗓 🖟 で [ 有効 ]/[ 無効 ] を選択する

辞書フォルダ中の辞書の有効 / 無効を 一括で設定する

「全件有効/全件無効]

辞書の有効/無効を一括で設定します。

[全件有効]:辞書フォルダ中の辞書をすべて有効に設定

[全件無効]:辞書フォルダ中の辞書をすべて無効に設定

例:辞書フォルダ中の辞書をすべて有効設定 にする場合

1 辞書フォルダ画面で ② (機能)を押し、 (③) で[全件有効] [はい]を選択する

#### お知らせ

有効にしている辞書が多いと、語句の候補が増えるため、目的の語句が探しにくくなります。2、3個の辞書に絞ってお使いになると便利です。

### 辞書名を変更する

[辞書名変更]

辞書データの名前を変更します。

- 辞書フォルダ画面で 図 (機能)を押し、(別値)で[辞書名変更]を選択する辞書名入力画面が表示されます。
- 2 辞書名を入力し、 (確定)を押す 全角7文字(半角14文字)まで入力できます。

### 辞書の検索順序を変更する

辞書の検索は、辞書フォルダ画面で上に表示されるものが優先されます。辞書データを並べ替えると、検索順序が変更できます。

1 辞書フォルダ画面で © (検索順)を押し、 「」」で並べ替えたい辞書データを選択する

ソフトキー2の表示が「選択」から「移動先」 に切り替わります。

2 🗓 🔊 で移動先を選択する

## 変換方法を切り替える

[予測変換切替 M514]

入力する文字の変換方法を[予測変換]または [通常変換]に切り替えることができます。 (P.209)「変換方法を切り替える」

### 定型文を登録/修正する

[定型文編集 M52]

自分で作成した文章を定型文として登録できます。作成した定型文は「所有者情報」カテゴリーの③~⑨、「自由定型文」カテゴリーの①~⑨に登録されます。また、あらかじめ登録されている定型文も変更することができます( P.253)。

例:「自由定型文」カテゴリーの1に登録する 場合

定型文編集画面



2 (1) で[7自由定型文] [1]を選択する

全文表示画面が表示されます。

3 区(修正)を押し、定型文を入力/修正す

全角 32 文字(半角 64 文字)まで入力できます。

4 🔊 (確定)を押す

### 定型文をリセットする

[1件リセット] [カテゴリー内リセット] [全件リセット]

定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

[ カテゴリー内リセット ]: 選択しているカテゴ リーの定型文をリセット

[1件リセット]: 選択中の定型文をリセット [全件リセット]: すべての定型文をリセット 例: すべての定型文をリセットする場合

- 1 定型文編集画面で 図 (機能)を押し、 (配慮)で「全件リセット」を選択する
- 2 (割) で [はい]を選択する 「いいえ]: リセットを中止

# 辞書の学習情報をリセット する

「学習情報リセット M515]

文字入力時に変換した漢字や文節の区切りなどを学習情報として記録します。 通常辞書・予測辞書の学習情報をお買い上げ時の状態に戻します。

1 メニューから ( で □ [ツール] [文字入力ツール] [学習情報リセット]を 選択する

リセットを確認する画面が表示されます。

2 ( で [ はい ] を選択する 「いいえ ]: 学習情報リセットを中止

# メモリースティック

[M567]


A5404Sのデータを"メモリースティック Duo "に保存できます。大事なデータのバックアップや、他の"メモリースティック"対応機器との連携などにご活用ください。

#### お知らせ

●" メモリースティック Duo "の受信ボックスについては、「受信ボックスの見かた』(P.64)「受信ボックスの使いかた」(P.66) をご参照ください。

### " メモリースティック Duo " と A5404S の概要

A5404Sと"メモリースティック Duo"は以下のような連携ができます。A5404Sで撮影したフォト・ムービーの保存や、データのバックアップ、移動/コピーなどができます。

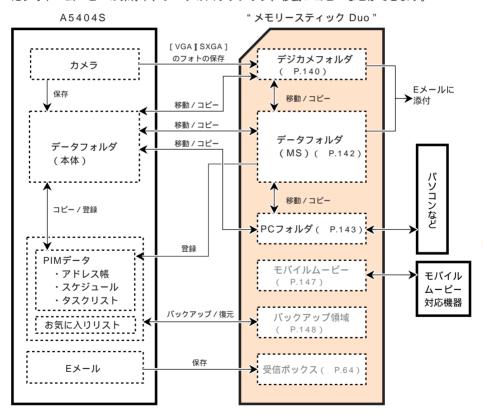

#### お知らせ

本書では、A5404Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、"メモリースティック Duo"のデータフォルダを「データフォルダ(MS)」と表記しています。

## " メモリースティック Duo " について

### "メモリースティック"とは?

- "メモリースティック"は、小さくて軽く、しかもフロッピーディスクより容量が大きい新世代のIC記録メディアです。
- "メモリースティック"対応機器間でデータを やりとりするのにお使いいただけるだけでな く、着脱可能な外部記録メディアの1つとして データの保存にもお使いいただけます。
- "メモリースティック"には、標準サイズのものとその小型サイズの"メモリースティック Duo"があります。"メモリースティック Duo"をメモリースティック Duo アダプタに入れると、標準サイズの"メモリースティック"と同じサイズになり、標準サイズの"メモリースティック"対応機器でもお使いいただけます。A5404Sでご使用になれるのは小型サイズの"メモリースティック Duo"になります。

#### " メモリースティック " の種類

- " メモリースティック " には、用途に応じて以 下の 4 種類があります。
  - マジックゲートは、暗号化技術を使って著作権を保護する 技術です。
- "メモリースティック PRO"
- "メモリースティック PRO"対応機器でのみお使いいただける、著作権保護技術(マジックゲート)を搭載した"メモリースティック"です。
- " メモリースティック ( マジックゲート / 高速 データ転送対応 )"

著作権保護技術 (マジックゲート)を搭載し、 高速データ転送に対応した"メモリース ティック"です。

すべての"メモリースティック"対応機器でお使いいただけます。

"マジックゲート メモリースティック"

著作権保護技術(マジックゲート)を搭載した "メモリースティック"です。

"メモリースティック"

著作権保護技術(マジックゲート)が必要な データ以外の、あらゆるデータを記録できる "メモリースティック"です。 ご使用可能な " メモリースティック Duo "


A5404S でお使いいただける " メモリース ティック " は以下のとおりです。

パソコンなどでフォーマットした"メモリースティック Duo"はA5404Sでは使用できません。必ずA5404Sでフォーマットしてください(P.150)。

" メモリースティック " メディア対応表		
メディアの種類	記録/再生	
" メモリースティック Duo "		
" メモリースティック Duo ( マジック	1 2	
ゲート / 高速データ転送対応 )"		
"マジックゲート メモリースティック Duo"	1	
" メモリースティック PRO Duo "	1 2 3	

- 1 マジックゲート機能が必要なデータの記録 / 再生はできません。
- 2 パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しておりません。
- 3 アクセスコントロール機能には対応していないため 使用できません。
- "メモリースティック Duo"を標準サイズの"メモリースティック"対応機器にて使用する場合は、必ず付属のメモリースティック Duo アダプタに装着した状態でご使用ください。そのまま挿入しますと、"メモリースティック Duo"が取り出せなくなる可能性があります。
- すべての"メモリースティック"メディアの動作を 保証するものではありません。
- A5404Sでは、128MBまでの"メモリースティック Duo"および512MBまでの"メモリースティック PRO Duo"で動作確認を行っています。これを超える容量の"メモリースティック Duo"での動作は保証しておりません。

#### ご注意

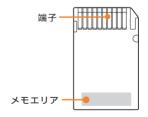

- データの読み込み中、書き込み中には"メモリース ティック Duo"を取り出さないでください。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
   読み込み中、書き込み中に"メモリースティック Duo"を取り出したり、A5404Sの電源を切った場合
  - ・静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使 用した場合
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。

- "メモリースティック Duo"のメモエリアに書きこむときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属などで触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
  - ・高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
  - ・直射日光のあたる場所
  - ・湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
- あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された"メモリースティック Duo"は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
- "メモリースティック"および"メモリースティック Duo"は、すべての対応機器での接続を保証するものではありません。

# " メモリースティック Duo " を装着する

パソコンなどでフォーマットした"メモリースティック Duo"はA5404Sでは使用できません。必ずA5404Sでフォーマットしてください(P.150)。



- 1 挿入口のカバーを開ける
- 2 "メモリースティック Duo "を挿入口に差 し込む

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

画面に 値 が点滅し、"メモリースティック Duo"のデータを読み込みます。読み込みが終わると、 値 が点灯します。

### 3 挿入口のカバーを閉じる

### お知らせ

- ●付属の"メモリースティック Duo"の容量は16MBです。
- ●" メモリースティック Duo" およびメモリースティック Duo アダプタは、家電製品取扱店などでお買い求めいただけます。
- 標準サイズの"メモリースティック"対応機器に"メモリースティック Duo"をそのまま挿入しないでください。メモリースティック Duo アダプタに装着されていない状態で挿入されますと、"メモリースティック Duo"が取り出せなくなる可能性があります。
- A5404Sでは、標準サイズの"メモリースティック"はご使用になれません。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- ◆A5404Sでは、「"メモリースティック"メディア対応表」
   (P.138)に記載したメディア以外はご使用になれません。

### " メモリースティック Duo " を 取り出す



- データの読み込み中または保存中ではない ことを確認して、挿入口のカバーを開ける
- 2 "メモリースティック Duo"を軽く押す "メモリースティック Duo"が少し出てきます。
  - 画面から 🗍 が消えます。
- <mark>3</mark> " メモリースティック Duo " を取り出す
- 4 挿入口のカバーを閉じる

### " メモリースティック Duo " を アダプタに装着する



1 "メモリースティック Duo"をメモリース ティック Duo アダプタの奥まで差し込む 取り外すときは反対の方向に引き出してくだ さい。

#### お知らせ

- \*\* メモリースティック Duo \*\*をメモリースティック Duo ア ダプタに入れると、\*\* メモリースティック \*\*対応機器でもお 使いいただけます。
- \*\* メモリースティック Duo "をメモリースティック Duo アダプタに入れるときは、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不十分だと正常に動作しない場合があります。
- "メモリースティック Duo"を差し込む部分を強く押した り、曲げたりしないでください。
- ●メモリースティック Duo アダプタの端子部には手や金属で触れないでください。
- ●メモリースティック Duo アダプタの挿入口にゴミや異物、 ほこりなどが入らないようにご注意ください。
- " メモリースティック Duo "をメモリースティック Duo ア ダプタに差し込んだまま、高温下で保存しないでください。

# メモリースティックメニュー 画面を表示する

1 メニューから 【】↓ で □ [ツール] [メ モリースティック] を選択する



#### デジカメフォルダ

" メモリースティック Duo " 装着中に [ VGA ] [ SXGA ] ( P.97) で撮影した静止画 (フォト) が保存されます ( P.101)、データフォルダ ( 体体 ) やデータフォルダ ( MS ) から移動 / コピーした画像も保存されます。

#### データフォルダ (MS)

データフォルダ (本体)や [デジカメフォルダ][PCフォルダ]から移動/コピーしたデータなどが保存されます(P.142)。

#### PC フォルダ

パソコンのデータを A5 40 4S で見るための「中継所」となるフォルダです。いったんここにデータを保存して、データフォルダ(本体) またはデータフォルダ(MS)に取り込みます(P.143)。

#### モバイルムービー

他の機器から"メモリースティック Duo"に保存されたモバイルムーピー形式の動画ファイルを再生します(P.147)

#### バックアップ

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストをバックアップします(P.148)。

#### メモリースティック情報

装着している"メモリースティック Duo"の使用状況を表示します (P.150)。

#### 初期化

" メモリースティック Duo " をフォーマットします。また、フォルダごとにデータを消去して初期化することもできます ( P.150)。

### デジカメフォルダを利用する

#### 「デジカメフォルダ 1

"メモリースティック Duo"装着時に[VGA] [SXGA]で撮影した静止画(フォト)は、DCF 規格に準拠した画像データとして自動的にデ ジカメフォルダに保存されます。

デジカメフォルダでは、保存した画像の再生 や、プリントする画像の指定(プリント予約) ができます。

付属する空の16MBの"メモリースティック Duo"に保存できる撮影可能枚数の目安については、P.97をご参照ください。

### 画像を表示する

1 メニューから (こう) で □[ツール][メモリースティック][デジカメフォルダ]を選択する

© (切替)を押すと、 3 画面表示 9 画面表示 リスト表示の切り 替えができます。 デジカメフォルダ 画面



2 ② で表示する画像を選択する 選択した画像が表示されます。 ※※○で前の画像、#\*○で次の画像への切り 替えができます。

### お知らせ

- ●" メモリースティック Duo"に保存された画像数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。
- •[ デジカメフォルダ ]で表示できるのは1000件までです。
- DCFは、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)で、主としてデジタルスチルカメラなどの画像ファイルを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File System」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換を保証するものではありません。

### 画像の表示方法を切り替える

画像の表示方法の切り替えについて、詳しくは「画像の表示方法を切り替える(P.191)をご参照ください。

#### 画像の詳細を表示する

#### [詳細情報表示]

画像の撮影日時・編集日時やプリント予約 (P.141)の有無など、詳細情報を表示します。

- ↑ デジカメフォルダ画面で (1) で詳細を確認する画像にカーソルを合わせる
- で[詳細情報表示]を選択する 詳細情報の主な内容に ついては、「データの詳 細を表示する」( P.195)をご参照くだ さい。

2 図 (機能)を押し、



ファイル番号

#### デジカメフォルダ画面の機能リスト

全画面表示切替	P.107
Eメール添付	P.147
プリント予約/解除	P.141
プリント予約全解除	P.142
ファイル番号リセット	P.142
詳細情報表示	P.141
選択移動	P.144
全件移動	P.144
選択コピー	P.145
全件コピー	P.145
1 件消去	P.146
選択消去	P.146
全件消去	P.146
保護設定/解除	P.147
前画面に戻る	P.220

# プリントする画像を指定 / 解除 する

#### [ プリント予約 / 解除 ]

デジカメフォルダに保存した画像から、プリントする画像を最大999件まで指定できます。プリント予約した画像は、DPOF規格に対応しているお店やプリンターでプリントできます。

- デジカメフォルダ画面で ( でプリント予約する画像にカーソルを合わせる プリント予約を解除する場合は、解除する画像にカーソルを合わせます。
- ② 回(機能)を押し、 ( で プリント予約/解除 ) を選択する プリント予約した画像には ばが表示されます。

#### お知らせ

- DPOF ( Digital Print Order Format ) とは、デジタル画像のプリント注文ファイルを"メモリースティック Duo"などの記録メディアに画像のデータとともに格納するファイルのフォーマットです。
- デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格 (Exif) Version 2.1 に準拠していないデータは、プリント 予約できません。
- ブリント予約を指定すると、"メモリースティック Duo"の 画像の表示に時間がかかる場合があります。
- ブリント予約した画像を[デジカメフォルダ]からデータフォルダ(本体、MS)へ移動/コピーすると、移動/コピー先ではブリント予約は解除されます。

### プリント予約をすべて解除する

「プリント予約全解除 1

「デジカメフォルダ画面で 図 (機能)を押 し、(1) で[プリント予約全解除]を選 択する

全解除確認画面が表示されます。

2 (1) で [はい]を選択する 「いいえ ]: プリント予約全解除を中止

### ファイル番号をリセットする

「ファイル番号リセット]

[デジカメフォルダ]に保存される画像には、 上3桁には「100」~「999」、下4桁には 「0001」~「9999」のファイル番号が小さ い順に割り振られます。

ファイル番号が「999 - 9999」に達すると、 それ以上画像を保存できなくなります。その 場合はファイル番号リセットを行うと、次に 保存する画像のファイル番号が最小の番号に 変更され、引き続き保存できるようになりま す。

1 デジカメフォルダ画面で 図 (機能)を押 し、 (こ) で[ファイル番号リセット]を 選択する

リセット確認画面が表示されます。

2 🗓 で [はい]を選択する

#### お知らせ

●" メモリースティック Duo "に空き容量がない場合は、ファ イル番号リセットを行っても保存できません。" メモリース ティック Duo "を交換するか、" メモリースティック Duo " のデータを消去してください。

# " メモリースティック Duo " のデータフォルダを表示する

[データフォルダ (MS)]

データフォルダ(本体)のデータを"メモリー スティック Duo "のデータフォルダ(MS)に バックアップできます。保存できるデータの種 類やサイズ、データの表示・再生のしかたは データフォルダ(本体)と同じです(P.188、 190 )

ただし、以下のような違い、制限があります。

- •[ ユーザーフォルダ ]のサブフォルダは100個
- [ 着せかえ ] [ 辞書データ ] [ 特別サービス ] フォルダはありません
- メインリスト画面、ユーザーフォルダ画面に [全データ]はありません
- 著作権保護(P.190)されたデータや再生 制限(P.191)が設定されたデータは保存 できません
- EZ ムービー、EZ アプリ (Java™) はあら かじめ用意されていません
- EZ アプリ (Java™) は再生できません
- 画像の編集(フレーム、スタンプ、回転、ア フレコ、テロップ、フォト切出し、ショート ムービー切出しなど)はできません
- オートプレイ再生はできません
- 各機能に登録できません(PIMデータのみ登 緑できます)
- GPS情報の表示、GPSメールの作成ができ ません
- データ転送モードは利用できません。
- フォトとムービーのアイコンがそれぞれ1種 類のみ(撮影モードによる区別はありませ
- フォトミキサーのテンプレート・作品のアイ コンがそれぞれ1種類のみ(画像サイズによ る区別はありません)
- メインリスト画面から [ デジカメフォルダ ] を選択できます

メニューから →「ツール )「メモ リースティック 1 「データフォルダ (MS)]を選択する データフォルダ(本 体)のメインリスト画 面で図(機能)を押し、 ティックへ切替 1を選 択しても表示されま

メインリスト画面

/ 1 / 1 / N   E	щ
□ データフォルダ <b>残</b>	10MB
፟ テシ゛カメフォルタ゛	
ニューザ・ーフォルタ・	
■ ムーピ・ーフォルタ・	
<del>=</del> フォトフォルダ	
☞ ポイスフォルダ	3件
® ΕΖΔ-Ľ' -	5件
EZ77° J	3件
⇒  ₱  サウンド	1件
◎ ポイス	5件
<b>調 か ラフィック</b>	7件
1 <del>2</del> 23 フォトミキサー	
<b>劇</b> カラオケ	3件
<u>□</u> カスタムツール	
雹 PIM情報	20件
<u>□</u> テキスト	7件
҈ 不明なデータ	2件
· (	

(全体イメージ)

#### お知らせ

す。

- サインリスト画面で表示されるメモリ残量は、おおよその 数値です。
- データフォルダ(MS)の各フォルダに保存できるデータ件 数は1000件までです。[ムービーフォルダ][フォトフォ ルダ]はそれぞれ、すべての日付フォルダ内と月フォルダ 内の画像を合わせて1000件まで、[フォトミキサー]は、 [テンプレート]と[コレクション]を合わせて1000件ま
- フォルダはデータが保存されると表示されます。ただし、 「デジカメフォルダ ] と [ ユーザーフォルダ ] はデータが保 存されていなくても表示されます。

メインリスト画面の機能リスト カーソル位置によって表示される機能が異な ります.

本体メモリへ切替	P.186
	データフォルダ(本体)
	を表示します。
メモリースティック情報	P.150
表示サイズ設定	P.196
フォルダ内移動	P.144
フォルダ内コピー	P.145
フォルダ内消去	P.146
前画面に戻る	P.220
	'

フォルダ一覧(ユーザーフォルダ・ムービー フォルダ・フォトフォルダ・フォトミキサー・ カスタムツール)画面の機能リスト

画面やカーソル位置によって表示される機能 が異なります。

フォルダ名編集	P.194
メモリースティック情報	P.150
フォルダ内移動	P.144
フォルダ内コピー	P.145
フォルダ内消去	P.146
前画面に戻る	P.220

## 

画面やカーソル位置によって表示される機能 が異なります。

登録	P.198
	PIM データを登録します。
タイトル編集	P.194
全画面表示切替	P.107
Eメール添付	P.147
日付表示	P.109
詳細情報表示	P.195
ソート	P.194
選択移動	P.144
フォルダ内移動	P.144
選択コピー	P.145
フォルダ内コピー	P.145
1 件消去	P.146
選択消去	P.146
フォルダ内消去	P.146
前画面に戻る	P.220

## PC フォルダを利用する

「PCフォルダ1

PC フォルダ画面

☐ PCフォルタ<sup>\*</sup> ≣i テキスト

音楽 ■旅行先にて撮影し

Balbum

パソコンなどのデータを A5404S に取り込 んだり、データフォルダ(本体、MS)のデー タをパソコンで利用したりするための「中継 所」となるフォルダです。 パソコンなどとの間 でデータをやりとりする場合は、必ずこの フォルダを経由してください。

「PC フォルダ 1 内のデータを A5404S で利 用・表示するには、データフォルダ(本体、MS) に「移動 ( P.144)/「コピー ( P.145) してください。

メニューから 🗓 🗐 で 🗐 「ツール 】 「メ モリースティック 1 「PCフォルダ ]を 選択する

フォーマット後に初め

て選択した場合は、

≣sample<del>r°-</del>9 ■テキスト [PC フォルダ]を作成するかどうかを確認 する画面が表示されます。

[ はい]:[ PC フォルダ] を作成 「いいえ 1:[PC フォルダ]を作成しない

## お知らせ

●「PCフォルダ ]で表示できるのは1000件まで、タイトル は半角40文字までです。

#### PC フォルダ画面の機能リスト

P.195
P.194
P.144
P.144
P.145
P.145
P.146
P.146
P.146
P.147
P.220

パソコンなどから PC フォルダにデー タを取り込む

"メモリースティック Duo "をフォーマット後 に、初めてデータを取り込む場合は「PCフォ ルダを利用する」(P.143)の操作1を行っ て [ PC フォルダ ] を作成してください。

●お買い上げ時、付属の" メモリースティック Duo "はフォー マット済みです。

- 1 "メモリースティック Duo"のフォルダ(ドライブ名: ¥MOBILE¥AU\_INOUT)にパソコンなどでデータを保存する
- 2 A5404Sに"メモリースティック Duo" を挿入し、メニューから〔〕 で □ [ツール] [メモリースティック] [PC フォルダ]を選択する


PC フォルダ画面が表示されます。

🤰 データを移動 / コピーする

( P.144)「データを移動する」

( P.145)「データをコピーする」

パソコン上で表示される " メモリースティック Duo " のフォルダ構成

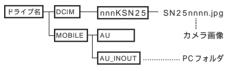

「nnn」には「100」~「999」が小さい方からフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」~「9999」が小さい方からファイルの作成順に割り振られます。

#### お知らせ

- パソコンなどでフォルダ名を変更・消去したり、[PCフォルダ]以外のフォルダにあるファイルを移動したりすると、
   "メモリースティック Duo"のデータが失われたり、A5404Sで正しく表示できなくなることがあります。
- データの種類やサイズによっては、データフォルダ(本体、MS)に移動/コピーできません。
  - ( P.186)「保存できるデータのサイズ」
  - ( P.188)「データの種類と保存先」

## " メモリースティック Duo " の データを移動 / コピー / 消去する

## データを移動する

[選択移動] [フォルダ内移動] [全件移動]

データを"メモリースティック Duo"の各フォルダ間で移動したり、データフォルダ(本体)に移動したりできます。

[選択移動]: データを複数選択して移動 [フォルダ内移動]/[全件移動]: フォルダ内 のすべてのデータをまとめて移動 移動したデータは、元のフォルダから消去さ れます。

選択できる移動先は、データの種類によって 以下のように異なります。

移動元	デジカメ	PC	データフォルダ	データフォルダ
移動先	フォルダ	フォルダ	(MS)	(本体)
デジカメ	×	×	2	3
フォルダ 1				
PC フォルダ	×	×		4
データフォルダ	6			4
(MS) <sup>5</sup>				
データフォルダ	6			
(本体) 5				

- 1:[デジカメフォルダ]に移動した画像は、DCF規格に 準拠したファイル名に変更されます。データフォルダ (本体、MS)の[ユーザーフォルダ][フォトフォルダ] [グラフィック]フォルダからのみ選択できます。
- 2: DCF 規格に準拠した画像のみ
- 3: 著作権保護されていない DCF 規格に準拠した画像のみ
- 4: 著作権保護されていないデータのみ
- 5:保存されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(P.188)をご参照ください。
- 6: JPEG 画像のみ

例: データフォルダ (MS)のフォトをデータ フォルダ (本体)に選択移動する場合

1 データフォルダ (MS)のメインリスト画面から (いる) で [幅 フォトフォルダ ]日付フォルダを選択する

データ一覧画面が表示されます。

2 回 (機能)を押し、 (1) で[選択移動] を選択する

[ フォルダ内移動 ] を 選択した場合は、操作 5 に進みます。



3 ( 下移動するデータを選択する 一度に20件まで選択できます。 選択したデータには 下表示されます。選 択を取り消す場合は、 (解除)を押します。

## 4 🔳 (実行)を押す

移動先選択画面が表示されます。表示される 移動先は、データによって異なります。

[ ユーザーフォルダ ]: データフォルダ ( MS )の[ ユーザーフォルダ ]のサブフォ ルダに移動

[ファイル種別対応]: データの種類に応じて、データフォルダ(MS)の各フォルダに自動的に振り分け移動

[デジカメフォルダ]: "メモリースティック Duo"の[デジカメフォルダ]に移動[PCフォルダ]: "メモリースティックDuo"の[PCフォルダ]に移動「木体メモリ]: データフォルダ(木体)に

[ 本体メモリ ]: データフォルダ( 本体 ) に 移動

## 5 🕼 で[本体メモリ]を選択する

[ ユーザーフォルダ ]: データフォルダ( 本 体 )の[ ユーザーフォルダ ]のサブフォル ダに移動

[ファイル種別対応]: データの種類に応じて、データフォルダ(本体)の各フォルダに自動的に振り分け移動

🔓 🗓🕢 で移動先を選択する

#### お知らせ

- 移動したデータのファイル名は、移動先のフォルダの規則 に従って変更される場合があります。
- 以下の場合、移動できないデータを除いて移動するかどうかを確認する画面が表示されます。
  - ・512KBより大きいデータをデータフォルダ(本体、MS)に移動しようとした場合
  - ・著作権保護されたデータ、[ 着せかえデータ ] [ 辞書データ ] を"メモリースティック Duo"のフォルダに移動しようとした場合
  - ・DCF 規格に準拠していないデータを[デジカメフォルダ]に移動しようとした場合
  - [はい]: 移動できないデータを除いて移動 [いいえ]: 移動を中止
- [いいえ]: 移動を中止●登録先に設定(P.196)しているデータや、保護設定し
- 登録先に設定(P.196)しているデータや、保護設定したデータが含まれ、移動するかどうかを確認する画面が表示された場合は、下記から選択してください。
  - [はい]:移動する。登録・保護設定は解除される。
  - [保護設定ファイル以外]:保護設定したデータを除いて移動 [いいえ]:移動を中止
- データフォルダ(本体、MS)の[フォトフォルダ]に振り 分けられた場合、撮影された日時に従って、日付フォルダ に保存されます。
- データフォルダ(MS)のデータを[全件移動]することはできません。
- ●電話がかかってきたなどの理由により移動が中断した場合は、一部のデータが移動されずに残ることがあります。
- •[全件コピー][フォルダ内コピー]で移動されるのは、現在表示されているデータ(最大1000件)のみです。フォルダに1001件以上のデータが保存されている場合、[全件コピー][フォルダ内コピー]を行っても、今まで表示されなかったデータが表示されることがあります。

## データをコピーする

[選択コピー] [フォルダ内コピー] [全件コピー]

データを"メモリースティック Duo"の各フォルダ間でコピーしたり、データフォルダ(本体)にコピーしたりできます。

[選択コピー]: データを複数選択してコピー [フォルダ内コピー]/[全件コピー]: フォル ダ内のすべてのデータをまとめてコピー

選択できるコピー先は、データの種類によって以下のように異なります。

コピー元	デジカメ	PC	データフォルダ	データフォルダ
コピー先	フォルダ	フォルダ	(MS)	(本体)
デジカメ	×	×	2	3
フォルダ 1				
PC フォルダ	×	×		4
データフォルダ	6		×	4
(MS) 5				
データフォルダ	6			×
(本体) 5				

- 1:[デジカメフォルダ]にコピーした画像は、DCF 規格に 準拠したファイル名に変更されます。データフォルダ (本体、MS)の[ユーザーフォルダ][フォトフォルダ] [グラフィック]フォルダからのみ選択できます。
- 2: DCF 規格に準拠した画像のみ
- 3: 著作権保護されていない DCF 規格に準拠した画像のみ
- 4:著作権保護されていないデータのみ
- 5:保存されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(P.188)をご参照ください。
- 6: JPEG 画像のみ

例:[デジカメフォルダ]の画像をデータフォル ダ(本体)に選択コピーする場合

↑ デジカメフォルダ画面 で ② (機能)を押し、 (\*) (\*) で[選択コピー] を選択する

> [全件コピー]を選択 した場合は、操作4に 進みます。



② (1) でコピーするデータを選択する 一度に20件まで選択できます。 選択したデータには ☑ が表示されます。選 択を取り消す場合は、 ⑥ (解除)を押します。

## 3 🛭 (実行)を押す

コピー先選択画面が表示されます。表示されるコピー先は、データによって異なります。

[ ユーザーフォルダ ]: データフォルダ ( MS )の[ ユーザーフォルダ ]のサブフォ ルダにコピー

[ファイル種別対応]: データの種類に応じて、データフォルダ(MS)の各フォルダに自動的に振り分けコピー

[ デジカメフォルダ ]: " メモリースティック Duo "の[ デジカメフォルダ ]にコピー [ PC フォルダ ]: " メモリースティック Duo " の [ PC フォルダ ] にコピー [ 本体メモリ ]: データフォルダ ( 本体 )にコピー

4 (1) で [本体メモリ]を選択する

[ ユーザーフォルダ ]: データフォルダ( 本 体 )の[ ユーザーフォルダ ]のサブフォル ダにコピー

[ファイル種別対応]: データの種類に応じて、データフォルダ(本体)の各フォルダに自動的に振り分けコピー

5 🗐 🔊 でコピー先を選択する

## お知らせ

- コピーしたデータのファイル名は、コピー先のフォルダの 規則に従って変更される場合があります。
- 以下の場合、コピーできないデータを除いてコピーするかどうかを確認する画面が表示されます。
  - ・512KBより大きいデータをデータフォルダ(本体、 MS)にコピーしようとした場合
  - 著作権保護されたデータ、[着せかえデータ][辞書データ]を"メモリースティック Duo"のフォルダにコピーしようとした場合
  - DCF 規格に準拠していないデータを[デジカメフォルダ]にコピーしようとした場合

[はい]: コピーできないデータを除いて移動 [いいえ]: コピーを中止

- データフォルダ (MS)のデータを [全件コピー] すること はできません。
- 電話がかかってきたなどの理由によりコピーが中断した場合は、一部のデータがコピーされないことがあります。

## データを消去する

[1件消去] [選択消去] [フォルダ内消去] [全件消去]

" メモリースティック Duo 'のデータを消去します。

[1件消去]: データを1件消去

[選択消去]: データを複数選択して消去 [フォルダ内消去]/[全件消去]: フォルダ内 のすべてのデータをまとめて消去 1件ずつ消去する

- 例 : [ デジカメフォルダ ] のデータを 1 件消去 する場合
- 1 デジカメフォルダ画面で (1) で消去する データにカーソルを合わせる
- 2 □ (機能)を押し、 ( で[1件消去] を選択する

消去を確認する画面が表示されます。 [フォルダ内消去]/[全件消去]を選択した場合は、ロック No. を入力します。

3 (1) で [はい]を選択する [いいえ]: 消去を中止

選択して消去する

- 例:[デジカメフォルダ]のデータを選択して 消去する場合
- 「デジカメフォルダ画面で 図 (機能)を押し、 (場所)で[選択消去]を選択する選択消去画面が表示されます。
- 2 ( で消去するデータを選択する 1 度に 20 件まで選択できます。 選択したデータには が表示されます。選 択を取り消す場合は、 解除)を押します。
- 3 ② (実行)を押し、 ( で[はい]を 選択する

「いいえ]: 消去を中止

#### お知らせ

保護設定したデータが含まれる場合は、保護設定したデータを消去するかどうかを確認する画面が表示されます。

[はい]:消去する

[保護設定ファイル以外]:保護設定したデータを除いて 消去

- [ いいえ ]: 消去を中止
- •[全件消去][フォルダ内消去]で消去されるのは、現在表示されているデータ(最大1000件)のみです。フォルダに1001件以上のデータが保存されている場合、[全件消去][フォルダ内消去]を行っても、今まで表示されなかったデータが表示されることがあります。

## データを保護設定/解除する

「保護設定/解除]

[ デジカメフォルダ [ PCフォルダ [ モバイルムービー ]のデータは、誤って消去しないように保護することができます。

例:[デジカメフォルダ]のデータを保護する場合

- デジカメフォルダ画面で のででです。 で保護する データにカーソルを合わせる
  - 保護を解除する場合は、解除するデータに カーソルを合わせます。
- 2 図(機能)を押し、(1) で[保護設定/解除] [はい]を選択する
  保護したデータには ♠ が表示されます。

## " メモリースティック Duo " の データを E メールで送信する

[Eメール添付]

[デジカメフォルダ]と[データフォルダ (MS)]のデータをEメールに添付して送信できます。添付するデータはデータフォルダ(本体)にコピーして送信されます。

添付できるデータの種類については、「データの種類と保存先」(P.188)をご参照ください。「フォトメール便」を利用して送信することもできます(P.114)。

例:[デジカメフォルダ]のデータを送信する場合

- デジカメフォルダ画面で ( で送信する データにカーソルを合わせる
- 2 図(機能)を押し、( で[Eメール添付]を選択する

データフォルダ(本体)へコピーするか確認する画面が表示されます。

3 ( で [ はい ] を選択する データフォルダ (本体 ) に保存され、送信 メール作成画面が表示されます。 ( P.55 ) 新規にEメールを作成し送信する」

[いいえ]: Eメールへの添付を中止 [SXGA]のフォトの場合は、[ケータイサイズ][壁紙サイズ]のどちらに変換するかを確認する画面が表示されます。 [ ケータイサイズ ]: 横160×縦120ドットに変換

[ 壁紙サイズ ]: 横 320 ×縦 240 ドット に変換

[ 壁紙サイズ ][ VGA ] のフォト、[ M ( メール用 )] のムービーの場合は、送信先の携帯電話で再生されない可能性がある旨の確認画面が表示されます。

[ E メール添付する ]: E メールに添付 [ E メール添付しない ]: E メールへの添付を中止

## お知らせ

●[SXGA]のフォトを"メモリースティック Duo"から添付 した場合は、変換した[ケータイサイズ]または[壁紙サイズ]のデータのみがデータフォルダ(本体)に保存されます。

## " メモリースティック Duo " に保存した動画を再生する

[モバイルムービー]

モバイルムービー™とは、異なる機器やソフトウェアの間で楽しむことのできる動画の呼称です。例えば、モバイルムービー対応のテレビで"メモリースティック Duo"に録画された番組を携帯電話で楽しむことができます。 A5404Sで再生するモバイルムービーを"メモリースティック Duo"に保存する場合は、必ず A5404Sでフォーマットしてください

 A5404Sでは「長時間モード2(LP2)」の録画モードで 録画されたモバイルムービーを再生できます。

高画質(HQ)モード	×	長時間モード 1 ( LP1 )	×
標準(SP)モード	×	長時間モード 2 (LP2)	

> © (切替)を押すと、 3 画面表示 リスト表 示の切り替えができま す。



2 ( で再生するモバイルムービーを選択する

#### 再生中の操作

操作	目的	
< / >	約1分間隔で戻る/進む	
	一時停止(もう一度押すと再生再開)	
	音量調節	
*** / # 5	再生データ切り替え(前のデータへ/	
	次のデータへ)	

#### お知らせ

- 1 ファイルあたり約 2 時間を超えるモバイルムービーは再
- 録画時の設定などについて詳しくは対応製品の取扱説明書 をご参照ください。
- ●画面の明るさや音量設定の状態によっては、充電完了直後 の電池パックを使用しても、2時間もたない場合がありま
- ●「長時間モード2(LP2)」以外の録画モードで録画された モバイルムービーは再生できません。
- ●音声多重で録画した場合、主/副音声を選択して再生でき ません。録画時に主音声または副音声を選択して録画して ください。
- ●「長時間モード 2 ( LP2 )」の録画モードに対応しているモ バイルムービー対応機器に関してすべて、再生互換性を保 証しているわけではありません。
- 再生時間の長いモバイルムービーの場合、再生準備に最大 数十秒程度かかる場合があります。
- ●表示できるモバイルムービーは1000件までです。

#### モバイルムービー画面の機能リスト

詳細情報表示	P.195
1 件消去	P.146
選択消去	P.146
全件消去	P.146
保護設定/解除	P.147
前画面に戻る	P.220
削画面に戻る	P.220

A5404Sのモバイルムービーのお問い合わ せ先

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケー ションズ株式会社

お客様ご相談センター

ナビダイヤル:0570-00-2516

全国どこからでも市内通話 料金でご利用いただけます。

携帯 / PHS から: 0466 - 31 - 2516

間相業営 :10:00 - 18:00(平日)

:10:00 - 17:00(土日・

祝日)

モバイルムービー対応機器リスト(2003 年 11 月現在):

http://www.sony.co.jp/mm/

## PIM データ、お気に入りリ ストをバックアップする

「バックアップ 1

A5404Sに登録したアドレス帳、スケジュー ル、タスクリスト、お気に入りリストを"メモ リースティック Duo " にバックアップできま す。

バックアップは、機能ごとに、全件を1ファイ ルにまとめて行います。1件ごとのバックアッ プはできません。

例:アドレス帳データをバックアップする場

メニューから 🖫 🖈 で 🗓 「ツール 1 「メ モリースティック] 「バックアップ ]を 選択する

バックアップ画面



∄パックアップ 保存

アト・レス・帳

スケジュール

お気に入り

タスクリスト

[ 保存]を選 択する

> 「アドレス帳 1: アド レス帳をバックアッ

プ

[スケジュール]:ス ケジュールをバックアップ

[ タスクリスト]: タスクリストをバック アップ

[お気に入り]: お気に入りリストをバッ クアップ

3 〔邶☑ で Γ アドレス帳 ] を選択し、ロック No. を入力する

バックアップを実行するか確認する画面が表 示されます。既にバックアップを行っている 場合は、バックアップデータを上書きするか 確認する画面が表示されます。

4 (1) で [はい]を選択する

「いいえ]: バックアップを中止 アドレス帳またはスケジュールをバックアッ プする場合は、画像データも保存するかどう かを確認する画面が表示されます。操作5に 進みます。

5 ( で [ はい ] または [ いいえ ] を選択する

[ はい ]: 画像データをデータフォルダ ( MS ) に保存してバックアップ [ いいえ ]: 画像データはバックアップし

ない

#### お知らせ

- バックアップデータは、"メモリースティック Duo"の「バックアップ領域」に保存されます。
- お気に入りリストのフォルダ名およびショートカットキー ( P.92)は保存されません。

## バックアップしたデータを復元する

"メモリースティック Duo "にバックアップしたデータを、A5404Sに復元します。復元する際、A5404Sに登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

例:アドレス帳データを復元する場合

1 バックアップ画面で (こ) で[復元]を選択する

バックアップ復元画面が表示されます。 E (詳細)を押すと、バックアップデータのサイズやバックアップ日時が表示されます。

[ アドレス帳 ]: アドレス帳を復元 [ スケジュール ]: スケジュールを復元 [ タスクリスト ]: タスクリストを復元 [ お気に入り ]: お気に入りリストを復元

- 2 (アドレス帳 ) を選択する ロック No. 入力画面が表示されます。
- 3 ロック No. を入力し、(事)で[はい]を 選択する

[ はい]: A5404S本体のデータを消去して復元

「いいえ]:復元を中止

アドレス帳またはスケジュールを復元する場合は、画像データも復元するかどうかを確認する画面が表示されます。 操作 4 に進みます。

**4** ( で[はい]または[いいえ]を選択する

[ はい]: 画像データも復元( 復元したデータはデータフォルダ ( 本体 ) に保存される)

「いいえ 1: 画像データは復元しない

#### お知らせ

- ●復元中に電話がかかってきたなどの理由で復元が中断された場合は、一部のバックアップデータが復元されない場合があります。
- バックアップ保存中/復元中に電話がかかってきたり、 メールを受信したりした場合などの動作は次のようになります。

状況 パックアップ保存中 パックアップ復 電話がかかって 保存/復元は中断し、着信音が鳴り きた す。電話が終わると、パックアップ 存/復元画面に戻ります。	)ま
きたす。電話が終わると、バックアップ	
	プ保 
方 / 復元両面に良います	
1ナ/1をル四国に戻りより。	
Eメールまたは 保存/復元は継続します。終了し、	待
C メールを受信 受画面に戻ってからメールを受信!	ノま
したす。	
おしゃべりモー 保存/復元を中断し、おしゃべり	=
ドのメールを受じへの移行を確認する画面が表示。	≥れ
信したます。キャンセルした場合、またに	はお
しゃべりモードが終了すると、バッ	ック
アップ保存/復元画面に戻ります。	
オートパワーオ 保存/復元を継続します。終了して	
フの時刻になっ 受画面に戻るとオートパワーオフト	こな
たります。	
アラームの時刻 保存/復元を中断し、アラームが	景り
になった ます。アラームが終わると保存/行	夏元
画面に戻ります。	
電池残量の警告 保存/復元は強制終了します。充電	を
が表示され警告 開始すると保存/復元画面に戻り	Ę
音が鳴ったす。	

## バックアップしたデータを消去 する

バックアップ領域のすべてのファイルを消去 します。

1 バックアップ画面で (1) で[消去]を選択する

バックアップ消去画面が表示されます。

消去を確認する画面が表示されます。

3 ( で [ はい ] を選択する [ いいえ ]: 消去を中止

#### お知らせ

- ●消去中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のバックアップデータが消去されずに残る場合があります。
- 複数のパックアップファイルを保存できる機器でパック アップ保存を行うと、複数のパックアップファイルが作成 される場合がありますが、A5404Sには表示されません。 この場合、[復元]を行うと最新のファイル1件のみが復元 されます。[消去]を行うとすべてのファイルが消去されます。

## " メモリースティック Duo " <u>の空き容量を</u>表示する

[メモリースティック情報]

装着中の"メモリースティック Duo"の使用 状況・空き容量の目安を表示します。



[ メディア容量 ]: 装 使用容量 空き容量 着している。 メモリースティック Duo たに保存できるデータ容量 (システム領域の容量が差し引かれて表示されます)

[ 使用容量 ]: 全データ量の目安 [ 空き容量 ]: 残量の目安

#### お知らせ

メモリースティック情報画面に表示される容量は、おおよその数値です。

## " メモリースティック Duo " を初期化する

[初期化]

メモリースティック Duo "をフォーマットします。保存されているデータはすべて消去されます。また、フォルダごとに初期化して、データを消去することもできます。

A5404Sで"メモリースティック Duo"を使用する場合は、必ずA5404Sでフォーマットしてからご使用ください。お買い上げ時、付属の"メモリースティック Duo"はフォーマット済みです。

1 メニューから (こう)で □ [ツール] [メモリースティック][初期化]を選択する

们初期化	
全体(フォーマット)	
デジカメフォルダ	
<u>データフォルダ(MS)</u>	
PCフォルタ*	
<u>₹/\`                                    </u>	
パックアップ 領域	

## 2 🗓 で初期化の方法を選択する

[全体(フォーマット)]: "メモリース ティック Duo "のデータをすべて消去し てフォーマット

[ デジカメフォルダ ]: デジカメフォルダ のデータをすべて消去

[ データフォルダ( MS )]: データフォルダ ( MS ) のデータをすべて消去

[ PC フォルダ ]: PC フォルダのデータを すべて消去

[ モバイルムービー ]: モバイルムービー のデータをすべて消去

[ バックアップ領域 ]: バックアップ領域 のデータをすべて消去

3 ロックNo.を入力し、(こ) で[はい]を 選択する

初期化開始後に中止する場合は、回(中止)を押してください。ただし、[全体(フォーマット)]は中止できません。

- 保護設定したデータも消去されますのでご注意ください。
- ●[全体(フォーマット)]を行うと、"メモリースティック Duo"の受信ボックス(P.64)に保存したメールも消去 されますのでご注意ください。
- すでにデータが書き込まれている"メモリースティック Duo"をフォーマットすると、そのデータは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去することがないように、ご注意ください。
- 初期化中に電話がかかってきたなどの理由で初期化が中断 された場合は、一部のデータが消去されずに残る場合があ ります。

# タスクリスト

[M563]

期限のあるタスク(用事や予定など)を登録して終了したかどうかを確認できます。

- 1件につき全角20文字(半角40文字)まで入力でき、100件まで登録できます。
- タスクの登録が中断された場合、変換前の入力文字は保存されません。
- お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧 (P.179)をご参照く ださい。

## タスクリストを新規登録する

「新規1

タスクは用件を入力すると登録できます。

- メニューから 🕼 🖟 で 🗗 [ ツール ] [ タ スクリスト1を選択する タスクリスト画面が表示されます。
- ☑ (新規)を押す



(1) で各項目を選択し、設定する

## 用件

全角20文字(半角40文字)まで登録できます。



タスクの内容を表すアイコンを登録します。アイコンは86 種類あります。

タスクの期限を [ON]/[OFF]で設定します。

タスクの期限日を登録します。「期限 ] を [ON] にすると 入力できます。

## ☑ 期限時間

タスクの期限時間を24時間制で登録します。「期限]を [ON] にすると入力できます。

4 🔳 (完了)を押す

## タスクを表示する / 修正する

「修正1

登録したタスクの内容を表示・修正します。

メニューから 🗓 🔊 で 引「ツール 1 「タ スクリスト1を選択

タスクリスト画面 1日 タスクリスト √本を返却 ✓定例会議用資料 ●週刊 懸賞の件

・花子ちゃんの誕生√職場旅行アンケート √光熱費振り込み

✓: 完了したタスク

●:未完了で期限内のタスク

:未完了で期限が過ぎたタスク

(意) で表示するタ スクを選択する

タスク画面 √927

□本を返却 [期限日時] 圆2003/12/15(月) **2**12:00 [完了日時] 國2003/12/14(日) **2**13:00

- 図 (修正)を押し、タスクを修正する
- 4 🔳 (完了)を押す

#### お知らせ

完了したタスクを修正すると、未完了のタスクとして登録 されます。

未完了のタスクを完了タスクにする タスクの内容が終了したときは、完了タスク にできます。

1 タスク画面で (チェック)を押し、 ( ) で[はい]を選択する

☑で[はい]を選択したときの日時が完了 日時としてタスク画面に表示されます。

#### お知らせ

●完了したタスクを未完了に戻すには、タスク画面で (チェック)を押し、未完了タスク確認画面で (「」」で[はい]を選択します。

#### タスクリスト画面の機能リスト

修正	P.151
1 件消去	P.216
完了タスク消去	完了したタスクを消去し ます。
全件消去	P.216
Eメールへ添付	P.219
データフォルダヘコピー	P.219
タスク並べ替え	P.152
前画面に戻る	P.220

#### タスク画面の機能リスト

新規	P.151
1 件消去	P.216
E メールへ 1 件添付	P.218
データフォルダヘコピー	P.219
前画面に戻る	P.220

## タスクの順番を並べ替える

[タスク並べ替え]

タスクリスト画面では、登録した順番に新しいタスクから表示されます。タスクの順番を一時的に並べ替えることができます。

1 タスクリスト画面で ② (機能)を押し、 ② で [タスク並 べ替え]を選択する



[更新順(新 旧)]: 登録または修正した 順番に新しいものから表示

[ 更新順 ( 旧 新 )]: 登録または修正した 順番に古いものから表示

[期限順(近 遠)]:期限日時が近いものから表示

[期限順(遠 近)]: 期限日時が遠いもの から表示

# ガイド

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

## ガイドを使う

1 メニューから (1) で 小 [ツール] [ガイド]を選択する



■を下に回すと次のガイドが、「一を上に回すと前のガイドが表示されます。 待受画面または通話中に (メニュー)を押し、(#3)を押しても、ガイド画面が表示されます。

## au お客様センターへ 電話をかける

- 1 メニューから ( で □ [ツール] [ガイド] を選択する
  ガイド画面が表示されます。
- 2 (\*\*] で[ガイド2/30] を選択する お問い合わせ この画面で『押すと』 お客様センター(157)に 発信します。 (通話料は無料です)

# フォトミキサー

[M568]

アニメーションに合わせてメロディとテキストが流れるテンプレートに、撮影した静止画(フォト)などを組み合わせてオリジナルの作品を作成できます。また、作品をEメールに添付して送ることができます。

- 12種類のオリジナル・テンプレートが用意されています。また、EZwebでテンプレートをダウンロードできます。
- 画像とテキストは、テンプレートによってそれぞれ最大 4 つまで設定できます。

## フォトミキサー作品を作成する

フォトミキサー作品は、テンプレートに組み合わせる画像を選択し、テキストを編集して作成します。テンプレートのテキストを変更せずにそのまま使用することもできます。テンプレートには「QQVGAサイズ(別)」(縦横ともに120ドット以下)と「QVGAサイズ(別)」(縦横いずれかが121ドット以上)の2種類のサイズがあります。

例:テンプレート「Happy」を選択して作成 する場合

> テンプレートの一覧が 表示されます。



作品編集画面

作品編集

タイトル入力

画像1選択

文字色

背景色

テキスト1入力 見て見て!この時計

□ (再生)を押すと、選択したテンプレートが再生されます。音量は □ で調節できます。

2 ( でテンプレー トを選択する

> テンプレートによって 表示される画面は異な ります。

著作権保護されたテン プレートを選択した

場合、メールに添付することはできませんが、編集はできます。確認画面で ( でてている) または[いいえ]を選択します。

3 (乳) でタイトル入力欄を選択し、タイトルを入力後、 (確定)を押すタイトルは全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

4 (1) で画像選択欄 を選択し、画像を選 択する

> トリミングを行う画面 が表示されます。 トリミングサイズはテ



ンプレートによって異なります。また、トリミング枠と選択した画像の枠が重なっているときがありますが、トリミングは行えます。 [初期値に戻す]を選択すると、オリジナル・テンプレートの画像に戻ります。

「QQVGAサイズ(M)」のテンプレートを選択した場合、トリミングを行う画面でE(拡大)を押すと、画像が拡大表示されます。
E(標準)を押すと元に戻ります。

[壁紙サイズ]の画像では、リサイズするか確認する画面が表示されます。

[ はい]:[ケータイサイズ]に変換してか らトリミング

[いいえ]:[壁紙サイズ]のままトリミング

5 ( ) と ( ) で 画像を 移動 し、 ( ) ( 決定 ) を 押す

複数の画像を設定する場合は、操作4~5を 繰り返します。

6 ( でテキスト入力欄を選択し、テキストを入力後、 ( 確定 ) を押す

テキストの文字数はテンプレートによって異なります。

複数のテキストを変更する場合は、操作6を 繰り返します。 7 ( で文字色欄(または背景色欄) [色 選択]を選択し、 ( ) / ( ) / ( ) と ( ) で 文字色(または背景色)を選択する

[デフォルト色]を選択するとオリジナル・テンプレートの文字色・背景色に戻ります。 複数の文字色・背景色を変更する場合は、操作7を繰り返します。

8 🛭 (保存)を押す

データフォルダ(本体)の[フォトミキサー]の[コレクション]フォルダに保存されます。

作成中にフォトミキサー作品を再生する

1 作品編集画面で 図(機能)を押し、 (1) で「プレビュー)を選択する

作成中のフォトミキサーが再生されます。音量は『Tommできます。

再生が終了するか、 または 355 を押す と作品編集画面に戻ります。

## お知らせ

- データフォルダ(本体)の容量(4096KB)に充分な空きがないとき、またはデータフォルダ(本体)にすでに500件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合は、不足容量とどのデータを消去するかを確認する画面が表示されます。 『 『 『 でデータを消去すると、画像が保存されます。
- テキスト入力では、改行を含む文字列を貼り付けできない場合があります。
- ●画像の選択で、サイズオーバーのメッセージが表示された場合は、選択した画像は保存されません。画像の選択をやり直してください。
- ●[ VGA ] [ SXGA ]で撮影した画像および横360×縦360 ドットより大きい画像は選択できません。
- 著作権保護された画像は選択できません。

## あらかじめ用意されているフォトミキサーのテ ンプレート

1 🔐 映画予告編	7 🔐 着信アニメ 1
2 AIBO	8 🖳 着信アニメ 2
3 强 サーチエンジン	9 Pa FEEL
4 🛺 GOOD NIGHT	10 🥋 お知らせ
5 🛺 Нарру	11 📆 発見
6 🔐 お便り	12 <b>20</b> 60 's

## 作成したフォトミキサー 作品を表示する

データフォルダ(本体、MS)に保存したフォトミキサー作品を確認します。

例:データフォルダ(本体)のフォトミキサー 作品を表示する場合



2 ① で確認したいフォトミキサー作品を 選択する

再生については、「データを表示/再生する」 (P.190)をご参照ください。

## コレクション (データ一覧)画面の機能リスト

登録	P.196
タイトル編集	P.194
オートプレイ	P.192
Eメール添付	P.218
詳細情報表示	P.195
ソート	P.194
選択移動	P.193
フォルダ内移動	P.193
選択コピー	P.193
フォルダ内コピー	P.193
1 件消去	P.216
選択消去	P.216
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

- ●E メールに添付して送信する場合、au 電話のフォトミキ サー対応機種のみ再生できます。
- ●画像サイズが表示エリアより小さい場合は、画像のまわりが白く表示されます。

# EZナビ

EZナビのご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au お客様センターまたは au ショップなどにお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定(P.36)を行ってください。

GPS衛星から取得した位置情報を使用して、各種ナビゲーションサービスをご利用になれます。 EZナビで取得したGPS情報を利用すると、現在地の地図を表示したり、GPS情報を引用した Eメールを作成できます。

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

## EZ ナビメニューを表示する

[EZナビ M931

EZ†Ľ XII-	
GPSマップ表示 GPSメール作成	
おでかけ情報	
GPS履歴 tr' f' -ション設定	_
70 7 - 737 成足	

#### GPS マップ表示

GPS情報を取得し、高精度な現在地を地図で表示します ( P.157)。

#### GPSメール作成

GPS情報を取得し、現在地情報を相手にお知らせするメールが作成できます(P.157)。

#### おでかけ情報

おでかけ情報設定に登録されているコンテンツの画面が表示されます。お買い上げ時は、EZ@NAVI(P.87)にアクセスでき、EZナビサービスが受けられます(P.158)。

#### GPS 履歴

取得した GPS 情報の一覧を表示します (P.158)。

#### ナビゲーション設定

GPS情報の通知設定、地図を表示する際の接続先やおでかけ情報の接続先の設定などができます(P.161)。

- •[EZweb 制限]( P.175)が設定されている場合は、本機能の使用はできません。ロック No. を入力し、設定を一時的に解除してください。
- [GPS情報通知設定](P.161)が[OFF:無効]に設定されている場合は「GPS情報通知設定がOFFです」と表示され、サービスをご利用いただけません。設定を[ON1:確認メッセージ有]または[ON2:確認メッセージ無]にしてください。
- 本サービスはGPS衛星を使用した高精度な位置情報サービスです。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- EZナビの起動中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は次のようになります。

状況	動作
電話がかかってきた	起動を中断し、着信音が鳴りま
	す。電話が終わると、EZナビの
	画面に戻ります。
Eメールまたは	起動を継続します。
C メールを受信した	EZ ナビを終了してからメールを
	受信します。
おしゃべりモードの	起動を中断し、おしゃべりモード
メールを受信した	への移行を確認する画面が表示さ
	れます。キャンセルした場合、ま
	たはおしゃべりモードが終了する
	と、EZナビの画面に戻ります。
EZアプリ通信(お誘	起動を継続しつつ、EZアプリ
いメール)を受信した	(Java™)を起動するかどうかを
	確認する画面が表示されます。
	キャンセルした場合、またはEZ
	アプリ (Java™) が終了すると、
	EZナビの画面に戻ります。
オートパワーオフの時	EZナビを継続します。終了して待
刻になった	受画面に戻ると、電源が切れます。
アラーム時刻になった	EZナビを中断し、アラームが起動
	します。アラームが終了するとEZ
	ナビの画面に戻ります。ただし、
	EZナビがGPS衛星や基地局と通
	信中の場合は、[スヌーズ設定]
	( P.133)で設定した時間が経
	過してもEZナビを継続します。
EZアプリ (Java™)	EZナビを中断し、EZアプリ
のアラーム起動・指定	(Java™) が起動します。EZアプ
起動の時刻になった	リ (Java™) が終了するとEZナ
	ビの画面に戻ります。ただし、EZ
	ナビがGPS衛星や基地局と通信
	中の場合は、EZナビを継続しま
	す。EZナビ終了後、待受画面に戻
電油  ・電油  ・電油  ・電油  ・電油  ・電池  ・電池  ・電池  ・	ります。
電池残量の警告が表 示され警告音が鳴っ	充電を開始すると起動を継続しま
ホされ書音目が鳴う た	す。電池残量ゼロになると、EZ
<u></u>	ナビは強制終了します。

## GPS マップを表示する

[GPS マップ表示]

GPS簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。

1 メニューから 【Nana Table 1 リール ] [EZナビ] [GPS マップ表示]を選択する



2 ( で [ はい ] を選択する GPS情報を取得し、地図が表示されます。 [ いいえ ]: 操作を中止

## お知らせ

● 手順1で表示される画面は、地図表示などでお客様のGPS 情報(現在地情報)を通知するための確認画面です。

## GPS メールを作成する

[GPS メール作成]

GPS情報の取得が

確認レペル

Ja Ja Ja

完了しました

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

- 2 (加) で[はい]を選択する

GPS情報の測位中画 面が表示され、GPS情 報が取得されます。

[いいえ]: 操作を中

□ (機能)を押し、 □ で[リトライ]を 選択してGPS情報通知を確認する画面で [はい]を選択すると、もう一度GPS情報が 測位され、上書きされます。

□(地図)を選択すると、取得したGPS情報の地図が表示されます。

3 (メール)を押す GPS情報が本文に入 力された状態で送信 メール作成画面が表示 されます。

( P.55)「新規に <sup>|↓</sup>

Eメールを作成し送信する」

# J送信メール作成 Tol Su [地図表示 ] http://www: om/map/checkMap.jsp? datum=0&unil=0&lat=

#### お知らせ

- アドレス帳1件表示画面やプロフィール一覧画面で[GPS メール作成]を呼び出した場合、測位は行わず登録されているGPS情報を入力します。
- 手順 1 で表示される画面は、地図表示などでお客様のGPS 情報(現在地情報)を通知するための確認画面です。

GPS情報の確認レベルについて GPS情報を新規に取得すると、確認レベル精度)が3段階で表示されます。

確認レベル(A)

ほぼ正確な GPS 情報が取 得されています。 GPS情報の取得が 完了しました 確認レベル % % %

確認レベル(B)

比較的正確な GPS 情報が 取得されています。 GPS情報の取得が 完了しました 確認レバル % % ダ

確認レベル(C)

正確な GPS 情報が取得されていない可能性があります。

受信環境の良い場所で再度 取得してください。 GPS情報の取得が 完了しました 確認い、ル <u>ルップ</u> 現在地が正しく 表示されない 可能性があります

## おでかけ情報を利用する

「おでかけ情報 1

お出かけ時に役立つ、各種ナビゲーションサイトを表示します。 お買い上げ時は、「EZ@NAVI(http://www.ezatnavi.com/ez/)」(P.87)に設定されています。

1 メニューから ( □ で □ [ツール] [EZ ナビ] [おでかけ情報]を選択する [おでかけ情報設定]( P.161)に登録されているコンテンツの画面が表示されます。

## GPS 履歴を利用する

「GPS 履歴 1

過去に取得した GPS 情報が記録されます。 GPS履歴は最大 10 件まで自動的に記録され ます。GPS履歴の地図を表示したり、GPS情 報を E メールの本文に入力して送信したりで きます。

## GPS 履歴の詳細を表示する

↑ メニューから (1)

で ● [ツール]

[EZナビ] [GPS

履歴]を選択する



2 ( でGPS 履歴を 選択する



#### お知らせ

 GPS履歴が10件を超えると、一番古い履歴から削除され、 新しい履歴が記録されます。削除されたくない履歴はあらかじめ保護設定(P.160)してください。

## GPS 履歴画面の見かた

GPS 履歴画面





「GPS詳細表示 1

- インデックス番号「1」~「10」
   最新のGPS履歴は「1」になります。
- ② 取得した手段 GPS情報を取得した機能がアイコンで表示され

□: Eメール送信用に測位した場合

記: EZweb で取得した場合

□: GPS マップを表示して測位した場合

▶ : カメラで測位した場合

▶:上記の機能以外から測位した場合

測位結果が修正された場合(P.159)上記のアイコンに重ねて表示されます。

③ n: 保護した GPS 履歴

⑦ GPS 情報

- ④ 取得日時:測位した日時を表示
- ⑤ タイトル/住所 タイトルが編集できます(P.160)。 測位した際に住所が付加されると住所が表示されます。
- ⑥確認レベル 取得レベルが3段階で表示されます(P.157)。
  - 取得したパラメータを情報として保持します。また、EZwebで取得した場合には、取得を実行したGPS情報のコンテンツのURLも合わせて保持します。項目の表示は、「URL」・「測地系」・「表示」・「緯度」・「経度」・で表示されます。

#### GPS履歴画面・GPS履歴詳細画面の機能リスト

P.159
P.159
P.159
P.160
P.160
P.160
P.216
P.216
P.160
P.220

\*: GPS履歴画面のみ表示されます。

## GPS 履歴から GPS 情報の地図 を表示する

[地図表示]

- GPS履歴画面で 区 (地図)を押す
   GPS情報の通知を確認する画面が表示されます。
- 2 ( で [ はい ] を選択する 地図が表示されます。 「いいえ ]: 操作を中止

## お知らせ

- GPS履歴のGPS情報が情報サイトのURLを含む場合は、 そのURLの情報サイトにアクセスして地図を表示します。
- GPS履歴のGPS情報が情報サイトのURLを含まない場合 は、[接続先設定]( P.161)で標準に設定されている情 報サイトにアクセスして地図を表示します。

## GPS 情報を修正する

地図を表示中に現在地の修正を行った場合に GPS情報の修正(更新)ができます。

例:GPS履歴の地図の位置を修正する場合

- 1 GPS 履歴に記録された地図を表示中 (P.159)に (□) で地図の位置を修正する
- 2 地図の表示を終了する GPS情報の更新を確認する画面が表示されます。
- 3 ( で [ はい ] を選択する [ いいえ ]: GPS 情報の修正を中止

#### お知らせ

- 操作2の更新確認画面は、測地系、表示(要求フォーマット)緯度、経度を修正した場合に表示されます。測位モード、地図スケール、タイトル/住所のみを修正した場合は、更新確認画面を表示せずに修正します。
- GPS情報がすでに登録されている場合、GPS情報の上書きを確認する画面が表示されます。

[ はい]: GPS 情報を上書き [ いいえ]: 登録を中止

## GPS履歴からGPSメールを作成する

[GPS メール作成 ]

- ↑ GPS 履歴画面で ( で添付する GPS 履歴にカーソルを合わせる)
- 2 図 (機能)を押し、( で GPSメール作成 1 を選択する

GPS 情報が本文に入力された状態で送信メール作成画面が表示されます。
( P.55)「新規にEメールを作成し送信す

( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

#### お知らせ

- GPS履歴のGPS情報が情報サイトのURLを含む場合は、 そのURLを含めてGPS情報が本文に添付されます。
- ●GPS履歴のGPS情報が情報サイトのURLを含まない場合 は、[接続先設定](P.161)で標準に設定されている情 報サイトのURLを含めてGPS情報が本文に添付されます。

## GPS **履歴から** GPS 情報をアド レス帳に登録する

[アドレス帳に登録]

選択した GPS 履歴の GPS 情報をアドレス帳に新規登録できます。また、すでにアドレス帳に登録されているアドレス帳データに、 GPS 履歴のGPS情報を追加登録することもできます。

- GPS 履歴画面で ( で登録する GPS 履歴にカーソルを合わせる
- 2 図(機能)を押し、 ( で[アドレス帳に登録]を選択する

アドレス帳への登録方法を選択する画面が表示されます。

( P.218)「アドレス帳に登録」

#### お知らせ

- アドレス帳にGPS情報を登録した場合、[接続先設定](P.161)で標準に設定されている情報サイトにアクセスして地図を表示できます。
- 「ダイヤル制限 【 P.175 ) 「アドレス帳制限 【 P.175 ) が設定されている場合は、本機能の使用はできません。ロック No. を入力し、設定を一時的に解除してください。
- ●[ 追加登録 ] で GPS 情報がすでに登録されている場合、 GPS 情報の上書きを確認する画面が表示されます。

[はい]: GPS情報を上書き [いいえ]: 登録を中止  GPS情報に住所の情報が含まれる場合、アドレス帳の住所 が登録されていると、住所の上書きを確認する画面が表示 されます。

[ はい]: GPS情報のタイトル/住所に上書き [ いいえ]: 上書きされず、GPS情報のみ登録

## GPS履歴のタイトルを編集する

[タイトル編集]

GPS履歴にタイトルを設定できます。また、付加されているタイトル/住所を変更することもできます。

- GPS 履歴画面で でタイトルを編集 する GPS 履歴にカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、【 で [タイトル編集]を選択するタイトル編集画面が表示されます。
- 3 タイトルを入力し、 (確定)を押す 全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

## GPS履歴を保護/保護解除する

[保護/保護解除]

GPS履歴が10件を超えた場合、古いものから順に削除されます。削除されたくないGPS履歴は保護してください。最大5件まで保護できます。

- 1 GPS履歴画面で 『TOTR護をするGPS履歴にカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、(1) で[保護]を選択する

保護した GPS 履歴には が表示されます。 保護をすべて解除する場合は、[全件保護解除]を選択します。1件ずつ保護を解除する 場合は、保護した GPS 履歴にカーソルを合わせて「保護解除]を選択します。

## GPS履歴を接続先に登録する

「接続先設定登録 1

GPS履歴に記録されている GPS 情報が情報サイトのURLを含む場合(地図サイトから測位したときなど)は、そのURLを[接続先設定](P.161)で接続先に登録できます。GPS履歴のGPS情報が情報サイトのURLを含まない場合は登録できません。

例:新規に接続先を登録する場合

- 1 GPS 履歴画面で ( で登録する GPS 履歴にカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、 ( 関 で[接続先設定 登録]を選択する



- 3 ( で登録先を選択する タイトルの編集を確認する画面が表示されます。
- 4 🕼 で[いいえ]を選択する

[ はい]: タイトルを編集して登録(タイトル入力後、 (確定)を押します) [ 登録中止]: 接続先の登録を中止

## お知らせ

●すでに登録されている接続先を選択すると、GPS情報の上書きを確認する画面が表示されます。

[はい]: GPS情報を上書きします。

[いいえ]: 登録を中止します。

[接続先タイトル編集]:タイトルを編集します。タイトル 入力後 🔊 (確定)を押します。

## EZナビの設定をする

#### 「ナビゲーション設定 1

GPS情報通知設定を変更したり、地図を表示する際の接続先やおでかけ情報の接続先を設定します。

1 メニューから (リール)で ● [ツール][EZナビ] [ナビゲーション設定]を 選択する



接続先設定画面

接続先設定

3地図表示サイト

③中華@yokohama

1 EZ@NAVI

5

## 2 🗊 🕼 で各項目を選択し、設定する

#### GPS情報通知設定 1

地図表示などでお客様の GPS 情報 (現在地情報) を通知する際、確認画面を表示する / しないの設定ができます。また、GPS 情報 (現在地情報)を通知できなくすることもできます。

[ON1:確認メッセージ有]: GPS情報を通知する際、確認画面を表示する

[ON2:確認メッセージ無]: GPS情報を通知する際、確認画面を表示しない

[OFF:無効]: GPS情報を通知しない

#### 接続先設定 2

地図情報を表示させる際に、接 続するサイトを最大 5 件まで登 録できます。

- ① ② で登録する項目を選択する
- 9 & でタイトル欄を選択 し、タイトルを入力し、 (確定)を押す タイトルは全角40文字(半 角80文字)まで入力できま
- ③ こので URL 欄を選択し、URL を入力し、 の (確定 定) を押すURL は半角 256 文字まで入力できます。
- ④ 🗈 (完了)を押す
- ⑤ ( で [ はい ] を選択する

#### 標準の接続先設定を変更するには 3

[接続先設定]で登録した接続先を標準接続先に設定すると、 EZナビでGPS情報を取得して地図を表示するときの接続 先になります。

お買い上げ時は、標準の接続先が「EZ@NAVI(http://www.at-navi.com/map/checkMap.jsp)」に設定されています。

- ① 接続先設定画面で でで標準に設定する接続先にカーソルを合わせる
- ② 図 (機能)を押し、 ( で[標準に設定]を選択する
- ③ [ で [ はい] を選択する

#### 接続先設定を削除するには 4

不要になった接続先を削除します。削除には、1件だけ削除する[1件リセット]や、登録先をすべて削除し、お買い上げ時の設定「EZ®NAVI(http://www.at-navi.com/map/checkMap.jsp)」に戻す[全件リセット]があります。

- ① 接続先設定画面で で削除する接続先にカーソルを合わせる
- ② 回 (機能)を押し、 [ ] で [1件リセット]を選択する

[全件リセット]を選択した場合は、ロック No. を入力します。

③ ( で[はい]を選択する

#### おでかけ情報設定

EZ ナビサービスを利用できるコンテンツの接続先 URL を登録します。

- ① 🚁 (変更)を押す
- ② ( ) でおでかけ情報を設定する

[初期設定値]: お買い上げ 時の設定に戻す

[リストから選択]: お気に入りリストから選択 [直接入力]: URL を直接入力(半角256文字まで入力できます)

- 1 GPS情報通知設定を[OFF]にすると、EZナビの一部機能が使用できなくなります。
- 2 接続先設定を修正 / 変更すると、情報サイトに接続できなくなる場合があります。
- 3● 接続先に登録しても標準接続先の設定を行わないと、 地図表示の際の接続先は変更されません。
- 4●標準に設定されている接続先を削除すると、接続先 一覧の「1 1 が標準の接続先になります。
- 接続先一覧の[1件リセット][全件リセット]を 行った場合は、お買い上げ時の設定「EZ@NAVI (http://www.at-navi.com/map/ checkMap.jsp)」に戻ります。
- 標準に設定されている接続先を修正・変更すると、 情報サイトに接続できなくなる場合があります。



# 音設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変えたり、バイブレータを設定できます。また、着信音やアラーム音、キー操作音の音量を設定することもできます。

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

## 着信音量を調節する

[通常着信 M211] [Eメール受信 M212] [お知らせ受信 M213] [Cメール受信 M214] [おしゃベリ M215]

以下の着信音の音量を設定します。

[通常着信]: 電話がかかってきたとき [Eメール受信]: Eメールの受信完了後 [お知らせ受信]: Eメールをサーバーに受信したときやお留守番着信お知らせを受信したとき [Cメール受信]: Cメールを受信したとき [おしゃべり]: おしゃべりモードの最初のメールを受信したとき

例:通常着信音の音量を設定する場合

1 メニューから (記録)で ➡[ 設定 ] [音設定] [着信音量]を選択する



2 (通常 で [通常 着信 ] を選択する 通常 着信音 量画面が表示されます。

[ OFF ]: 音量オフ

[ 1 ] ~ [ 5 ]: 音量レベル [ Step Down ]: 音量が徐々にダウン [ Step Up ]: 音量が徐々にアップ

3 ( で音量を調節し、 (OK)を押す 通常着信を[OFF]に設定した場合は、待受 画面に が が表示されます。

#### お知らせ

- ●通常着信音の音量は、着信中に 【』を回しても調節できます。ただし、[Step Down]や [Step Up]には設定できません。着信中に設定した音量は、電話を終了すると解除されます。
- ●着信音量の設定中は、 (編) を回すと、選択した音量で着信音が鳴ります。ただし、[Step Down]と[Step Up]の音量は常にレベル[1]で鳴ります。
- ▼マナーモード中は着信音量を調節できません。

## 着信音/画像を設定する

[通常着信 M221、M313] [Eメール受信 M222、M315] [お知らせ受信 M223] [Cメール受信 M224、M318] [おしゃべり受信 M225、M319]

以下の着信音と着信画像を設定します。あらかじめ登録されている音と画像のほか、データフォルダ(本体)のデータも選択できます。

[通常着信]: 電話がかかってきたとき [Eメール受信]: Eメールの受信完了後 [お知らせ受信]: Eメールをサーバーに受信したときやお留守番着信お知らせを受信したとき(音のみ設定できます)

[ C メール受信 ]: C メールを受信したとき [ おしゃべり受信 ]:おしゃべりモードの最初の メールを受信したとき

例:通常着信の着信音と着信画像を設定する 場合

メニューから 【】】 で ➡[ 設定 ] [ 音設 定 ] [ 着信音選択 ] を選択する

> 着信画像のみ設定する 場合は、操作3に進み ます。



2 ( ) で [ 通常着信 ] の着信音を選択し、 ( ) で着信音にカーソ ルを合わせて ( ) 登録)を押す

(聞く)を押すと、 選択した着信音が鳴

り、(\*\*\*\*) / (##) で前後の音に切り替えられます。音量は(\*\*\*) で調節できます。

着信画像の設定を変更する場合のみ操作3に進みます。

3 (1) で [通常着信] の着信画像を選択し、 (1) で画像にカーソル を合わせて(E)(登録) を押す

通常著信 地方型 ※アプレット AIBO ※アプレット パッド ボーイス ※アプレット ジンボ ルマーク1 **8** 031215 1240 01 **8** 031214 2000 01 **8** 031211 21415 01

(見る)を押すと、 選択した画像が表示さ

れ、(\*\*\*\*) / #\*\*\*) で前後の画像に切り替えられます。

#### お知らせ

- ●登録できるデータのサイズ・種類についてはP.166、188をご参照ください。
- メールを受信したときに鳴る着信音の長さを設定できます (P.164)。
- アドレス帳の個別着信設定(P.45)またはグループ着信 設定(P.48)で着信音・着信画像を設定した場合は、ここでの設定よりも優先されます。

#### あらかじめ用意されているメロディ

	プリセットメロディ・サウンド		
1	1 雪の華 4 ゴールドベルグ		
2 Virtual Insanity 5 サマータイム		5 サマータイム	
3	ビューティフルドリーマー	6 AIBO	

: T-0390352

「雪の華」はEZ「着うた™」です。

## 効果音を選択する

[効果音選択 M230]

以下のときに鳴らす音をそれぞれ設定します。 9種類の効果音と[音なし]から選択します。 [ウェイクアップ]:電源を入れたとき ウェイクアップトーン(P.165)を[ON]

に設定しないと鳴りません。 [電話を開く]:電話を開いたとき [新着メール問合せ]: Eメールの新着メール問合せを行ったとき(P.62)

[メール送信成功]: Eメール、Cメール、おしゃ ベリモードの最初のメールを送信できたとき [メール送信失敗]: Eメール、Cメール、おしゃ ベリモードの最初のメールを送信できなかったとき

例:ウェイクアップの効果音を選択する場合

1 メニューから (1) (2) で (2) 設定 ] [音設定] [効果音選択] を選択する



2 ( つェイクアップ )を選択し、 で効果音にカーソルを合わせて、 © (登録)を押す

☑(聞く)を押すと、選択した効果音が鳴り、(素益)/(#3)で前後の音に切り替えられます。音量は(弧)で調節できます。

#### お知らせ

●効果音は、通常着信音と同じ音量で鳴ります( P.162)。

## バイブレータを設定する

[ 通常着信 M231 ] [ Eメール受信 M232 ]

[お知らせ受信 M233] [Cメール受信 M234] 「おしゃべり M235]

以下のときに、A5404Sを振動させてお知らせします。

[通常着信]: 電話がかかってきたとき [Eメール受信]: Eメールの受信完了後 [お知らせ受信]: Eメールをサーバーに受信したときやお留守番着信お知らせを受信したとき [Cメール受信]: Cメールを受信したとき [おしゃべり]:おしゃべりモードの最初のメールを受信したとき

例:通常着信のバイブレータを設定する場合



## 2 🗓 で [通常着信]を選択する

通常着信バイブレータ画面が表示されます。

[OFF]: 振動しない

[パターン1][パターン2]: 設定したパターンで振動(匠)(確認)を押すと、選択したパターンで振動します)

[メロディ連動]: 設定されている通常着信音と連動して振動(再生するメロディデータによっては振動しないことがあります)

3 ( でバイブレータを選択する 通常着信のバイブレータを設定した場合は、 待受画面に ( が表示されます。

## お知らせ

- マナーモード中は、バイブレータを設定できません。
- おしゃべりモード中のバイブレータも設定することができます(P.75)。
- あらかじめ用意されている EZ「着うた™」「雪の華」はメロディ連動しません。

## アラーム音量を調節する

[アラーム音量 M217]

スケジュールアラーム音( P.128)や時計 アラーム音( P.132)の音量を設定します。

1 メニューから (記録)で ➡ [設定] [音設定] [アラーム音量]を選択する



[ OFF ]: 音量オフ [ 1 ]~[ 5 ]: 音量レ ベル

[ Step Down ]: 音量が徐々にダウン [ Step Up ]: 音量が徐々にアップ

2 (1) で音量を調節し、(■) (OK) を押す

#### お知らせ

- ▼マナーモード中は、アラーム音量を調節できません。

## キー操作音量を調節する

[キー操作音 M24]

周囲の迷惑にならないように、キーを操作し たときの音の大きさを設定します。

1 メニューから (1) で ■ [設定] [音 設定] [キー操作音]を選択する キー操作音量画面が表示されます。

[ OFF ]: 音量オフ [ 1 ] ~ [ 2 ]: 音量レベル

2 (1) で音量を調節し、(★)(OK)を押す

## お知らせ

- マナーモード中は、キー操作音量を調節できません。
- 操作を間違えたときなどに鳴る警告音の音量も、ここで調節した音量になります。

## メール着信音の鳴っている 時間を設定する

「メール着音時間 M218]

以下のメールを受信したときに鳴る着信音の 長さをそれぞれ設定します。

[ E メール受信 ]: E メールの受信完了後 [ お知らせ受信 ]: E メールをサーバーに受信したときやお留守番着信お知らせを受信したとき [ C メール受信 ]: C メールを受信したとき [ おしゃべり ]:おしゃべりモードの最初のメールを受信したとき

例: Eメール着音時間を設定する場合

1 メニューから (記録)で ➡ [設定] [音設定] [メール着音時間]を選択する



2 **い** で[Eメール受信] [1回再生]を 選択する

> [ ON ]: 1 サイクル 鳴る

[ OFF ]:[ 鳴動時間 ] 「で設定した時間だけ鳴る



- 3 ( ) で [ OFF ] を選択する[ ON ]を選択した場合は、操作5へ進みます。
- 4 (乳) で[鳴動時間]を選択し、鳴動時間 を入力する

1秒~60秒の範囲で入力できます。

5 📵 (完了)を押す

## 着信音の鳴る位置を設定する

「イヤホン切替 M291

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続しているとき、着信音をイヤホンと本体のスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンのみから鳴らすかを設定します。

例:着信音をイヤホンとスピーカーから鳴ら す場合

1 メニューから (1) で ➡ [設定] [音 設定] [イヤホン切替]を選択する

イヤホン切替画面が表示されます。

[ イヤホン + スピーカー ]: 着信音はイヤ ホンとスピーカーの両方

[イヤホンのみ]: 着信音はイヤホンのみ

2 (1) で[イヤホン+スピーカー]を選択する

#### お知らせ

- 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続したときは、その通話が終了するまでイヤホンマイクを抜かないでください。通話が途切れることがあります。
- ◆着信音量を[OFF]に設定していても、イヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。

## イヤホンマイクのスイッチで 電話をかける

画面に電話番号が表示されている状態でイヤホンマイクのスイッチを"ピピッ"と鳴るまで押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

#### お知らせ

- ●画面に電話番号が表示されていない場合は、アドレス帳の アドレス帳No.499に登録された電話番号に電話がかかり ます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売),平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合は、発信中に本体を折りたたんでも発信を継続します。

## 電源を入れたときに音を鳴らす

「ウェイクアップトーン M25

電源を入れたときに音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。[ON]に設定すると、[効果音選択]の[ウェイクアップ]で設定した音が鳴ります(P.163)。

1 メニューから (1) で ➡ [設定] [音 設定] [ウェイクアップトーン]を選択 する

ウェイクアップトーン画面が表示されます。

2 (I) で[ON]を選択する [OFF]: 音を鳴らさない

## お知らせ

•マナーモード中は、ウェイクアップトーンを設定できませh。

## 画面設定

メインディスプレイとクイックディスプレイの表示内容を設定します。また、状況に応じて着信 ランプの点滅や、ディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、パワーセーブの開始時間の 設定も行えます。

● お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照く ださい。

## 表示できる画像サイズ

各画面で表示できる画像のサイズは以下のと おりです。

画像種類	データ種別	サイズ (ドット)
待受画面	ピクチャー	横 120 ×縦 128
		横 120 ×縦 160
		横 240 ×縦 256
		横 240 ×縦 320
	アニメ	横 120 ×縦 128
		横 240 ×縦 256
着信画面	ピクチャー	横 120 ×縦 72
	アニメ	横 240 ×縦 144
	ムービー	S横96×縦80
		M横128×縦96
		L 横 176 ×縦 144
メール送信画面	ピクチャー	横 120 ×縦 72
	アニメ	横 240 ×縦 144
スケジュールの	ピクチャー	横 120 ×縦 128
PHOTO		横 240 ×縦 256
アドレス帳 / プロフィール	ピクチャー	横 30 ×縦 40
<b>ФРНОТО</b>		横 60 ×縦 80
クイックディスプレイ	ピクチャー	横 96 ×縦 96

## 待受画面を設定する

#### [待受画面設定 M311]

待受画面に表示する画像や時計などを設定し ます。あらかじめ用意されている画像のほか、 データフォルダ(本体)のデータから選択しま す。また、待受画面に表示するEZアプリ (Java™)を設定できます。

メニューから 🗊 🙀 で 🛶 設定 ] 「画面 設定 ] [待受画面設 定1を選択する



[ 画像種類] を選択し、「」で画像 にカーソルを合わせ て 🖪 ( 登録 ) を押す

択した画像が表示さ

画像種類 ‱設定なし **是辟紙**1 ♣ 壁紙2 ▲ 壁紙3 ♣壁紙 AIBO ス゚゚カレンダ ■花の写真 Bo 031215\_1240~01

れ、(\*iii) / #記で前後の画像に切り替えら れます。

データフォルダ(本体)のデータを選択した 場合、表示方法を選択します。

( P.197)「画像データを登録する」

- <mark>3</mark> 【〗 🔎 で [ 待受 E Z アプリ ] を選択し、E Z アプリを選択する
- 4 (1) で [時計表示] を選択し、時計を選 択する

選択した時計が表示さ れ、 (人) 決定) で設定さ れます。



デジタル時計を選択した場合、 🗐 または [E] (上へ/中へ/下へ)で表示する位置を 変えることができます。

で[ソフトキー表示]を選択し、 [ON]/[OFF]を選択する

> 「ON 1: 待受画面でソフトキーを表示する [OFF]: 待受画面でソフトキーを表示し ない

- ●登録できるデータの種類については、P.188をご参照ください。
- ●「画像種類」で「カレンダー」を選択した場合、また「時計 表示]で[アナログ1][アナログ2]を選択した場合には、 表示位置は変更できません。
- ●待受画面にサイズの大きい画像を設定した場合、電源を入 れたときにウェイクアップアニメーションから待受画面に 切り替わるまで数秒かかることがあります。
- ●アニメの待受画面を設定していると、電池の消耗が通常よ り早くなることがあります。

● 待受EZアプリの設定については、P.205をご参照ください。

## メールの送信画面を設定する

[Eメール送信画面 M314][Cメール送信画面 M317]

Eメール、Cメールを送信するときに表示される画像を設定します。あらかじめ用意されている画像のほか、データフォルダ(本体)のデータから選択します。

[Eメール送信画面]: Eメールの送信時 [Cメール送信画面]: Cメールの送信時

例: Eメール送信時の画像を設定する場合



(1) で[Eメール送信画面]を選択し、(1) で画像にカーソルを合わせて(2)(登録)を押す

(見る)を押すと、選択した画像が表示され、(★★) / (#ま)で前後の画像に切り替えられます。

#### お知らせ

●登録できるデータのサイズ、種類については、P.166、 P.188をご参照ください。

## メニューのデザインを変更 する

#### [メニューデザイン選択 M37]

画面の色合いをお好みに合わせて 3 種類のパターンから選択します。また、メニューをアニメ表示したり、ダウンロード(SonyEricsson@ezなど)した着せかえデータを設定できます。

1 メニューから (別)で (最) (設定 ) [画面 設定 ] [メニューデザイン選択 ] を選択する



🙎 🗓 🔊 で各項目を選択し、設定する

#### 画面の色合いを変更する

- ① 【】 で [配色設定]を選択する
- ② ( で配色を選択する

#### カーソルを合わせたメニューをアニメ表示する

- ① (アニメ設定 ) を選択する
- ② 【】 で [ ON ] を選択する

[OFF]: アニメ表示しない

#### メニューを着せかえる

- ① ( で [ 着せかえメニュー ] を選択する
- ② (環) で着せかえデータを選択し、 (国) (登録) を押す (見る)を押すと、選択した着せかえデータが表示されます。
- ③ 🚺 で [はい]を選択する
  - ( P.196)「着せかえデータを登録する」

## 着信ランプの色と点滅パ ターンを設定する

#### [着信ランプ設定 M38]

以下の着信があったときに光る着信ランプの 色と点滅を7種類のパターンから設定します。 5種類のお好みの点滅パターンを作成すること もできます。また、点滅しないよう設定することもできます。

[通常着信]: 電話がかかってきたとき [Eメール受信]: Eメールの受信完了後 [Cメール受信]: Cメールを受信したとき [おしゃべり受信]:おしゃべりモードの最初の メールを受信したとき

例: 通常着信の着信ランプを設定する場合

1 メニューから (計画)で ➡[設定] [画面設定] [着信ランプ設定]を選択する



2 【『』 で[パターン指定] [通常着信]を 選択する

通常着信パターン画面が表示されます。

3 🗓 🖟 でパターンを選択する

#### お知らせ

 アドレス帳の個別着信設定(P.45)またはグループ着信 設定(P.48)で着信ランプを設定した場合は、ここでの 設定よりも優先されます。

## 着信ランプの色と点滅パターン を作成する

着信ランプの色と点滅のオリジナルパターン を作成します。5パターンまで作成できます。 例:オリジナル1にパターンを作成する場合

着信ランプ設定画面 で 🕼 で [ パター ン作成 1 「オリジナ ル11を選択する



- 2 🕼 デ で [ 光り方 ] を選択し、光りかたを 選択する
- [ □ ▼ で [ ランプ色 ] を選択し、色を選択 する
- 図 (完了)を押す

## お知らせ

- EZ「着うた™」など再生するメロディデータによっては、 「メロディ連動 1に設定していても着信ランプが点滅しない ことがあります。
- 手順 2 で ( 1 で [ メロディ連動 ] にカーソルを合わせると、 着信ランプはパターン 1 で点滅します。

## 通話中点灯を設定する

通話中に光る着信ランプの色と点滅を設定し ます。

着信ランプ設定画面 で 🗓 🖟 で [ 通話中 点灯 1を選択する



(1) で点灯するパターンを選択する

## 不在お知らせを設定する

不在着信や新着メールがあることを、着信ラ ンプの点滅でお知らせするように設定します。 着信ランプは最後の着信があってから3時間 経過すると消えます。

- 着信ランプ設定画面で (二) で 不在お知 らせ1を選択する 不在お知らせ画面が表示されます。
- 2 【〗፟፟፟ 〗 で[ON]を選択する [OFF]: 点滅しない

#### お知らせ

●最新の不在着信または新着メールに対応したパターンで点 滅します。

## 照明を設定する

[通常照明 M331] 「EZweb 照明 M3321 「メール照明 M3331

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明 を点灯させるかさせないかを設定します。

「通常照明 1: EZweb やメール以外の、通常の 操作を行っているとき

「EZweb 照明 1: EZweb に接続しているとき 「メール照明 1: Eメール、Cメールを操作して いるとき

例:通常照明を設定する場合

メニューから 🗊 🕡 で 🖦 [設定] [画面 設定 1 「照明設定 1 を選択する

照明設定画面 照明設定 诵常昭明 EZweb照明 メール昭明 充電中点灯 明るさ調節

[ 通常照明] [ ON ] [設定] を選択する

> [OFF]: ディスプレイ、キーの照明を点灯 しない

- [□ で[キー照明] [ON]を選択する 「OFF 1: ディスプレイのみ点灯
- 4 (1) ← で [ 照明時間 ] を選択し、キー操作 後の照明点灯時間を入力する

10秒~3分の範囲で入力できます。

図 (完了)を押す

#### お知らせ

- 電源を入れたときや電話がかかってきたとき、アラーム設定時刻になったときなども点灯します。
- パワーセーブ(P.169)の開始時間が経過した場合は、 通常照明の照明時間に関わらず照明が消えます。
- データ再生中は、照明の設定に関わらず常に点灯します。

## 充電中の点灯を設定する

[充電中点灯 M334]

充電中のディスプレイの点灯を設定します。 [ON]に設定すると、充電中はメインディスプレイ(A5404Sを閉じているときはクイックディスプレイ)が常時点灯します。

1 照明設定画面で ( で[ 充電中点灯 ]を 選択する

充電中点灯画面が表示されます。

2 ( ON ) を選択する [OFF]:[通常照明][EZweb照明][メー

ル照明 1 の設定に従う

## お知らせ

●明るさ調節設定を[3]以上に設定していると、充電完了しない場合があります。

## 明るさを調節する

「明るさ調節 M35]

照明の明るさを調節します。



定に戻ります。

と、お買い上げ時の設

## パワー<mark>セーブ</mark>の開始時間を 設定する

[パワーセーブ設定 M316]

一定の時間操作しないときに消費電力を節約する[パワーセーブ]を開始するまでの時間を設定します。開始されると、メインディスプレイには何も表示されなくなります。

1 メニューから (1) で (1) 設定 (1) に 設定 (1) に 関い (1) に 関い (1) に で (1) に で

パワ-セ-ブ設定 開始時間 (1・3)

1分~3分の範囲で入力できます。

#### お知らせ

開始時間になるとメインディスプレイの表示は消え、クイックディスプレイにアイコンなどが表示されます(P.26)

## クイックディスプレイの 表示内容を設定する

[待受画像 M321] [時計表示 M323] [着信画像 M322] [着信表示 M324]

クイックディスプレイの待受画面や時計表示、 電話がかかってきた時に表示する内容や画像 を設定できます。

待受画面はあらかじめ登録されている画像のほか、データフォルダ(本体)のデータから選択します。着信画像はあらかじめ登録されている画像から選択するほか、メインディスプレイの設定に連動させることもできます。

1 メニューから (別図) で ➡[設定] [画面 設定] [クイック ディスプレイ]を選 択する



データフォルダ(本体)のデータを選択した 場合は、表示方法を選択します。

( P.197)「画像データを登録する」

3 (1) で [時計表示]を選択し、(1) で時計にカーソルを合わせて (1) (2) を押する(1) (見る)を押すと、選択した時計が待受画像の上に表示されます。

4 (1) で[着信画像]を選択し、(1) で画像 にカーソルを合わせて [2] (登録)を押す

[ アニメ1~2 ]:あらかじめ用意されている[ アニメ1 ] または[ アニメ2 ] を表示 [ メインディスプレイ連動 ]: メインディ スプレイの設定と同じ画像を表示

√ (見る)を押すと、選択した画像が表示されます。

5 (\*)(\*\*) で[着信表示]を選択し、[名前/番号あり]/[名前/番号なし]を選択する[名前/番号あり]:発信/着信した電話番号を表示(アドレス帳に登録されている場合は、名前を表示します。発信者番号が非通知の場合は、非通知理由を表示します)

[名前/番号なし]: 電話がかかってきた とき、着信画像を表示

#### お知らせ

- 登録できるデータのサイズ、種類についてはP.166、188をご参照ください。
- [メインディスプレイ連動]を選択している場合、メインディスプレイにアニメまたはフォトミキサーのデータが設定されている場合は、固定の着信中アニメが表示されます。

## 週の始まりの曜日を設定する

「週の始まり M391

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。設定内容は以下の画面に反映されます。

- 待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面
- アラーム設定、スケジュール休日設定などの曜日 選択画面



2 (1) で[日曜始まり]/[月曜始まり]を 選択する

## 文字サイズを設定する

「文字サイズ M341

A5404Sの画面に表示される文字の大きさを 設定します。

文字の大きさには[大きい文字 ] 小さい文字 ] の 2 種類があります。

[EZweb 文字]: EZweb のブラウザで使用する文字の大きさ

[Eメール文字]: Eメールの受信ボックス、送信ボックス、Eメール表示画面などの文字の大きさ

例: EZweb文字の文字サイズを設定する場合

1 メニューから (記録)で ➡[設定] [画面設定] [文字サイズ]を選択する



- 2 「I EZweb 文字 ] を選択する EZweb 文字画面が表示されます。
- 3 (工) で文字サイズを選択する

[ 大きい文字 ]: 24 ドットで表示 [ 小さい文字 ]: 16 ドットで表示

## 日本語 / 英語表示に切り替 える

[Set Language M36]

表示されるメニュー名などを日本語または英語に切り替えます。

1 メニューから(1)()で ➡[設定][画面設定] [Set Language]を 選択する



[日本語]: 日本語表示 [English]: 英語表示

2 ( で表示方法を選択する

- 英語表示に切り替えても、登録・設定などの画面の一部分 は英語表示されません。また、[Set Language]は[バイ リンガル設定]と表示されます。
- 一部のアイコンおよびお客様の入力したデータは英語表示 されません。

# マナー設定

周囲の迷惑にならないように、マナーモードを設定できます。 A 5 4 0 4 S には 4 種類のモードがあり、お使いになる場面に合わせて選択できます。

● お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

マナーモードには、次の4種類があります。

## ■ 図 マナーモード

音に関する設定が OFF になり、バイブレータのみでお知らせします (アイコンのハートの色は黄色)。

#### **M A** サイレントモード

音もバイブレータも OFF になります。会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。

#### ♣ ドライブモード

車の運転中など、電話に出にくいときに伝言メモで応答しま す。

## 🌃 オリジナルマナー

各項目をお好みに合わせて設定できます (アイコンのハートの色は青)。

( P.172)「オリジナルマナーを登録する」

#### マナーモード設定一覧

<b>₹-</b> ド	マナー	サイレ ント	ドライブ	オリジナ ルマナー
		<b>**</b>	4	
着信音量	OFF	OFF	3	
バイブレータ	パターン1	OFF	OFF	お好みの
キー操作音	OFF	OFF	2	設定がで きます。
ウェイクアッ プトーン	OFF	OFF	OFF	お買い上 げ時は
ローバッテ リー音	OFF	OFF	ON	「マナー モード」
伝言メモ	ON	ON	ON	と同じで す。
アラーム音量 (スケジュール/時計)	OFF	OFF	3	

#### 伝言メモの固定応答メッセージ一覧

#### 応答メッセージ

「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音 のあとにお名前とご用件をお話しください。」

#### ドライブモード設定時の応答メッヤージ

「ただいま運転中です。ピーという発信音のあとにお名前と ご用件をお話しください。」

## マナーモードを設定する

「マナーモード設定 M6211

お使いになる場面に合わせてマナーモードを 設定します。



- (1) で[設定] [ON]を選択する[OFF]: マナーモードを解除
- 3 (1) で[モード選択] を選択し、モードを選 択する

( P.171)「マナー モード設定一覧」



4 🗈 (完了)を押す

設定したマナーモードのアイコン 癰 🕬 👊 🔊 🕸 🔊 &、 🙈 🐿 が待受画面に表示されます。 また、同時に伝言メモが設定され、 💕 が表示 されます。

- ・待受画面で ▽▽ を1秒以上押しても、マナーモードを設定/ 解除できます。
- ●安全のため、車を運転する場合は、あらかじめ[ドライブ モード]を設定してください。
- ●電源を切ってもマナーモードは解除されません。
- マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。

## オリジナルマナーを登録する

[オリジナルマナー M622]

各設定を組み合わせて、お好みの設定をオリジナルマナーとして登録します。

1 待受画面で □ を押し、 □ で [オリジナルマナー]を選択する



- 2 ( ) で [ 着信音量 ] を選択し、各項目の 着信音量を設定して 図 ( 戻る ) を押す ( P.162 ) 「着信音量を調節する」
- 3 ( で[バイブレータ]を選択し、各項目のバイブレータを設定して回(戻る)を押す

( P.163)「バイブレータを設定する」

- 4 ( で [ キー操作音 ] を選択し、キー操作音を設定する
  - ( P.164)「キー操作音量を調節する」
- 5 (1) で[ウェイクアップトーン]を選択し、[ON]/[OFF]を設定する

( P.165)「電源を入れたときに音を鳴らす」

6 ( □ で [ ローバッテリー音 ] を選択し、 [ ON ]/[ OFF ] を設定する

[ON]: 電池残量が残り少なくなったとき、警告音でお知らせする

[ OFF ]: 電池残量が残り少なくなっても、 警告音でお知らせしない

<mark>7</mark> 【∭ で [ 伝言メモ ] を選択し、[ ON ]/ [ OFF ] を設定する

( P.119)「伝言メモを設定する」

8 ( で [ アラーム音量 ] を選択し、音量 を設定する

( P.164)「アラーム音量を調節する」

9 🗈 (完了)を押す

#### お知らせ

▼マナーモード設定を[ON]に設定しているときは、オリジナルマナーの登録はできません。

## パーソナルモードで使用する

「パーソナルモード M65]

電源を切らずに電波の送受信を停止します。 着信を気にすることなく、メールの作成をし たり、スケジュールの確認などをすることが できます.

1 待受画面で ▽ を押し、(1) で[パーソナルモード]を選択する



2 ( OK )を選択し、 (OK )を押す 画面に ★ が表示されます。

同時にマナーモードと伝言メモが設定され、 選択しているマナーモードのアイコンと 『 が画面に表示されます。

[OFF]: 発着信ができる

- 電源を切っても、パーソナルモードは解除されません。
- パーソナルモード中でも緊急呼発信(110番、119番、 118番)をすることができます。緊急呼発信をしたあとは パーソナルモードが解除されます。警察、消防などから確認などの連絡をすることがありますので、呼発信後しばらくはパーソナルモードを解除したままにし、電源も入れたままにしてください。

# 発着信通話

電話をかけるときのお客様の電話番号の通知/非通知や、市外局番の登録などができます。

● お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照く ださい。

## 発信者番号通知の設定をする

#### 「発番号诵知 M42]

発信者番号通知

雷話をかけたときにお客様の雷話番号を相手 に通知するかしないかを設定します。

P.236)「発信番号表示サービス」

メニューから 🗓 🔊 で 🖦 設定 ] [発着 信通話] [発番号通 知1を選択する

[ON]: 電話番号を 通知する

「OFF]: 電話番号を通知しない

2 (T) で [ON]/[OFF]を選択する

#### お知らせ

- ●発信者番号通知の設定に関わらず、電話番号の前に「186」 または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごと に通知をするかしないかを選択できます。
- ●アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を 登録したときは、発信者番号通知の設定に関わらずアドレ ス帳の登録が優先されます。
- ●発信者番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴 には「186」または「184」は表示されません。
- ●[ON]に設定していても、「発信番号表示サービス」( P.236)をお申し込みでない場合は、お客様の電話番号は 相手に通知されません。番号が通知されない場合は、auお 客様センターに電話してサービスをお申し込みください。

## 電波状態が悪くなったとき 通知する

「通話品質アラーム M261

通話中に電波状態が悪くなりはじめたとき、 警告音でお知らせします。

メニューから 🗊 🗐 で 🛶 設定] 「発着 信通話 1 「通話品質 アラーム 1を選択す



2 🕼 🖟 で [ ON ] を選択する

「OFF 1: 通話品質アラームを解除

## お知らせ

●通話品質アラームを設定していても、電波の状態が急に悪 くなったときは、アラーム音が鳴らずに通話が切れること があります。

## よくかける相手の市外局番 を登録する

「市外局番メモリ M551

A5404Sから一般電話に電話をかけるには、 必ず市外局番からダイヤルする必要がありま す。市外局番メモリを「ON]に設定しておく と、市外局番をダイヤルしなくても、電話をか けるとき登録されている市外局番が自動的に 付加されます。ここでの設定は、Cメールの送 信時およびデータ通信時にも有効です。

メニューから 🛶 設 定 ] 「発着信通話 ] 「市外局番メモリ ] を選択する



「OFF]: 市外局番を自動的に付加しない

- 3 ( で [ 市外局番 ] を選択し、市外局番を入力後、 ( 確定 ) を押す 「0」から始まる2~5桁の市外局番を入力します。
- 4 図 (完了)を押す

#### お知らせ

●市外局番メモリとして登録できるのは、1件だけです。

# 市外局番メモリを利用して電話をかける

例:市外局番メモリに「03」が登録されているとき、「03-X001-XXXX」に電話をかける場合

1 待受画面で市外局番を除く電話番号を入力する 「X001XXXX」と入力してください。



2 (発信)を押し、(1) で発信方法を選択する

市外局番メモリに登録されている市外局番「03」が付加されて、電話がかかります。

- 4 桁以下の電話番号のときや電話番号の先頭が「0 」「1」または「★」「#」のときは、市外局番を自動的に付加しません。
- 「P」(ポーズ)を含んでいる場合は、市外局番を付加して36 桁までしか発信できません。

# セキュリティ

さまざまな制限の設定をしたり、ロック No. を変更したりできます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

## オートロックの設定をする

[オートロック M431]

ロックNo.を入力しないとA5404Sを使用できないようにします。ロックを一時的に解除しても、電源を入れるたびにロックされるようになります。

- 1 メニューから (こ) で ➡ 設定 ] [セキュリティ] [オートロック]を選択し、ロック No. を入力する
- 2 ( ) で [ON]を選択する 特受画面に で が表示されます。 [OFF]: オートロックを解除

#### お知らせ

- オートロック中にできる操作は次のとおりです。 待ち受け時
  - ・110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信
  - ・ オートロック解除のためのロック No. 入力
  - ・ アラームなどタイマーで動作する機能
  - 電源オフ

#### 着信時

- ・ 応答保留
- · 着信音量調節
- ・ エニーキーアンサーを含めた応答

#### 通話時

- ・ 受話音量調節・ 終話
- 緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま
   で無すと発信できます。

オートロックを一時的に解除する

- 1 いずれかのキーを操作する ロック No. 入力画面が表示されます。
- 2 ロック No. を入力する

## アクセスを制限する

[ダイヤル制限 M432] [アドレス帳制限 M433] [メール制限 M434] [EZweb制限 M435]

他人が勝手に発信したり、アドレス帳を使用したり、Eメール・CメールやEZwebを利用したりしないよう、アクセスを制限します。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

[ダイヤル制限]:番号キーを使っての発信や各履歴からの発信を制限

[アドレス帳制限]:アドレス帳の機能の使用を制限

[ メール制限 ]: EメールおよびCメールの機能 の使用を制限

[ EZweb 制限 ]: EZweb および EZ ナビの機 能の使用を制限

例:ダイヤル制限を設定する場合

1 メニューから ② □ で ➡[設定] [セキュリティ] [アクセス制限]を選択する



- 2 ( ずイヤル制限 ] を選択する ロック No. 入力画面が表示されます。
- 3 ロック No. を入力する ダイヤル制限画面が表示されます。
- 4 **(** で [ ON ] を選択する [ OFF ]: ダイヤル制限を解除

#### お知らせ

- ダイヤル制限中でも、110(警察) 119(消防・救急) 118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。
- アドレス帳制限中に、登録されている電話番号から着信があった場合、名前が表示されず着信履歴にも名前が表示されません。
- メール制限中でも、メールは受信します。

#### アクセス制限設定時の操作

: アクセスできます。

x:アクセスできません。

制限 操作	ダイヤ ル制限	アドレス 帳制限	メール 制限	EZweb 制限
直接入力での発信	×			
スピードダイヤル		×		
アドレス帳の起動 / 参照		×		
履歴の起動 / 参照	×			
ブロフィール、スケジュール、メモ帳、サービス、ガイド機能、 Eメール、Cメール、EZweb からの発信	×			
Eメール / Cメールの起動			×	
EZwebの起動				×
EZナビの起動	*	*	*	×

\*: GPS情報をアドレス帳に登録したり、GPSメールを作成する場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時的に解除してください。

## 着信を制限する

[着信制限]

電話を受けることのできる相手を制限します。 相手(電話番号やグループ)を指定して着信を 許可/拒否します。発信者番号が通知されな い着信を制限することもできます。

#### お知らせ

- 着信制限は割込通話サービス(P.233)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- ●着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。

## 相手を指定して着信を許可 / 拒 否する

[指定着信許可 M441] [指定着信拒否 M442]

指定した相手(電話番号やグループ)からの着信だけを許可/拒否します。それぞれ番号指定は20件まで、グループ指定は3件まで設定できます。

[ 指定着信許可 ]: 指定した相手( 電話番号 / グループ ) からの着信のみ許可

[指定着信拒否]: 指定した相手(電話番号 / グループ) からの着信を拒否

## 電話番号を指定する(番号指定)

例:電話番号を指定して、その電話番号から の着信だけを許可する場合

1 メニューから (1) で → [ 設定 ] [ セキュリティ ] [ 着信制限 ]を選択し、ロック No. を入力する

着信制限画面

着信制限	M 4 4 1
指定着信許可	OFF
指定着信拒否	OFF
<b>発番号非通知</b>	OFF
公衆電話	OFF
通知不可能	OFF

2 (1) で[指定着信許可] [番号指定]を 選択する

番号指定	
設定	OFF
番号リスト	0/20件

- 3 ( つ で [ 設定 ] [ ON ] を選択する [ OFF ]: 指定着信許可を解除
- 4 (1) で [番号リスト]を選択し、番号リスト欄を選択する



- 5 ( で電話番号の入力方法を選択し、電話番号を入力する
  - ( P.213)「電話番号入力」 着信許可する電話番号が設定されます。
- ⑥ 図 (完了)を押す画面に 웹 が表示されます。

グループを指定する(グループ指定)

例:グループを指定して、そのグループから の着信を拒否する場合

1 着信制限画面で (乳) で[指定着信拒 否] [グループ指 定] [設定]を選択 する



[ON1: 応答メッセージ有]: グループを 指定して着信を拒否(相手には応答メッ セージ(P.177)を流します)

[ON2:応答メッセージ無]:グループを 指定して着信を拒否(相手には応答メッ セージを流しません)

[OFF]: 指定着信拒否を解除

- 2 ( ) で[ ON1:応答メッセージ有 ]を選択 する
- 3 () で[グループリスト]を選択し、グループリスト欄を選択する



4 (1) でグループを選択し、区(完了)を 押す

着信拒否するグループが設定されます。

⑤ (完了)を押す画面に 휄 が表示されます。

#### お知らせ

- ●番号指定で指定した電話番号がグループ指定の中にも含まれているときは、番号指定が優先されます。
- 着信拒否している相手から電話がかかってくると、相手には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。
   ただし、指定着信拒否を[ON2:応答メッセージ無]に設定しているときは、着信と同時に拒否されます。
- ●着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送(P.230)またはお留守番サービス(P.223)のどちらか設定されている方が優先されます。
- ●履歴から指定着信拒否に登録することもできます( P.44 \
- ●番号リスト画面またはグループリスト画面で回(機能)を 押し、[編集中止]を選択すると、番号リスト/グループリ ストの編集を中止します。また、[1件消去][全件消去]を 選択すると、設定した電話番号/グループを消去します。

## 非通知の着信を拒否する

[ 発番号非通知 M443] [ 公衆電話 M444] [ 通知不可能 M445]

発信者番号が通知されていない着信や公衆電話からの着信、国際電話など発信者番号を通知できない電話からの着信をそれぞれ拒否します。

[ 発番号非通知 ]: 発信者番号を通知していない 電話からの着信を拒否

[ 公衆電話 ]: 公衆電話からの着信を拒否 [ 通知不可能 ]: 国際電話、アナログ電話、一部 地域系電話、CATV 電話など発信者番号を通 知できない電話からの着信を拒否

例:発信者番号が非通知の着信を応答メッセージ1で拒否する場合

1 着信制限画面で ( ) で[発番号非通知]を選択する



[ON1:応答メッセージ1]: 非通知の着信を拒否(相手には応答メッセージ1(P.177)を流します)

[ ON2: 応答メッセージ2]: 非通知の着信を拒否(相手には応答メッセージ2(P.177)を流します)

[OFF]: 発番号非通知拒否を解除

② (1) で[ON1:応答メッセージ1]を選択する

画面に 劉 が表示されます。

着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかって くると、相手に次の応答メッセージが流れま す。

ON1: 応答メッセージ有([指定着信拒否]) ON1: 応答メッセージ1([発番号非通知]/[公衆 電話]/[通知不可能])

「この電話番号からの電話はお受けできません。」

#### ON2: 応答メッセージ2(「発番号非通知1)

「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186 を付けておかけ直しください。」

## 着信制限をすべて解除する

設定した着信制限を一括して解除します。

- 着信制限画面で ② (全解除)を押す 解除を確認する画面が表示されます。
- 2 (1) で [はい]を選択する [いいえ]: 着信制限の解除を中止

## カメラキーの誤操作を防ぐ

[カメラキーロック M59]

A5404Sを閉じたとき、(ロ)(カメラキー)が操作できないようにすることで、カメラの起動ができないように制限します。



2 ( ) で [ON] を選択する 待受画面に「動が表示されます。 「OFF 1: カメラキーロックを解除

## お知らせ

●[ ON ]に設定していても、本体を開いている場合は <<! つ 対
ラキー ) を操作できます。

## シークレット登録した内容 を表示する

[シークレットモード M437]

シークレットモードを [ON] にすると、アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容が表示されます。

↑ メニューから ( で 量( 設定 ) [セキュリティ] [シークレットモード]を選択し、ロック No. を入力する
シークレットモード画面が表示されます。

2 🗓 🧖 で [ ON ] を選択する

画面に『が表示されます。

[OFF]: シークレット登録されている内容を表示しない

## 各設定や記録をお買い上げ 時の状態に戻す

[ ブラウザ設定リセット M450] [ 学習情報リセット M515] [機能リセット M451] [ メモリリセット M452] [ オールリセット M454]

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

[ ブラウザ設定リセット ]: EZwebの設定をお 買い上げ時の状態に戻す

[ 学習情報リセット]: 辞書の学習情報 (P.136)をお買い上げ時の状態に戻す [ 機能リセット]: 各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

[メモリリセット]: A5404Sに登録されている内容を一度に消去(ダウンロードしたデータも消去されます)

[オールリセット]: メモリリセット、機能リセット、ブラウザ設定リセット、時間料金確認、通話料金目安(P.184)の内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す

例: EZweb の設定をリセットする場合



- 2 ( プラウザ設定リセット ] を選択し、ロック No. を入力する
- 3 (加力で[はい]を選択する

[ いいえ ]: リセット を中止



- ●変更したロック No. はリセットされません。
- ●" メモリースティック Duo "の初期化についてはP.150をご参昭ください。

## リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧

カメラ	マイセレクト  ズーム EV 値 撮影モード (フォト) 撮影設定 (ムービー)	セットアップ、カメラ、メモリース ティック、フォトミキサー、EZ アプ リ、EZ ナビ、アラーム設定、パーソ ナルモード、E メール、C メール 1 倍 生 0 (標準) 壁紙サイズ (240 × 320) 撮影モード: S (メール用)		P.118
カメラ	EV 値 撮影モード(フォト) 撮影設定(ムービー)	リ、EZナビ、アラーム設定、パーソ ナルモード、E メール、C メール 1 倍 ± 0 (標準) 壁紙サイズ (240 × 320)		D 100
	EV 値 撮影モード(フォト) 撮影設定(ムービー)	ナルモード、Eメール、Cメール 1倍 ±0(標準) 壁紙サイズ (240 × 320)		D 100
	EV 値 撮影モード(フォト) 撮影設定(ムービー)	1 倍 ± 0 (標準) 壁紙サイズ (240 × 320)		D 100
	EV 値 撮影モード(フォト) 撮影設定(ムービー)	± 0 (標準) 壁紙サイズ (240 × 320)		
	撮影モード (フォト) 撮影設定 (ムービー)	壁紙サイズ(240 × 320)		
	撮影設定(ムービー)			P.108
		撮影モード:S(メール用)		P.102
-	フレーム	-		P.105
-	フレーハ	撮影時間:5秒		
		なし		P.108
-	ピクチャエフェクト	設定なし		P.108
-	日付表示	表示なし(フォト) OFF(ムービー)		P.109
-	夜景モード(フォト)	OFF		P.110
-	ホワイトバランス	AUTO		P.109
-	連写(フォト)	なし		P.103
-	セルフタイマー	OFF		P.105
-	消音モード(ムービー)	OFF		P.105
	シャッター音	一眼レフ(フォト)		P.109
		ムービー撮影音(ムービー)		
-	フォトライト	OFF		P.109
-	スポット測光	OFF		P.110
-	GPS 情報	付加しない		P.115
	表示サイズ切替	標準		P.110
EZweb	お気に入りリスト	(データなし)		P.90
-	ラエファリ <b>ュ</b> リ	(フォルダなし)		
-	画面メモリスト	(データなし)		P.92
-	キャッシュ	(データなし)		P.85
-	添付データ再生設定	再生する 表示しない		P.95
-	タイトル表示設定 ブラウザ履歴クリア設定			P.95
-		30秒		P.95 P.95
_	タイムアウト設定 一発ジャンプ設定			
-	カンタンアクセス設定	SonyEricsson@ez		P.95 P.95
	ガンダンアグセス設定	http://number.ezweb.ne.jp/		P.95
Eメール	受信ボックス	nads/select.jsp?num= メール ( 500件 ): なし		P.64
				P.64
	(A5404S)	名称:メインフォルダ、		
	振分登録	フォルダ 1 ~ 9 フォルダ 1 ~ 9 を合わせて 1 0 0 件		P.67
	派刀豆鋏	(フォルダー~9を言わせて 100 ff (フォルダ別での制限なし)		P.67
		: 登録なし		
	送信ボックス	・豆啄なり メール ( 250 件 ): なし		P.61
-	メール自動受信	ON		P.51
-	メール受信方法	全受信		P.51
-	添付自動受信	ON ON		P.51
	冰门白勤文店	(音・静止画:20KB)		F.31
		(動画:30KB)		
		( 装飾データ: 10KB)		
-	添付自動再生	ON		P.51
-	フォルダ表示	ON		P.51
-	ブォルタ表示 ボックス表示設定	受信ボックス一覧:1 行表示(差出人)		P.51
	<b>ハラノ人农小</b> 政ル	送信ボックス一覧:1 行表示(差面人)		F.51
-	返信先アドレス	返信先設定:OFF		P.52
	<b>心口バナドレ</b> 人	返信先アドレス編集:設定なし		F.52

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能リセット	ブラウザ リセット	参照
Eメール	差出人名称	表示設定:OFF 差出人名称編集:登録なし				P.52
	テンプレート登録	0 件				P.52
	冒頭文	自動付加:OFF				P.52
		冒頭文編集:なし				
	署名	自動付加:OFF				P.52
		署名編集:なし				
	返信メール引用	ON				P.52
	引用符設定	引用符付加:OFF				P.52
		引用符編集:				
	アドレス自動変更	送信時変更:ON				P.52
		アドレス:( P.52)「送信・作成設定」				
	メール制限	OFF				P.53
	件数/メモリ確認	なし				P.55
Cメール	受信ボックス	メール (200件): なし				P.80
	送信ボックス	メール (50件): なし				P.78
	おしゃべり履歴	なし				P.83
	署名	設定:OFF、署名:登録なし				P.75
	蓄積機能	選択蓄積				P.75
	バイブレータ設定	ON				P.75
	返信メッセージ	OFF (引用せず)				P.75
	メール制限	OFF				P.76
	受信フィルター	番号指定:OFF				P.76
		番号リスト:(データなし)				
		アドレス帳登録外:OFF				
		発番号非通知:OFF				
		E メールお知らせ:OFF				
アドレス帳	アドレス帳	(データなし)				P.45
	表示設定	あかさたな順				P.47
	グループ編集	名前:なし				P.47
		グループアイコン:「ナシ」				
		通常着信音/画像/ランプ:指定なし				
		メール受信音 / 画像 / ランプ: 指定なし				
履歴	発信履歴	(データなし)				P.43
	着信履歴	(データなし)				P.43
音声メモ	伝言メモ再生	(データなし)				P.120
	伝言メモ設定	設定:OFF				P.119
		応答時間:16秒				P.119
		応答メッセージ録音:				P.119
		(ユーザーメッセージなし)				D 110
<del>*</del> +	音声メモ再生	メッセージ種別:固定メッセージ				P.119 P.120
音声メモ	My ボイス再生	(データなし)				P.120
h/ah/ah 2	•	(データなし) (データなし)				P.121
クイックメッセージ		「ご契約された電話番号」と「マイア				P.123
プロフィール	7071-10	ドレス」のみ				F.123
フケンジー リ	スケジュール	(データなし)				P.125
スケジュール	休日設定	当日設定:なし				P.123
	NI H BXAC	月~土曜日:平日				' . ' 2 '
		日曜日:休日				
	表示方法設定	1 日表示				P.127
	アラーム設定	アラーム音選択:アラーム音 1				P.128
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	バイブレータ:OFF				1.120
	1				I	

メモ 税率設定 自動時刻補正	(データなし) 5%				P.129
	E 0/				F.129
自動時刻補正	3 76				P.131
	設定:ON				P.132
アラーム設定	アラーム名:アラーム1~5				P.132
	設定:OFF				P.132
	時刻:00時00分				
					P.133
					P.133
					P.134
	1				P.134 P.134
					P.134 P.209
					P.209
					P.151
					P.161
					P.161
18 WITH THE					1.101
	·				
おでかけ情報設定					P.161
	<u>'</u>				P.158
					P.162
	Eメール受信:5段階中の3				
	お知らせ受信:5段階中の3				
	C メール受信: 5 段階中の3				
	おしゃべり受信:5段階中の3				
着信音選択	通常着信:着信音 1 + 標準				P.162
	Eメール受信:メール受信音1+標準				
	お知らせ受信:メール受信音 1				
	C メール受信: メール受信音 1 + 標準				
	おしゃべり受信:メール受信音 1 +標準				
効果音選択	ウェイクアップ:効果音 1				P.163
	その他:音なし				
バイブレータ	通常着信:OFF				P.163
	E メール受信: OFF				
	お知らせ受信:OFF				
	C メール受信: OFF				
	おしゃべり受信:OFF				
	111111111111111111111111111111111111111				P.164
	111111111111111111111111111111111111111				P.164
メール着音時間					P.164
41.1.1.1.m++					
					P.165
	<u>                                     </u>				P.165
<b>付</b> 受					P.166
	効果音選択	繰り返し:OFF アラーム音選択:アラーム音 1 パイブレータ:OFF スヌーズ設定:OFF スヌーズ設定:OFF スヌーズ間隔:5分 オートパワーオン 設定:OFF、時刻:00時 00分 通常辞書編集 (データなし) 予測辞書編集 (データなし) 予測変換切替 予測変換 (アータなし) 予測変換(アータなし) アリン (データなし) アリン (データなし) アリン (データなし) アリン (データなし) のN1:確認メッセージ有 登録番号:接続先設定 1番目 タイトル:EZ®NAVI URL:http://www.at-navi.com/map/checkMap.jsp おでかけ情報設定 (データなし) おでかけ情報設定 (データなし) おでかけ情報設定 (データなし) 著書音: 5段階中の3 Eメール受信:5段階中の3 Eメール受信:5段階中の3 Eメール受信:5段階中の3 Cメール受信:5段階中の3 Cメール受信:5段階中の3 Cメール受信:5段階中の3 ボカらせ受信:メール受信音1・標準 もカル・ベリ受信:メール受信音1・標準 お知らせ受信:メール受信音1・標準 お知らせ受信:メール受信音1・標準 お知らせ受信:メール受信音1・標準 おりゃべり受信:メール受信音1・標準 おりゃべり受信:グール受信音1・標準 おしゃべり受信:OFF お知らせ受信:OFF お知らせ受信:OFF にメール受信:OFF にメール受信・OFF にメール受信・OFF にメール受信・OFF にメール受信・OFF にメール受信:OFF にメール受信:OFF にメール受信:OFF にメール受信:OFF に対していていていていていていていていていていていていていていていていていていてい	繰り返し:OFF アラーム音選択:アラーム音 1 パイブレータ:OFF スヌーズ設定:OFF スヌーズ間隔:5分 オートパワーオフ 設定:OFF、時刻:00時 00分 オートパワーオフ 設定:OFF、時刻:00時 00分 通常辞書編集 (データなし) 予測変換切替 予測変換 (データなし) 予測変換切替 予測変換 (アータなし) のPS情報通知設定 ON1:確認メッセージ有 登録番号:接続先設定 1番目 タイトル:EZ®NAVI URL:http://www.at-navi.com/ map/checkMap.jsp お立かけ情報設定 (データなし) おこかけ情報設定 (データなし) おこかいけ情報設定 (データなし) おこかいけ情報設定 (データなし) おいたでの管:5段階中の3 おしゃべり受信:5段階中の3 おしゃべり受信:5段階中の3 おしゃべり受信:5段階中の3 おしゃべり受信:5段階中の3 おしゃべり受信:5段階中の3 おしゃべり受信:メール受信音 1 + 標準 おりとせ受信:メール受信音 1 + 標準 おりをでして (アール受信音 1 + 標準 おりをでして (アール受信音 1 + 標準 おりをでして (アール受信音 1 トールでのをでして (アール受信 (アール受信音 1 トールでのをでして (アール・リー・ (アール・リー・ (アール・) で (アール・リー・ (アール・) で	#り返し:OFF アラーム音選択:アラーム音 1 パイブレータ:OFF スヌーズ設定:OFF スヌーズ設定:OFF スヌーズ間隔:5分 オートパワーオン 設定:OFF、時刻:00時00分 オートパワーオフ 設定:OFF、時刻:00時00分 通常辞書編集 (データなし) 予測辞書編集 (データなし) 予測を強力質 予測変換 定型文編集 (ア253)「定型文一覧」 (データなし) 予測を強力質 (データなし) 予測を強力質 (データなし) アカルとに (データなし) アカルとに (データなし) アカルとに (データなし) アカルとに (データなし) アカルとに (データなし) の (データを注)・ (データを	繰り返し:OFF アラーム音選択:アラーム音 1 パイブレータ:OFF スヌーズ設定:OFF スヌーズ関係:5分 オートパワーオン 設定:OFF、時刻:00時 00 分 通常辞書編集 (データなし) 予測容籍編集 (データなし) 予測変換切替 予測変換 で型文編集 (アータなし) 予測変換切替 予測変換 定型文編集 (P253)「定型文一覧」 タスク (データなし) のN1:確認メッセージ有 接続先設定 登録番号:接続先設定 1 番目 タイトル:EZ®NAVI URL:http://www.ezatnavi.com/ez/ のBP 情報通知設定 (データなし) 着信音量

		機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能リセット	ブラウザ リセット	参照
画面設定	メール	送信画面	Eメール送信画面:標準 Cメール送信画面:標準				P.167
	メニュ	ーデザイン選択	配色設定:スペース				P.167
			アニメ設定:ON				P.167
			着せかえメニュー:設定なし				P.167
	着信ラ	ンプ設定	パターン指定				P.167
			通常着信:標準				
			E メール受信:標準				
			C メール受信:標準				
			おしゃべり受信:標準				
			パターン作成				P.168
			光り方:パターン1				
			ランプ色:色1				
			通話中点灯:OFF				P.168
			不在お知らせ:ON				P.168
	照明設	泛	通常 / EZweb / メール照明				P.168
			設定:ON			(EZweb	
			キー照明:ON			のみ)	
			照明時間:10秒				D 400
			充電中点灯:OFF				P.169
	100	L 7:10 =	明るさ調節:5段階中の3				P.169
		セーブ設定	開始時間:1分後				P.169
	719	クディスプレイ	待受画像:壁紙1				P.169
			時計表示:デジタル1大 着信画像:アニメ1				
	2田の14	x±11	着信表示:名前/番号あり 月曜始まり				P.170
	週の始 文字サ		EZweb文字:小さい文字				P.170
	XTO	12	Eメール文字: 大きい文字			(EZweb 文字のみ)	F.170
		ンガル設定	日本語				P.170
<b>→</b> + 1 ←		Language) ▷÷n⇔					P.171
マナー設定		モード設定	設定:OFF、モード選択:マナーモード マナーモードと同じ設定				P.171
		「ナルマナー 'ナルモード	OFF				P.172
 発着信通話	発番号		ON				P.173
尤有后进的		質アラーム	ON				P.173
		番メモリ	設定:OFF				P.173
	137170	лш <i>У</i> - С <i>У</i>	市外局番:なし				P.173
セキュリティ	オート	・ロック	OFF				P.175
		ス制限	ダイヤル制限:OFF				P.175
			アドレス帳制限:OFF				P.175
			メール制限:OFF				P.175
			EZweb 制限:OFF				P.175
	着信	指定着信許可	番号指定:OFF				P.176
	制限		グループ指定:OFF				
			番号リスト:(データなし) グループリスト:(データなし)				P.176
		指定着信拒否	番号指定:OFF グループ指定:OFF				P.176
			番号リスト:(データなし)				P.176
			グループリスト:(データなし)				
		発番号非通知	OFF				P.177
		公衆電話	OFF				P.177
		通知不可能	OFF				P.177
	カメラ	キーロック	OFF	İ		İ	P.178
	シーク	レットモード	OFF				P.178

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	ブラウザ リセット	参照
通話データ	時間料金確認	(前回/累積とも) 通話時間:0秒、通話料金:0円				P.184
	通話料金目安	OFF				P.184
	通話料金倍率	1.0 倍				P.184
	通話時間アラーム	OFF				P.185
サービス	着信転送サービス転送先登録	(データなし)				P.229
	通信設定	通信モード:Packet、通信速度:高速				P.240
データフォルダ		EZ ムービー:4件(ブリセット AIBO、 ブリセット バッドボーイズ 2 バッド、 ブリセット シンボルマーク 1、ブリ セット シンボルマーク 2) EZ アブリ:2件(ブリセット AIBO、				P.188
		Mobile clock、プリセット Jet Craft)				
	着うたオートプレイ設定					P.192
	表示サイズ設定	標準				P.196
	オートプレイ	再生モード:通常 効果音:ON				P.192
EZ アプリ	アラーム起動	OFF (曜日設定:月曜) (起動日付:2000年00月00日) (起動時刻:00時00分)				P.206
	指定起動	OFF				P.206
	通信設定	ON1:確認メッセージ有 (特別サービス:ON2:確認メッセージ無)				P.206
	GPS情報取得	ON1:確認メッセージ有 (特別サービス:ON2:確認メッセージ無)				P.206
	緊急起動設定	(特別サービス:OFF)				P.207
	待受 EZ アプリ設定	設定なし				P.205
	終了確認設定	確認画面表示				P.205
その他	クリップボード	(データなし)				P.216
0	受話音量	5 段階中の 3				P.42
	キーロック	設定なし				P.28

:電源をOFFにするとお買い上げ時の設定に戻ります。

## お知らせ

ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がA5404Sに記録されている場合は、メモリリセットを行うと全て消去されます。

## ロック No. を変更する

[ロック No. 変更 M41]

機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロック No. を変更します。お買い上げ時は「1234」に設定されています。例: ロック No. を「5678」に変更する場合

1 メニューから (1) で ➡ [ 設定 ] [ セキュリティ ] [ ロックNo.変更 ]を選択する



- 2 ロック No. を入力する 今までお使いになっていたロック No. を入 力します。
- 3 新しいロック No. を 入力する



4 ( で [ はい ] を選択する [ いいえ ]: ロック No. の変更を中止

# 通話データ

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間目安と通話料金目安を表示できます。 通話料金の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

## 通話時間と通話料金の目安 を確認する

#### 「時間料金確認 M11]

最後にかけた電話の通話時間と通話料金の目 安や、累積の目安を表示して確認できます。

1 メニューから 【】 で ➡ 設定 ] [通話 データ ] [時間料金 確認 ] を選択する 時間料金確認画面 時間料金確認 前回通話目安 6分03秒 255円 累積通話目安 32時間21分51秒 13,210円

#### お知らせ

- ●この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ●ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です( P.184 )。
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - 電話がかかってきた場合
  - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合
  - ・Eメールを送受信した場合
  - Cメールを送信した場合
  - ・EZweb を利用した場合
  - ・クイックダイヤルにかけた場合

## 時間目安と料金目安をリセット する

- 時間料金確認画面で区(リセット)を押す ロック No. 入力画面が表示されます。
- 2 ロック No. を入力する

# 通話ごとに料金の目安を表示する

「通話料金目安 M12]

通話終了後に通話料金の目安を表示するよう に設定します。

- (1) で [ON]を選択する[OFF]: 通話ごとの通話料金の目安を表示しない

## 通話料金の倍率を設定する

[通話料金倍率 M13]

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の 目安を表示することができます。

ここで設定した倍率は、時間料金確認、通話料 金目安(P.184)に適用されます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は 以下のとおりです。設定する倍率が[1.0倍] のプランの場合はお買い上げ時の設定のまま で変更の必要はありません。

#### 首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミOneビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneライト	1.0倍
	1.6倍 1
コミコミOneオフタイム	1.4倍 <sup>2</sup>
	5.0倍 3
デイタイムプラン	1.0倍

#### 首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
標準プラン	1.0倍
+ b = 11	1.0倍 1
ちょっとコール	1.4倍 <sup>3</sup>
デイタイムプラン	1.0倍
コミコミコールS	4.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールスーパー	1.5倍

- 1:主に夜間、土日祝日の利用料金が気になるお客様
- 2:主に深夜、早朝の利用料金が気になるお客様
- 3:主に平日昼間の利用料金が気になるお客様



通話料金倍率を設定し、E(完了)を押す0.1 倍~9.9 倍の範囲で設定します。

#### お知らせ

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ●国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ●表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

## 通話時間アラームを設定する

[通話時間アラーム M14]

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

1 メニューから (1) で ➡[ 設定 ] [通話 データ ] [通話時間アラーム ]を選択する

通話時間アラーム画面が表示されます。

2 ( ) で [ON] を選択する[OFF]: アラームを鳴らさない

#### お知らせ

●アラーム音は通話中の相手には聞こえません。

# データフォルダ

[M566]

撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。表示・再生して楽しんだり、着信音・着信画像や待受画面に設定したり、色々な使いかたができます。

- データフォルダ(本体、MS)に保存できるデータや主な利用シーン(登録先)については、「データの種類と保存先」(P.188)をご参照ください。
- "メモリースティック Duo"のデータフォルダについては、「"メモリースティック Duo"のデータフォルダを表示する」(P.142)をご参照ください。
- 何らかの理由で携帯電話を取り替えられた場合、データフォルダ(本体)内のデータは引き継ぐことはできません。
- お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

## データフォルダの概要

A5404S本体のデータフォルダは、以下のように色々な目的で活用できます。

#### データを保存する

- ・Eメールの添付データとして受信する( P.63)
- ・アドレス帳やスケジュールからコピーする( P.219)
- ・カメラで撮影する(P.100、103)
- ・A5404Sで録音する( P.120)
- ・外部機器から取り込む( P.199)
- ・EZwebでダウンロードする( P.86)
- ・メモリースティック Duo"から取り込む(P.144)



#### さまざまな用途に利用する

- ・Eメールに添付する( P.218)
- ・表示・再生する( P.190)
- ・オートプレイで再生する( P.192)
- ・画像を編集する( P.110、112)
- ・待受画面などに登録する( P.196)
- ・GPS情報を付加する( P.199)
- ・外部機器と送受信する( P.199)
- ・ "メモリースティック Duo"に保存する(P.193)

#### お知らせ

●本書では、A5404Sのデータフォルダを「データフォルダ (本体)」、"メモリースティック Duo"のデータフォルダを 「データフォルダ(MS)」と表記しています。

## 保存できるデータのサイズ

データフォルダ(本体)の容量と、各操作に使 える最大サイズは、以下のとおりです。

保存容量	最大 4096KB または
	500件(プリセットデー
	タを除く)
" メモリースティック	最大 512KB
Duo " から移動 / コ	
ピーできるサイズ	
データ転送モード	
( P.199)で送受信	
できるサイズ	
外部カメラモード	
( P.200)で受信で	
きるサイズ	
EZweb の情報	最大 100KB
サイトからダウンロー	
ドできるサイズ	
Eメールに添付して	最大 100KB
送受信できるサイズ	

: EZ ムービー、EZ「着うた™」、ボイス(拡張子 amc)は最大512KB、着せかえデータは最大 240KB

## データフォルダを表示する

例: データフォルダ(本体)の[EZムービー] フォルダを表示する場合

で ■ [データフォルダ]を選択する データフォルダ(MS) のメインリスト画面で 図 (機能)を押し、 『』で[本体メモリ へ切替]を選択しても 表示されます。

メニューから 🖫



## 2 ( で ) EZムー ビー ] を選択する

データー覧画面



## お知らせ

- メインリスト画面で表示されるメモリ残量「残XXXXKB」 は、おおよその数値です。
- お買い上げ時にメインリスト画面に表示されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(P.188)をご参照ください。

メインリスト画面の機能リスト カーソル位置によって表示される機能が異な ります。

メモリースティックへ切替	P.142
	データフォルダ(MS)
	を表示します。
空き容量表示	P.194
着うた設定	P.192
表示サイズ設定	P.196
データ転送モード	P.199
全件移動	P.193
フォルダ内移動	P.193
全件コピー	P.193
フォルダ内コピー	P.193
全件消去	P.216
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

フォルダー覧(ユーザーフォルダ・ムービーフォルダ・フォトフォルダ・フォトミキサー・カスタムツール)画面の機能リスト 画面やカーソル位置によって表示される機能が異なります。

フォルダ名編集	P.194
オートプレイ	P.192
空き容量表示	P.194
データ転送モード	P.199
フォルダ内移動	P.193
フォルダ内コピー	P.193
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

データ一覧画面の機能リスト 画面やカーソル位置によって表示される機能 が異なります。

J)	'共なりより。	
	登録	P.196
	選択登録	P.198
	待受設定 / 解除	P.205
	タイトル編集	P.194
	オートプレイ	P.192
	全画面表示切替	P.107
	着うたオートプレイ	P.192
	Eメール添付	P.218
	フレーム	P.108
	スタンプ	P.110
	テキストスタンプ	P.111
	ケータイサイズ変換	P.112
	ピクチャエフェクト	P.108
	回転	P.111
	アフレコ	P.112
	テロップ	P.112
	フォト切出し	P.114
	ショートムービー切出し	P.114
	日付表示	P.109
	GPS 情報	P.199
	GPS 詳細表示	P.158
	GPS メール作成	P.157
	EZアプリ設定	P.206
	終了確認設定	P.205
	緊急起動設定	P.207
	詳細情報表示	P.195
	ソート	P.194
	選択移動	P.193
	全件移動	P.193
	フォルダ内移動	P.193
	選択コピー	P.193
	全件コピー	P.193
	フォルダ内コピー	P.193
	1 件消去	P.216
	選択消去	P.216
	全件消去	P.216
	フォルダ内消去	P.216
	項目コピー	P.217
	前画面に戻る	P.220

## データの種類と保存先

データフォルダ(本体、MS)に保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。 データフォルダ(MS)には、著作権保護されたデータは保存できないなど、データフォルダ(本 体)と異なる点があります。「"メモリースティック Duo"のデータフォルダを表示する」( P.142)も合わせてご参照ください。

- \*: お買い上げ時は表示されません。データが保存されると、表示されます。
  - 1:「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護されたデータ、合計で 100KB を超えるデータなどは添付できません (P.58)。
  - 2:240KBを超えるデータは登録できません。「指定通常着信音/画像」「指定メール受信音/画像」とは、アドレス帳の [着信設定][グループ編集]の設定です(P.45、47)。「PHOTO」とは、アドレス帳、スケジュール、プロフィールの「PHOTO」です。いずれも、データフォルダ(本体、MS)からは登録できません。登録のしかたについては、「アドレス帳」(P.45)「スケジュール」(P.125)「プロフィール」(P.123)をご参照ください。

「アドレス帳」	」( P.45),「スケジュール」( P.1	125) [7	プロフィール」(	P.1	23)をご	参照ください。
カテゴリー	概要	アイコン 1	種類	拡張子	E メール 添付 <sup>1</sup>	利用シーン(登録先) 2
全データ <sup>2</sup>	データフォルダ(本体)内のすべてのデータが、新しく保存された順に表示されます。	データによ	って異なります	•		
ユーザーフォルダ 全データ フォルダ 1 ~ 20	他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです(P.193)。	移動・コピ	゚ーされるデータ	により暑	<b>なります。</b>	
ムービーフォルダ*	A5404Sで録画したり、" メモリースティック Duo " から移動 / コ	S M	ムービー 3	amc	送	通常着信音/画像 4、指定 通常着信音/画像 4
	ピーした動画 (ムービー) などが保存されます。	is M		amc	×	
全データ		毗		amc	×	
		<b>■</b> 5		amc		(登録不可)
日付フォルダ		<b>=</b>		amc		り異なります。
フォトフォルダ*	A5404Sで撮影したり、"メモリースティック Duo"から移動/コピーした静止画(フォト)などが保存されます。	120 240	フォト	jpg	送	待受画面、クイックディスプレイ待受画像、着信画像、指定通常着信画像、指定メール受信画像、メール送信画面、PHOTO
全データ		640 1280		jpg	送	待受画面
日付フォルダ		5		jpg	データによ	り異なります。
ボイスフォルダ*	A5404S で録音した My ボイスが 保存されます (P.120)。	€	My ボイス	qcp	送、受	着信音、指定通常着信音、指 定メール受信音、アラーム設 定(スケジュール、時計)
<b>∭</b> EZ ∆−ピ−	ダウンロードした EZ ムービーや E メールで 受信した動画 (ムービー)、あらかじめ用意 されている EZ ムービー (ブリセット AIBO、 ブリセット パッドボーイズ 2 パッド、ブリ セット シンボルマーク 1、ブリセット シン ボルマーク 2)などが保存されます。	<u>&gt;&gt;&gt;</u>	EZ	amc	送、受	通常着信音/画像 4、指定通常着信音/画像 4
Ūave EZ アプリ	ダウンロードしたEZアプリ(Java™) や、あらかじめ用意されているEZアプ リ(Java™)(プリセット AIBO	Java	EZ アプリ ( Java™ )	kjx	×	待受 EZ アプリ
	Mobile Clock、プリセット Jet Craft) が保存されます。	Java	EZ アプリ ( Java™ ) ストレージデータ	kjx	×	(登録不可)
ੑੑ ゙゚ ゙゚゚ ゙゚ サウンド *	EZ「着うた™」、メロディ、アニメ&メロディが保存されます。	•	EZ「着うた™」	amc	送、受	着信音、指定通常着信音、指 定メール受信音、アラーム設 定(スケジュール、時計)
		<b>J</b>	メロディ	mmf	送、受	着信音、指定通常着信音、指 定メール受信音、アラーム設 定(スケジュール、時計)
		<b>.</b>	アニメ& メロディ <sup>3</sup>	mmf	送、受	通常着信音、E メール受信 音、C メール受信音、お しゃべり受信音、指定通常 着信音、指定メール受信音

カテゴリー	概要	アイコン 1	種類	拡張子	E メール 添付 <sup>1</sup>	利用シーン(登録先) 2
で ボイス*	ボイスデータが保存されます。	⊕	ボイス	qcp, amc	送、受	着信音、指定通常着信音、指 定メール受信音、アラーム設 定(スケジュール、時計)
<b>ೣೣ</b> グラフィック*	ダウンロードしたピクチャーやアニメ データ、Eメールで受信した静止画 (フォト)などが保存されます。	<b>4</b>	ピクチャ -	jpg、 png、 gif、 bmp	送、受 (bmpの み×)	待受画面 <sup>7</sup> 、クイックディスプレイ待受画像、着信画像、指定通常着信画像、指定メール受信画像、メール送信画面、PHOTO
_		<b>●</b> JJ	アニメ	mmf、 gif	送、受	待受画面、着信画像、指定 通常着信画像、指定メール 受信画像、メール送信画面
フォトミキサー* (青) テンプレート	フォトミキサー ( P.154) のテンプ レートと、自作した作品が保存されま す。	- 120 240 (青)	テンプレート	mmf, m3f, mqf	送、受	(登録不可)
		3 ·			データによ	り異なります。
(ピンケ) コレクション		<b>120 240</b> (ピンク)	作品 (アニメ) <sup>11</sup>	mmf, m3f, mqf	送、受	待受画面、通常着信画像、E メール受信画像、Cメール受 信画像、おしゃべり受信画像、 指定通常着信画像、メール送 信画面、指定メール着信画像
		<b>D</b> 8			データによ	り異なります。
		120 240 (ピンク)	作品 (アニメ&メロ ディ) <sup>3 11</sup>	mmf, m3f, mqf	送、受	通常着信音、Eメール受信 音、Cメール受信音、お しゃべり受信音、指定通常 着信音、指定メール受信音
		<b>D</b> :			データによ	り異なります。
カラオケ*	カラオケデータが保存されます。	PΑ	テキスト& メロディ	mmf	送、受	(登録不可)
		A <sup>b</sup>	アニメ&テキス ト&メロディ	mmf	送、受	(登録不可)
		A.,	アニメ& テキスト	mmf	送、受	(登録不可)
着せかえ	着せかえメニュー (P.167) に使える着せかえデータが保存されます。	M	着せかえ	ksk	×	着せかえメニュー
		₩°	着せかえ登録 データ	ksk	×	(登録不可)
辞書データ	辞書データ( P.134)が保存されます。		辞書データ	pbx	×	辞書フォルダ
□ カスタムツール*	ダウンロードしたフレーム(P.108)	-	-	-	-	-
<b>一</b> フレーム	やスタンプ( P.110)と、装飾メール( P.59)の装飾データが保存され		フレーム	png	送、受	(登録不可)
🔯 スタンプ	ます。 <sup>10</sup> 	2	スタンプ	png	送、受	(登録不可)
装飾データ		M	装飾データ	ntl	送、受	(登録不可)
PIM 情報 *	PIMとは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付さ	:2	vCard (アド レス帳)	vcf	送、受	アドレス帳
	れたり、データフォルダ (本体) ヘコ ピー ( P.219) したりしたアドレス		vCalendar (スケジュール)	vcs	送、受	スケジュール
	帳、スケジュール、タスクリストのデータが保存されます。	r/-	vCalendar (タスクリスト)	vcs	送、受	タスクリスト
<b>正式</b> テキスト*	テキストデータが保存されます。	ABC	テキスト	mmf	送、受	(登録不可)
不明なデータ*	A5404Sで対応していないデータが保存されます。	?(黄)	認識できない データ	-	送	(登録不可)
特別サービス*	特別サービス(緊急通報サービスなど P.207)用の、Java™を利用したアプ	*	Java™ アプリ ケーション	<u> </u>	×	緊急起動
	リケーションが保存されます。	•	Java™ アプリ ケーションス トレージデータ	kjx	×	(登録不可)

- 1 登録されたデータは、アイコンの左上に が表示されます。データフォルダ (MS) でサポートしていないデータでは、?(白)が表示される場合があります。
- 2 [ 装飾データ ] [ 特別サービス ] のデータは表示されません。
- 3 通常着信音 / 画像、指定通常着信音 / 画像、指定 メール受信音 / 画像、C メール受信音 / 画像、E メール受信音 / 画像 あしゃべり受信音 / 画像はいずれも、音データがあるムービーおよびアニメ& メロディデータを「音」に登録すると、「画像」にもセットで登録されます。あとから「画像」だけを別のデータに登録し直すことはできません。
- 4 音データがある著作権保護されたデータは着信画像 に登録できません。音データがないデータは着信音 に登録できません。
- A5404Sでは撮影できないサイズのムービー・フォトを"メモリースティック Duo"からデータフォルダ(本体)に移動/コピーした場合や、データフォルダ(MS)で表示されます。
- 6 ●[壁紙サイズ]または[ケータイサイズ]に変換して添付します(P.114)。
- 7 [ VGA ] [ SXGA ] の JPEG 画像は、待受画面にの み登録できます。
- 8 データフォルダ (MS) で表示されます。
- 9 着せかえメニューを登録すると作成されます。
- 10●[装飾データ]の内容を見ることはできません。
- 11● ダウンロードしたフォトミキサー作品を登録先に設定すると、正しく表示されない場合があります。

#### お知らせ

- Xが付いたアイコンのデータは選択候補データからは削除 されますが、データー覧画面には表示されます。
- 受信/ダウンロード/保存したデータにはアイコンの右上に
   が表示されます。ただし、"メモリースティック Duo"から移動/コピーした一部のデータには表示されません。

## データを表示/再生する

データフォルダ(本体、MS)のデータを表示・ 再生します。再生中にできる操作は、データの 種類によって異なります。

#### お知らせ

- データフォルダ(本体)ではGPS情報が付加されたデータ には が表示されます(9 画面表示・リスト表示では、 カーソルを合わせたときに最上行の右端に表示されます)。 表示・再生中に 回(地図)を押して ( はい ) を 選択すると、地図が表示されます。
- ランドマーク情報 (タイトル/住所)の付加されたデータは、データの再生中にランドマーク情報を表示します。
- データによっては表示・再生できないこともあります。

## 画像を表示する

EZムービー、グラフィックデータなどの画像を表示・再生します。撮影した静止画(フォト)や録画した動画(ムービー)の再生のしかたについては、P.106をご参照ください。

例:データフォルダ(本体)の[グラフィック] フォルダの静止画を表示する場合

1 メニューから (1) で ■ [データフォルダ]を選択する

メインリスト画面が表示されます。

- ② ( ) で [ ) グラフィック ] を選択するデーター覧画面が表示されます。
   ⑤ ( 切替 ) を押すと、3 画面表示 9 画面表示 リスト表示の切り替えができます。
- 3 ② で表示する画像を選択する 選択した画像が表示されます。

(\*\*\*\*\*)を押すと前の画像、(#3)を押すと次の 画像への切り替えができます。

□歌 を押すと、標準サイズ 拡大サイズの切り替えができます。画面に収まりきらない場合は、「↓」または <> / > でスクロールできます。

#### お知らせ

- ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が 多少異なることがあります。
- A5404Sで表示・再生できる画像の最大サイズは、以下の とおりです。

種類	サイズ (横×縦、ドット)
ピクチャー	360 x 360 (JPEG画像の
(gif, jpg, png, bmp)	み、1280 × 960、960 ×
	1280 ≥ 640 × 480、
	480×640も可)
アニメ ( gif )	256 × 256
アニメ (mmf、m3f、mqf)	320 × 320
ムービー (amc)	96 x 80、128 x 96、
	176 x 144, 320 x 240

- : A5404Sで撮影したムービー以外は、再生できない 場合があります。
- \*メモリースティック Duo "などから取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報に従って回転して表示されます。編集などをすると、回転が解除される場合があります。
- EZムービーなどでは、データ内に以下の著作権保護情報が 登録されている場合があります。

保護情報	内容
著作権あり	EZムービーに著作権が登録されています。この情報が登録されているときは、EZムービーをEメールに添付したり、シリアル転送することができません。

保護情報	内容
再生回数制限 1	EZムービーの再生可能な回数が決められています。この情報が登録されているデータのときは、EZムービーを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示されます。
再生可能期限制限 1	EZムービーの再生可能な期日が決められています。この情報が登録されているときは、EZムービーを再生すると「再生可能な年月日」が表示されます。
再生可能期間制限 1	EZムービーの再生可能な日数が決められています。この情報が登録されているデータのときは、EZムービーを再生すると「再生可能な年月日」が表示されます。

- 1:●保護情報により無効となったEZムービーを再生しようとすると「回数超過のため再生できません」または「期限切れのため再生できません」と表示されます。
  - これらの保護情報が登録されている EZ ムーピーは、「著作権あり」と同様に E メールに添付したり、 "メモリースティック Duo"に保存したり、シリアル転送することができません。
- 再生可能期間が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます。
- (例)有効日数が5日間のデータを2003年12月15日に ダウンロードした場合、2003年12月16日の0:00 を基準として、2003年12月20日の24:00まで 再生可能となります。

#### 画像の表示方法を切り替える

[ ユーザーフォルダ ] のサブフォルダ、[ ムービーフォルダ ][ フォトフォルダ ][ EZ ムービー I グラフィック ]のデータ一覧画面で E (切替)を押すと、3 画面表示 9 画面表示 リスト表示の切り替えができます。













#### お知らせ

•[ユーザーフォルダ]のサブフォルダでは、リスト表示 3 画面表示 9 画面表示の順で切り替わります。また、画像 以外はアイコンで表示されます。

## メロディやカラオケデータを 再生する

カラオケデータやEZ「着うた™」を表示・再 牛します。

例:データフォルダ(本体)のカラオケデータ を再生する場合

#### お知らせ

- ●マナーモード中にメロディデータを再生する場合は、一時的にマナーモードを解除して音量を調節できます。
- ●ダウンロードしたメロディなどは、携帯電話の機種により 音が多少異なることがあります。
- データによってはガイドが表示されません。

#### 再生中の操作

メロディやカラオケ、EZ「着うた™」EZムービー再生中にできる操作は以下のとおりです。 ただし、データの種類によってできる操作が 異なります。

操作	目的
>	早送り。 ¹ ムービー、EZ ムービー
	で 1 秒以上押すと連続して早送り。
<	巻き戻し。1 秒以上押すと曲頭
	に戻る(ムービー、EZムービー
	では連続して巻き戻し)。
	停止または一時停止(もう1度
	押すと再生再開)
	音量調節
<b>★</b> ** / # ±	再生データ切り替え(前のデー
	タヘ/次のデータへ)
<b>★</b> *** / <b>#</b> ** 2	テンポ調節(遅く/速く)
₹7- / XEIO 3	音程調節 (半音低く/半音高く)
<b>□</b> たをか 2	音程・テンポをリセット

1:EZムービーはデータによっては早送りできません。

- 2:カラオケデータ(アニメ&テキストは除く)のみ操作できます。ただし、データによってはこのとおりに動作しない場合があります。
- 3:メロディ、アニメ&メロディ、カラオケデータのみ 操作できます。

#### ハイパーリンクを利用する

EZ「着うた™」やムービー、EZムービーにハイパーリンクが設定されている場合、次の機能が利用できます。

登録されている リンク内容	できること
電話番号	[ 電話発信 ]: 電話をかける [ アドレス帳登録 ]: アドレス帳
	に登録
Eメールアドレス	[ Eメール作成 ]: Eメール作成 して、送信
	[アドレス帳登録]:アドレス帳 に登録
URL	[ URL 接続]: 情報サイトを表示 [ お気に入り登録]: お気に入り に登録 [ アドレス帳登録]: アドレス帳 に登録

- ハイパーリンクが設定されたデータの再生中(または終了後)に区(リンク)を押す
- 2 🗓 で利用方法を選択する

## オートプレイで再生する

画像やEZ「着うた™」を、スライドショーの ように連続再生できます。

" メモリースティック Duo "に保存されている データはオートプレイで再生できません。

## 画像をオートプレイで再生する

[オートプレイ]

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ] のサブフォルダ、[ムービーフォルダ][フォトフォルダ][EZムービー][グラフィック]では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

例:[ムービーフォルダ]のムービーを再生す る場合

2 □ (機能)を押し、 (1) ( オートプレイ)を選択する



3 (1) で[再生モード] 再生方法を選択する

[通常]: データ一覧画面の並び順に再生 [ランダム]: ランダムに再生

4 ( つ) で[効果音] [ON]または[OFF] を選択する

[ ON ]: 画像が切り替わるときに固定の効果音を鳴らす

[OFF]: 効果音を鳴らさない

5 🛭 (開始)を押す

1 画像あたり約 4.5 秒ずつで再生されます。 音量は 🗓 で調節できます。

(乳、②豆、、(豆)、(豆)、(豆)、以外のキーを押すと、再生を終了しフォルダー覧またはデーター覧画面に戻ります。

#### お知らせ

- 以下の画像はオートプレイで再生できません。
  - ・ 横 360 ×縦 360 ドットより大きい画像
- ・再生制限( P.191)が設定されたEZムービー
- ●効果音は、着信音量の[通常着信]( P.162)と同じ音量で鳴ります。

## EZ**「着うた**™」をオートプレイ で再生する

[着うた設定] [着うたオートプレイ]

データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されているEZ「着うた™」を次々に自動的に再生したり、ランダムに再生したりできます。

## 着うたオートプレイを設定する

着うたオートプレイには、以下の5種類の再生 方法があります。

「通常再生・繰返無]: 1回ずつ再生

[通常再生・繰返し]: 1回ずつ再生し、全曲終 了後、最初から繰り返し

[ランダム再生・繰返無]: 1回ずつランダムに

[ランダム再生・繰返し]:1回ずつランダムに再生し、全曲終了後、同じ曲順で繰り返し [1曲再生・繰返し]:1曲を繰返し再生

- 2 図 (機能)を押し、【】 で [着うた設定] 再生方法を選択する

EZ「着うた™」をオートプレイで再生 する

- ② (\*\*) でEZ「着うた™」データにカーソルを 合わせて、◎ (機能)を押し、(\*\*) で [着うたオートプレイ]を選択する

## データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並び替えたりして、使いやすいように管理できます。"メモリースティック Duo"にデータを移動/コピーすることもできます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権の有無などを確認することもできます。

## ユーザーフォルダにデータを 移動 / コピーする

[選択移動]
[フォルダ内移動]
[全件移動]
[選択コピー]
[フォルダ内コピー]
[全件コピー]

[ユーザーフォルダ]は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動/ コピーして整理できるフォルダです。データフォルダ(本体)には20個、データフォルダ(MS)には100個のサブフォルダがあり、フォルダ名も変更できます。

移動すると、元のフォルダからデータが消去されます。また、データフォルダ (本体)内、データフォルダ (MS)内でのコピーはできません。

"メモリースティック Duo 'のデータフォルダ (MS)や[デジカメフォルダ][PCフォルダ]との移動/コピーについては、「データを移動する」(P.144)「データをコピーする」(P.145)をご参照ください。

[選択移動]/[選択コピー]: データを複数選択して移動/コピー

[フォルダ内移動]/[フォルダ内コピー]: フォルダ内のすべてのデータをまとめて移動 /コピー

[ 全件移動 ] / [ 全件コピー ]: データフォルダ ( 本体 ) のすべてのデータを移動 / コピー

例:データフォルダ(本体)のフォトをデータ フォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ] に選択して移動する場合

1 メニューから 【】 で ■ [ データフォルダ ] [ ■ フォトフォルダ ] 日付フォルダを選択する

データ一覧画面が表示されます。

2 図(機能)を押し、( ) で[選択移動]を 選択する

選択移動画面が表示されます。

[フォルダ内移動][全件移動]を選択した 場合は、操作5に進みます。

- ③ 【』 で移動するデータを選択する 一度に20件まで選択できます。 選択したデータには ☑ が表示されます。選 択を取り消す場合は、 ☑ (解除)を押します。
- 4 ② (実行)を押す 表示される移動先は、 データによって異なり ます。

移動先選択
コーザーフォルダー
メモリースティック

[ ユーザーフォルダ ]: データフォル ダ ( 本体 ) の [ ユーザーフォルダ ] のサブ フォルダに移動

[ファイル種別対応]: データの種類に応じて、データフォルダ(本体)の各フォルダに自動的に振り分け移動

[ メモリースティック ]: " メモリース ティック Duo "のデータフォルダ (MS ) や[ デジカメフォルダ ] PCフォルダ ]に 移動 (P.144 )

データをコピーする場合は、メモリース ティック内のコピー先が表示されます( P.145) 5 【〕 で[ユーザーフォルダ] 移動先の サブフォルダを選択する

#### お知らせ

- データフォルダ(本体)にあらかじめ用意されているデータ、[特別サービス]データ、着せかえ登録データ、装飾データは移動できません。EZアブリ(Java™)のストレージデータだけを移動/コピーすることもできません。
- あらかじめ用意されているデータ、著作権保護されたデータ、着せかえデータ、辞書データ、特別データ、装飾データを、データフォルダ(本体)から"メモリースティック Duo"に移動/コピーすることはできません。

## ユーザーフォルダのフォルダ名 を編集する

[フォルダ名編集]

- 例:データフォルダ(本体)の[ユーザフォルダ]のサブフォルダ名を編集する場合

フォルダー覧画面が表示されます。

- ② (\*\*) で編集するフォルダにカーソルを合わせて、⑤ (機能)を押し、(\*\*) で[フォルダ名編集]を選択するフォルダ名編集画面が表示されます。
- 3 フォルダ名を入力し、 (確定)を押す 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

#### お知らせ

●登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名にすることはできません。また、空白にするとお買い上げ時のフォルダ名に戻ります。


## データフォルダの空き容量を 表示する

[空き容量表示]

データフォルダ(本体)の使用状況の目安を数字とグラフで表示します。

- 2 図 (機能)を押し、 【図 で[空き容量表示]を選択する

使用容量 / 全容量

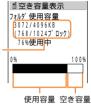

## データのタイトルを編集する

[タイトル編集]

例:データフォルダ(本体)のデータのタイト ルを編集する場合

- ② (1) でタイトルを編集するデータにカーソルを合わせて、⑤ (機能)を押し、(1)(√2) で[タイトル編集]を選択するタイトル編集画面が表示されます。
- 3 タイトルを入力し、 (確定)を押す 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

## データを並べ替える

[ソート]

データ一覧画面では、保存した日付の新しい データから表示されます。データの順番を一 時的に並べ替えることができます。

例:データフォルダ(本体)内の全データを並 べ替える場合

2 図(機能)を選択し、【】 で[ソート] ソート方法を選択する

> [ 日付順 ]: 保存した日付の新しい順 [ サイズ順 ]: サイズの大きい順

[ タイトル順 ]: タイトルまたはファイル 名の文字コード順

[データ種別順]: 以下の順

並び順	データ種別	並び順	データ種別
1	ムービー	16	アニメ&
-		16	テキスト
2	EZムービー	17	着せかえデータ
3	フォト		
4	ピクチャー	18	辞書データ
5	My ボイス	19	フレーム
6	ボイス	20	スタンプ
	ドイス EZ アプリ	21	vCard
7	(Java™)		(アドレス帳)
	·	22	vCalendar
8	EZ「着うた™」		(スケジュール)
9	メロディ	23	vCalendar
10	アニメ &		(タスクリスト)
	メロディ	24	テキスト
11	アニメ	25	不明なデータ
12	フォトミキサー	26	特別サービス
	のテンプレート		<u> </u>
13	フォトミキサー		
	の作品		
14	テキスト&		
	メロディ		
15	アニメ &		
	テキスト&		
	メロディ		

#### お知らせ

- あらかじめ用意されているデータや着せかえ登録データ、 EZ アプリ(Java™)のストレージデータはソート順に関係なく一番下に表示されます。
- データフォルダ(MS)では[データ種別順]は選択できません。また、"メモリースティック Duo"の[PCフォルダ]では[サイズ順][データ種別順]を選択できません。

## データの詳細を表示する

[詳細情報表示]

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

例: データフォルダ(本体)のデータの詳細情報を表示する場合

② (1) で詳細を確認する データにカーソルを 合わせて、(2) (機能) を押し、(1) で[詳 細情報表示]を選択 する

## 詳細情報の主な内容

データによって、表示される内容は異なります。

表示	内容
タイトル 1	アイコンとタイトルを表示
利用シーン 1	利用可能な登録先(
28 V3 11 7 L	P.188)
登録状況	着信音設定や待受画面設定 など他機能への登録状況
ODC 桂椒	
GPS情報	GPS 情報の確認レベル
ランドマーク情報	ランドマーク情報を表示
ファイル名 / 辞書名 / アプリ名	データの名前
タイトル情報	モバイルムービーのデー
	タの名前
ファイルサイズ	データのサイズ
画像	フォトミキサーで使える
	画像の数
メッセージ	フォトミキサーで使える
	メッセージ文の数
最大サイズ	フォトミキサーのテンプ
	レートの最大サイズ(画
	像・メッセージを加えた
	数値)
Eメール添付	Eメールに添付できない
	場合に「×」で表示
シリアル転送	シリアル転送できない場
	合に「×」で表示
SMAF編集	データ(mmf、m3f、
	mqf)を編集できるかどう
	かを、「 」「x」で表示
作成日時	フォトミキサー作品の作
	成日時
作品のEメール添付	フォトミキサー作品をE
	メールに添付できるかどう
/b== = 1 = 11 += 14	かを、「」「×」で表示
作品のシリアル転送	フォトミキサー作品をシリアル転送できるかどう
	かを、「」「×」で表示
再生時間	ムービーやEZ「着うた™」、
<b>中</b> 王时间	モバイルムービーの再生時間
	」 これ:ルム し の世土時間
	フォトやムービーを撮影 /
撮影日時/録画日時	
撮影日時/録画日時	録画した日時
撮影日時/録画日時	フォトやムービーを最後

表示	内容
テロップ編集	テロップを追加できるかど
	うかを、「」「×」で表示
著作権	著作権保護されているか
	どうかを「あり」「なし」
	で表示
再生可	EZ「着うた™」やEZ
<b>工</b> 上 文	ムービーを再生できる回数 EZ「着うた™」やEZ
再生済	ムービーを再生した回数
再生可能期限	EZ「着うた™」やEZ
75年7月 配积 70	ムービーを再生できる期
	限日
	データの販売元
権利者	データの権利者
バージョン	アプリ(Java™)の
ハーション	バージョン
提供者	EZアプリ (Java™) の
JE IV E	提供者
データサイズ	EZアプリ (Java™)の
	データサイズ
アラーム起動	EZアプリ (Java™)の
	アラーム起動の設定状況
指定起動	EZアプリ (Java™) の
	指定起動の設定状況
通信機能	EZアプリ通信機能がある
	かどうかを、「あり」「な
+÷/+ #-	し」で表示
接続先	EZ アプリ ( Java™ ) の 接続先 URL
取得日時	接続元 UKL EZ アプリ (Java™) の
松马口科	ダウンロード日時
前回自動起動結果	EZアプリ (Java™) の、
	前回の自動起動(アラーム
	起動/指定起動)の結果
画像サイズ	画像のサイズ
プリント予約	プリント予約されている
1 J MJ	かどうかを、「 」「× 」
	で表示
保護状況	保護されているかどうか
	を、「 」「× 」で表示

1:データにより表示内容が異なります。

#### お知らせ

著作権保護されたデータでは、「著作権あり」、「再生回数制 限(再生可/再生済)」、「再生可能期限」が表示されます。 (データにより表示が異なる場合があります)

## 画像の表示サイズを設定する

[表示サイズ設定]

ピクチャーデータ、撮影したフォトやムー ビー、EZ ムービー、アニメ、フォトミキサー の作品(横120×縦120ドット以下)などを 拡大して表示・再生するように設定できます。 例:データフォルダ(本体)の画像の表示サイ ズを設定する場合

- 1 メニューから 🕼 で 🖿 「データフォル ダ1を選択する メインリスト画面が表示されます。
- 2 図 (機能)を押し、🗐 🖟 で [表示サイズ 設定1を選択する 表示サイズ設定画面が表示されます。
- 3 📆 で表示サイズを選択する

「標準 ]: 標準のサイズで表示 「拡大 ]: 縦横 2 倍に拡大して表示

#### お知らせ

●[ L ][ LL ]のムービーや[ VGA ][ SXGA ]のフォト、ピク チャー、QVGAサイズのアニメやフォトミキサーのテンプ レートおよび作品は、設定にかかわらず「標準]で表示さ れます。

## データを登録先に設定する

「登録]

データフォルダ(本体)のデータを、着信音/ 画像や待受画面など色々な利用シーンに登録 できます。データによって、登録できる利用 シーンは異なります(P.188) 登録したデータにはアイコンの左上に o が表 示されます。

データフォルダ(MS)のデータは、PIMデー タ以外は登録できません。

#### お知らせ

- 240KB を超えるデータは登録できません。
- 再生制限が設定されたデータは登録できません。
- 各利用シーンにデータを登録しても、データフォルダ(本 体、MS)からは削除されません。

## 着せかえデータを登録する

メニューのデザインを着せかえることができ ます。着せかえデータはEZwebの情報サイト (SonyEricsson@ezなど)からダウンロード できます。

メニューから 🕼 で 🖿 [ データフォル ダ ] [ 🖙 着せかえ ] を選択する データ一覧画面が表示されます。

2 (1) で登録するデータにカーソルを合わせて、 (2) (登録)を押す

着せかえデータの登録を確認する画面が表示されます。

3 ( で [ はい ] を選択する [ いいえ ]: 登録を中止

#### お知らせ

●着せかえデータを登録すると、データフォルダ (本体)に 新たに登録用データが作成されます。

## メロディ / ポイスデータを登録 する

EZ「着うた™」やメロディデータ、ボイスデータなどを、着信音やアラーム音に登録します。 ムービーやEZムービーを音声のみ登録することもできます。

例:[サウンド]フォルダのデータを登録する 場合

- 2 ( で登録するデータ にカーソルを合わせ て、 ( ) ( 登録 ) を押す データの種類によって 表示される項目が異な ります。

■登録先選択 **延常**音信音 Eメール受信音 お知らせ受信音 おしゃべり受信音 ※75-41 ※75-43

3 🕼 で登録先を選択する

## 画像データを登録する

撮影したフォトやEZwebでダウンロードした ピクチャーデータなどを、待受画面、着信画像 などに登録できます。

例:[グラフィック]フォルダのデータを登録 する場合

2 (\*\*\*]で登録するデータ にカーソルを合わせ て、② (機能)を押 し、(\*\*\*)を押 し、(\*\*\*)を 選択する

データの種類によって <sup>|おし</sup> 表示される項目が異なります。

3 ② で登録先を選択する

#### 待受画面に登録する

① (1) で [待受画面]を選択する

表示方法を以下から選択します。画像サイズによって表示される内容は異なります。

[標準(全画面)]: 実際のサイズで画面全体に表示

[標準]:実際のサイズで表示

[拡大(全画面)]: 縦横2倍に拡大して画面全体に表示 「拡大]: 縦横2倍に拡大して表示

画像サイズが表示エリアより大きい場合は、切り出し画面が 表示されます。 📳 / ସ / ▷ と 🖟 で表示する部分を選択 してください。

[VGA][SXGA]の画像の場合は以下から選択します。

[標準]:[壁紙サイズ]で表示

[横画面]:[壁紙サイズ]で右に90度回転して表示

#### クイックディスプレイの待受画像に登録する

① [ で [ クイックディスプレイ ] を選択する 画像サイズが表示エリアより大きい場合は、表示方法を以下 から選択します。

[標準切出]: 画像を切り出して表示。切り出し画面で、

通常着信画面、Eメール送信画面、Eメール受信画面、Cメール 送信画面、Cメール受信画面、おしゃべり受信画面に登録する

① 【 で [通常着信画面] / [Eメール送信画面] / [Eメール送信画面] / [Cメール送信画面] / [おしゃべり受信画面] を選択する

表示方法を以下から選択します。

[標準]:実際のサイズで表示

[ 拡大 ]: 縦横 2 倍に拡大して表示

画像サイズが表示エリアより大きい場合は、切り出し画面が 表示されます。 (♣) / < / ▷ と ♠) で表示する部分を選択 してください。

ただし、アニメを登録する場合は、切り出しはできません。

4 🚮 (OK)を押す

#### お知らせ

- 切り出し処理を行っても、データフォルダ(本体)に保存されているデータは切り出しされる前のままです。
- 著作権保護されたデータも切り出し処理で登録できます。
- ●画像サイズが表示エリアより小さい場合は、センタリング表示されます。

## ムービー / EZムービーを登録する

録画したムービーやEZムービーを、通常着信音/画像に登録できます。EZ「着うた™」を 着信音に、ムービーやEZムービーを着信画像 に設定すれば、自分だけの「着信ムービー」を 作ることができます。

例:音データのあるEZムービーを通常着信音/ 画像に登録する場合

- 2 ② で登録するデータ にカーソルを合わせ て、◎ (機能)を押 し、③ で[登録]を 選択する



表示される項目はデータの種類によって異なります。

3 ( で [ 通常着信音 ] を選択する 音データのあるデータの場合、通常着信画像 もセットで登録される旨をお知らせする画面 が表示されます。

> [ はい]: 画像もセットで登録 [ いいえ]: 登録を中止

#### お知らせ

編集したムービーも登録できます。ただし、テロップやハイパーリンクは表示されません。

## 辞書データを登録する

EZweb(インターネット)の情報サイト(SonyEricsson@ezなど)からダウンロードした辞書データを文字入力ツールの[辞書フォルダ]に登録できます(P.135)。登録した時点で辞書は有効となります。

- 2 (1) で登録するデータにカーソルを合わせて、 (1) (2) を押す

辞書データの登録を確認する画面が表示され ます。 3 ( で [ はい ] を選択する [ いいえ ]: 登録を中止

#### お知らせ

辞書の有効/無効については、「辞書の有効/無効を設定する」(P.135)をご参照ください。

## PIM データを登録する

PIM データ(vCard、vCalendar)をアドレス帳やスケジュール、タスクリストに登録します。

1件ずつ登録する

例:データフォルダ (本体)の vCard を 1 件 登録する場合

- ② ( で登録するデータを選択する vCard が表示されます。 シークレットモードが[OFF]の場合、シークレット登録されているデータは1件表示できません。シークレットモードを[ON]にしてください(P.178)。
- 3 E (登録)を押し、E (完了)を押す

## 選択して登録する

[選択登録]

- 例: データフォルダ(本体)の複数のvCardが 含まれるデータから選択して登録する場合

2 (1) で登録するvCard が含まれるデータを選択する

国相川太郎~渡辺久
℡相川太郎
国井上京子
日本島和人
国及川一彦
■加藤三郎
国鈴木大三郎
国佐藤りさこ
⊞田中さん

3 □ (機能)を押し、(□) で[選択登録]を 選択する

選択登録画面が表示されます。

- 4 ( で登録する vCard を選択する 選択したvCardには が表示されます。選 択を取り消す場合は、 (解除)を押します。
- 5 © (実行)を押し、 ( で [はい]を 選択する

## データに GPS 情報を付加する

[GPS情報]

データフォルダ(本体)のフォト、ピクチャー、ムービーなどの画像データにGPS情報を付加できます。

データフォルダ(MS)のデータには GPS 情報を付加できません。

- 1 メニューから 【】 で [データフォルダ] フォルダを選択するデーター覧画面が表示されます。
- 2 (\*\*) で GPS 情報を付加するデータにカーソルを合わせて、 図 (機能)を押し、 (\*\*) で [ GPS 情報 ] を選択する



3 🕼 で付加方法を選択し、付加する

#### 最新の GPS 履歴を付加する

- ① 【】 で [付加する]を選択する
- ② [ で [ はい ] を選択する

#### GPS情報を取得する

- ① 【 で [ GPS 情報を取得 ] を選択する
- ② (1) で [はい]を選択する
- ③ 🕢 (OK)を押す
- ④ 🚺 で [はい]を選択する

#### GPS履歴から引用する

- で[GPS履歴から選択]を選択する
- ② ( ) で GPS 履歴を選択する
- ③ [ で [ はい ] を選択する

#### GPS情報付きのアドレス帳データから引用する

- ① 🚺 で [ アドレス帳から選択 ] を選択する
- ② ( でアドレス帳データ GPS 情報を選択する
- ③ 🚺 で [はい]を選択する

#### プロフィールに登録されている GPS 情報を引用する

- ① 【 で [ プロフィールから選択 ] を選択する
- ② [ で [ はい ] を選択する

#### 最新の GPS 履歴の詳細を表示する

① 【 で [ GPS 詳細表示 ] を選択する

## データに付加されている GPS 情報を消去する

- ① 【】 で [ GPS 情報を消去 ] を選択する
- ② ( で [ はい ] を選択する

#### お知らせ

- データの種類や拡張子によってはGPS情報を付加できません。
- GPS情報がすでに登録されている場合は、GPS情報の上書きを確認する画面が表示されます(P.159)。

## 外部機器とデータの送受信 をする

[データ転送モード M914] [ファイル送信] [ファイル受信]

パソコンやデジタルカメラなど、外部接続し た機器との間でデータを送受信します。

あらかじめ、外部機器と接続してから操作を 行ってください。なお、パソコンとの接続には 別売りのデータ通信機器が必要です。

データフォルダ (MS)のデータを外部機器に 送信したり、外部機器のデータをデータフォ ルダ (MS)に受信したりすることはできません。

メインリスト画面が表示されます。

2 図 (機能)を押し、 ( データ転送 モード]を選択する データ転送モード 画面

回田 デ - 今転送モード 1 **D7 (小送信** 2) 77 (小送信 3) P1 (ド・ラ送信 4) P1 (ド・ラ受信 5) 外部カメラモード 6) B1 uetooth設定

3 (1) で[ファイル送信]または[ファイル受信]を選択する

接続が確認されると、送信データ一覧画面または受信データー覧画面が表示されます。

**4 ②** で送信または受信するデータを選択する

選択を取り消す場合は、 (解除)を押します

© (全送信/全受信)を押し、∭ で [ はい]を選択するとすべてのデータを送信または受信します。

[いいえ]: 送受信を中止

5 ② (送信/受信)を押す 受信したデータがデータフォルダ(本体)に 保存されます。

#### お知らせ

- データフォルダ(本体)の容量(4096KB)に充分な空きがないとき、またはデータフォルダ(本体)にすでに500件のデータが保存されているときは、受信できません。
- 操作4で選択したデータに、著作権保護されているデータ や送信先の外部機器が対応していないデータが含まれている場合は送信できません。
- あらかじめ用意されているEZムービーやEZアプリ(Java™) は送信できません。
- ●受信可能なデータは1件につき512KBまでです。
- 複数のデータの送受信に失敗した場合は、 (OK)を押し、 (1) で[はい]を選択すると、失敗したデータを再度 送受信します。

## 外部機器へ PIM データを送受信 する

[ PIM データ送信 ] [ PIM データ受信 ]

A5404Sに登録されているすべてのアドレス 帳 / スケジュール / タスクリストのデータを それぞれ一括して送信します。また、外部接続 した機器に登録されているすべてのアドレス 帳 / スケジュール / タスクリストのデータを それぞれ一括して受信します。 例:アドレス帳のデータを送信または受信す る場合

1 データ転送モード画面で ( ) で [ PIM データ送信 ] または [ PIM データ受信 ] を 選択する



接続が確認されると、PIM データ送信画面またはPIMデータ受信画面が表示されます。

2 (1) で[アドレス帳] [はい]を選択する

[いいえ]: アドレス帳の送受信を中止 受信したデータはアドレス帳に追加されま す。

#### お知らせ

- ●受信可能なデータは1件につき512KBまでです。
- ◆A5404Sのアドレス帳データに上書きして受信することはできません。

## デジタルカメラの画像データを 表示 / 保存する

[外部カメラモード]

接続したデジタルカメラの画像データを表示 したり、受信したりします。

あらかじめ、デジタルカメラと接続し、通信可能な状態を確認してから操作を行ってください。

1 データ転送モード画面で (1) で [外部カメラモード]を選択する

外部カメラモード 画面

外部がテモード ファイル名表示 画像表示設定

- 2 ( で [ ファイル名表示 ] を選択するファイル名一覧画面が表示されます。
- ③ ( で保存するデータを選択する 選択したデータが表示されます。 (次へ)を押すと、次の画像データが表示されます。

4 図 (機能)を押し、 ( で [表示画像 保存]を選択する

データがデータフォルダ(本体)に保存されます。

ファイル名一覧画面で (二) で保存するデータ にカーソルを合わせて、 回 (機能)を押し、 (二) で[選択画像保存]を選択しても保存できます。

すべての画像を保存する場合は、ファイル名 一覧画面で ②(機能)を押し、 〔〕 で[全 画像保存]を選択してください。

#### お知らせ

デジタルカメラの種類によっては、待受画面で接続すると、 自動的に外部カメラモード画面が表示されます。

#### 画像データの形式を設定する

デジタルカメラ内の画像データを A 5 4 0 4 S で表示するときの形式 (サイズ)を設定します。

外部カメラモード画面で ( ) で 画像表示設定 ] を選択する

接続が確認されると、画面が表示され画像形式を一覧表示します。

2 🕼 で形式(サイズ)を選択する

外部カメラモードのファイル名一覧画面の機 能リスト

選択画像保存	P.201
全画像保存	P.201
	デジタルカメラ内のすべ
	ての画像データを受信し
	てデータフォルダ(本体)
	に保存します。
1 件消去	P.216
全件消去	P.216
リスト更新	デジタルカメラ内の画像
	データの情報を最新にし
	て表示します。
接続終了	カメラモードの接続を終
	了します。

外部カメラモードの画像データ 1 件表示画面 の機能リスト

表示画像保存	P.201
1 件消去	P.216
表示切替	画像データ 1 件表示画面 からファイル名一覧画面
	に切り替えます。
接続終了	カメラモードの接続を終
	了します。

## Bluetooth® **通信の設定をする**

[Bluetooth 設定]

au電話対応のBluetooth機器(Bluetoothアダプタなど)を使用して、ほかのBluetooth機器(パソコンなど)とデータを送受信するための設定を行います。パスキーと機器名の変更を行います。

あらかじめ、Bluetooth アダプタなどと接続してから操作を行ってください。接続方法についてはBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

#### パスキーを変更する

- 1 データ転送モード画面で (Time of Bluetooth 設定] [パスキー変更]を選択する 接続が確認されると、ロックNo.入力画面が表示されます。

パスキーは4桁の数字を入力します。

## 機器名を変更する

- 1 データ転送モード画面で 『』 で[ Bluetooth 設定] [機器名変更]を選択する 接続が確認されると、機器名変更画面が表示されます。
- 2 区 (編集)を押す 機器名変更の編集画面が表示されます。
- 3 機器名を編集し、(確定) (OK) を押す

# EZ**アプリ (**Java<sup>TM</sup>)

EZアプリ(Java™)のご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定(P.36)を行ってください。 EZ アプリ(Java™)はJava™技術をベースとしたEZwebのサービスです。EZweb(インターネット)のサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけます。

- 本章では、「EZ アプリ ( Java™ )」を「EZ アプリ」と略して表記しています。
- EZアプリのダウンロード方法について詳しくは、「音や画像をダウンロードする」( P.86)をご参照ください。
- お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照ください。

## EZ アプリ(Java™)画面 を表示する

EZ アプリ ( データ 一覧 ) 画面

AIBO Mobil
Jet Craft

## EZ アプリ (データ一覧)画面の機能リスト

待受設定/解除	P.205
10110	1.121
タイトル編集	P.194
EZアプリ設定	P.206
終了確認設定	P.205
詳細情報表示	P.195
ソート	P.194
選択移動	P.193
フォルダ内移動	P.193
選択コピー	P.193
フォルダ内コピー	P.193
1 件消去	P.216
選択消去	P.216
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

## EZ アプリ(Java™)を 起動する

データフォルダ (本体)に保存したEZアプリ を起動します。 EZ アプリが起動し、画面に A が表示されます。

#### お知らせ

- ●EZアプリ通信を利用するEZアプリをご利用の場合は、別途EZアプリ通信料金がかかることがあります。
- EZweb通信を利用するEZアプリをご利用の場合は、別途 EZweb 通信料金がかかることがあります。
- ●EZアプリによっては、起動するまでしばらく時間がかかる ことがあります。
- ●EZ アプリ実行中の音量(効果音など)は、「着信音量を調節する」(P.162)の[通常着信]で設定した音量で鳴ります。
- EZ アプリはデータフォルダ (MS) では再生できません。
- ●EZアブリの起動中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

状況	動作
電話がかかって	起動を中断し、着信音が鳴ります。電話
きた	が終わると、EZアプリ画面に戻ります。
	アプリケーションによっては、正常に
	再開できない場合があります。

状況	動作
Eメールまたは	EZアプリを継続します。終了し、待受
C メールを受信	画面に戻ってからメールを受信します。
した	EZアプリによっては、自動的にEZア
	プリを一時中断して受信する場合もあ
	ります。
おしゃべりモー	EZアプリを中断し、おしゃべりモード
ドのメールを受	への移行を確認する画面が表示されま
信した	す。キャンセルした場合、またはおしゃ
	ベリモードが終了すると、EZアプリ画
	面に戻ります。
オートパワーオフ	EZアプリを継続します。終了し、待受
の時刻になった	画面に戻るとオートパワーオフになりま
	す。待受 EZ アプリ起動中にオートパ
	ワーオフ時刻になった場合は、EZアプ
	リを終了し、オートパワーオフになりま
	す。
アラームの時刻に	EZアプリを継続します。終了し、待受
なった	画面に戻ってからアラームが起動しま
	す。待受 EZ アプリ起動中にアラームの
	時刻になった場合は、起動を中断し、ア
	ラームが起動します。アラームが終了す
	ると、待受 EZ アプリ画面に戻ります。
電池残量の警告	充電を開始すると起動を継続します。電
が表示され警告	池残量ゼロになると、EZアプリは強制
音が鳴った	終了します。

● イージーパレット(別売)を接続して、EZ アプリを起動し 操作する場合、イージーパレットのキーを押し続けても連 続操作になりません。

# **ダウンロード後すぐに** E Z **アプリ**(Java<sup>™</sup>)**を起動する**

¶ E Z アプリをダウン 麻雀 ロードする がウンロード完了しました

## 2 図 (再生)を押す

EZアプリが起動し、画面に A が表示されます。

EZアプリ通信を利用するアプリケーションの場合、通信機能の利用を確認する画面が表示されます。 『『』で「はい1を選択します。

## あらかじめ用意されているEZア プリ(Java<sup>™</sup>)を起動する

A5404Sには、「AIBO Mobile Clock」と「Jet Craft」の2種類のEZアプリがあらかじめ用意されています。

#### AIBO Mobile Clock

新生 AIBO「ERS-7」の待受時計アプリです。 待受画面に設定すると、以下の機能を利用で きます(P.205)。

- Eメールの受信をアニメーションでお知らせ します。
- 毎時00分、30分をアニメーションと音(時報音)でお知らせします。時報音は鳴らさないように設定することもできます。
- スヌーズ機能付きアラームを設定できます。



#### アラームを設定する

- ① □ (機能)を押し、 [ アラーム設定]を選択する
- ② 【】 で [ 設定 ] [ON ] を選択する

[OFF]: アラームを解除

③ ( で [ 時刻 ] を選択し、アラームを鳴らす時刻を入 力する

24時間制で入力します。

[UFF]: 繰り返しなし

[毎日]: 毎日同じ時刻にアラームを鳴らす [曜日設定]: < / > と で曜日を指定して同じ

- ⑤ 【】 で[アラーム音選択] アラーム音を選択する
- ⑥ 【〕 で[バイブレータ] [ON]/[OFF]を選択する[ON]: 振動する

[OFF]: 振動しない

⑦ 【】 で[スヌーズ設定] [ON]/[OFF]を選択する[ON]: スヌーズ有効

[ OFF ]: アラーム音の起動は 1 回のみ ( 操作 ⑨ に進みます )

③ 【 で [ スヌーズ間隔 ] を選択し、アラーム音が鳴り 出す間隔を入力する

1分~5分の範囲で入力します。

⑨ 区 (完了)を押す 時計の右側に が表示されます。

#### 時報音を鳴らす

① 回 (機能)を押し、(こ) で [時報音設定] [ON]を 選択する

「OFF]: 時報音を鳴らさない

アラーム時刻になると

アラーム音とバイブレータでお知らせします。 アラーム音を止めるときは、開いた状態でいずれかのキーを押します。何も操作しないと、約60秒後に停止します。

スヌーズ設定を[ON]に設定すると、設定した時間が経過するごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、◎(解除)を押します。

#### Jet Craft

水上スキーを操って、4つのコースを走破するゲームです。障害物を避け、フラッグをパスしながらゴールを目指します。各コースに設定された目標タイム内でゴールすると次のコースに進めます。



メニュー	内容
Game Start	通常モードでゲームを開始します。
Time Attack	タイムアタックモードでゲームを開始し ます。
Sound On	ゲーム中に音を鳴らすかどうかを設定し ます。
Ranking	コース別クリアタイムのランキングを表 示します。
Help	ゲームの遊びかたを表示します。

2 「「Game Start」使用するバイクを選択し、」を 押す



[ Time Attack ] を選択した場合は、(こ) で使用するバイク 走

破するコースを選択してください。

操作	目的	
/ 2 <sup>7</sup> /2 / 2 <sup>7</sup> /2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	アクセルを閉じます (Speed Down)。	
/ 8 <sup>°</sup>	アクセルを開きます (Speed Up)。	
<u>*</u> / 5≛	ジャンプします。	
< / 42 days	左にカーブします。	
> / 6 <sup>ii</sup>	右にカーブします。	
	左に急カーブします。	
E / 9***	右に急カーブします。	
1.8: / 3.5	一時停止(ポーズ)します。	

# EZ**アプリ通信を受信して**EZ**アプリ (**Java<sup>™</sup>) **を起動する**

A5404Sや他のEZアプリ対応機種とEZアプリ通信を利用して、対戦ゲームなどを行う場合、EZアプリ通信(お誘いメール)が送られてきます。

1 EZ アプリ通信(お誘 いメール)を受信す る

着信音選択の[Cメール受信] P.162)で選択した着信音が鳴り、起動を確認する画面が表示されます。



2 (1) で「はい]を選択する

EZアプリが起動し、接続を確認する画面が表示されます。

[いいえ]: EZ アプリの起動を中止

3 🕼 で [はい]を選択する

画面に ② が表示されます。 相手と接続すると、対戦ゲームなどを行えま す

「いいえ]:接続を中止

#### お知らせ

- 対戦ゲームなどを行う場合は、相手と同じEZアプリが A5404Sにダウンロードされている必要があります。
- ●EZアプリ通信中に一定時間やり取りがないと、接続が切れることがあります。
- 相手の電話番号の代わりに、相手の名前が表示されることがあります。
- ●EZアプリ通信を受信して、お誘いを受けるとEZアプリ通信料金がかかります。
- ●[キーロック]( P.28)[オートロック]( P.175)または[メール制限]( P.175)が設定されているときにEZアプリ通信を受信した場合は、ロックまたは制限を一時的に解除してください。
- ●[特別サービス]フォルダに保存されたEZアブリや一部の EZアブリについては、EZアブリ通信を受信した際に、確 認画面は表示されません。

## EZ アプリ通信を送信する

A5404Sや他のEZアプリ対応機種とEZアプリ通信を利用して、対戦ゲームなどを行う場合、EZアプリ通信(お誘いメール)を送信します。

## 1 EZアプリを起動する( P.202)

EZアプリ通信(お誘 いメール)の送信先 を指定する

> EZ アプリの画面の 指示にしたがって相 手を指定します。



3 🗓 🖟 で [ はい ] を選択する

画面に 図が表示されます。 相手と接続すると、対戦ゲームなどを行えま
オ

[いいえ]: EZアプリ通信(お誘いメール) の送信を中止

#### お知らせ

- ●相手がEZアブリ対応機種でない場合、EZアブリ通信を利 用した対戦ゲームはできません。相手の機種を確認して、 EZアブリ通信を送信してください。
- ●対戦ゲームを行うには、EZアブリ通信を送信したEZアブ リと同じEZアブリが、相手のEZアブリ対応機種にダウン ロードされている必要があります。
- ●EZアプリ通信中に一定時間やりとりがないと、接続が切れることがあります。
- ●EZアブリ通信の送信に成功すると、EZアブリ通信料金が かかります。
- EZ アプリ通信料金は、請求書には「ezplus 通信料」と記載されます。
- ullet Cメールの発信者番号を通知せずにEZアブリ通信の送信はできません。

## GPS **情報を通知する**

EZweb を利用するEZアプリによっては、お客様のGPS情報を利用してサービスを提供する場合があります。

EZ アプリ起動中に GPS情報が必要になる

[ GPS 情報取得 ] ( P.206 ) が[ ON2 : 確 認メッセージ無 ] に設



定されている場合は、確認する画面は表示されません。

2 (する) で [はい]を選択する GPS情報が通知されると、サービスが提供されます。

[いいえ]: GPS情報を通知しない

#### お知らせ

- •[GPS情報取得](P.206)が[OFF:無効]に設定されている場合は、GPS情報を取得できません。GPS情報を利用してサービスを提供するアプリケーションの場合、正常に動作しない可能性があります。また、GPS情報の通知は「EZナビ」(P.161)の設定には反映されません。
- [特別サービス] フォルダに保存された EZ アブリについては、お客様の設定に関わらず GPS 情報を取得する際に確認する画面は表示されません。

## EZ アプリ(Java™)の 設定をする

EZアプリに関するさまざまな設定を行います。

## 終了確認の設定をする

[終了確認設定]

EZ アプリをご利用中に 🗨 を押したとき の動作を設定します。

1 EZアプリ(データー覧)画面で回(機能)を押し、( ) で[終了確認設定]を選択する

終了確認設定画面が表示されます。

2 ② で終了動作を選択する

[確認画面表示]: 終了を確認する画面を表示し、[終了][中断][キャンセル]から選択

[終了]: EZ アプリを終了 [中断]: EZ アプリを中断

#### お知らせ

- EZアプリを中断すると待受画面が表示されます。中断中は 待受画面に かが表示されます。
- ●EZ アプリ起動中またはEZ アプリー時中断中は、バッテリーの消費が通常より早くなります。

## 待受 EZ アプリを設定する

「待受設定/解除]

EZアプリを壁紙のように待受画面に起動させておくことができます。

■ EZアプリ(データー覧)画面で ( で設定する EZ アプリにカーソルを合わせる

待受設定を解除する場合は、解除するEZアプリにカーソルを合わせます。

2 □ (機能)を押し、(1) で[待受設定/ 解除] [はい]を選択する

待受設定したEZアプリのアイコンが ፟፟፟<sup>™</sup> に変わります。

[いいえ]: 待受 EZ アプリの設定を中止

#### お知らせ

- ◆待受 EZ アブリを設定した場合、待受画面で約5秒間何も 操作を行わないと、自動的に待受 EZ アブリに設定した EZ アブリが起動されます。また、待受 EZ アブリに設定した EZ アブリの起動中に □ を押すと、通常の待受画面に戻ります。
- ●待受EZアプリの起動中は、バッテリーの消費が通常より早くなります。
- ●EZweb通信対応のアプリケーションを待受EZアプリに設定した場合は、別途EZweb通信料金がかかることがあります。
- 待受EZアブリには待受EZアブリ対応のEZアブリを設定 してください。待受EZアブリ対応ではないEZアブリを設 定すると、正しく動作しない場合があります。
- ◆待受EZアプリ設定中の音量は、「着信音量を調節する」(P.162)の[通常着信]で設定した音量またはマナーモード(P.171)の設定にしたがいます。
- ●[特別サービス]フォルダに保存されているEZアプリは、待 受EZアプリに設定できません。
- ◆2つ以上のEZアプリを同時に待受EZアプリに設定できません。

## EZ アプリ設定を行う

[ EZ アプリ設定 ]

EZアプリに関するさまざまな設定を行います。

1 EZ アプリ (データー 覧)画面で 図 (機能) を押し、 【】 で[EZ アプリ設定]を選択 する

≣ EZアプリ設定	
アラーム起動	
指定起動	OFF
通信設定	0 N 1
GPS情報取得	0 N 1
一括設定解除	
環境情報	

アラーム起動

75-41

75-43

75-14

75-15

2 🕼 🖍 で各項目を選択し、設定する

#### アラーム起動

EZアプリを選択して指定した日時に自動的に起動する/しないを設定します。 ¹

- ① ( で設定するアラームを 選択する
- ② [設定] 起動するパターンを選択する

- T- \_-[ OFF ]: アラームを解除 [ 毎日 ]: 毎日同じ時刻に起動

[平日]: 月曜~金曜の同じ時刻に起動

[週末]: 土曜・日曜の同じ時刻に起動

[曜日]:曜日を指定して同じ時刻に起動。 [ で] 曜日設定] 曜日を設定する。

[日付]:日付を指定して起動。 (記録) で[起動日付] 日付を設定する。 ③ 【 で [ 起動時刻 ] 起動する時刻を設定する

④ 🗈 (完了)を押す

アラーム起動を設定すると、画面に 🛂 が表示されます。

#### 指定起動

EZアプリによっては、あらかじめ決まった日時に自動的に起動する機能(EZアプリ指定起動)が搭載されています。このEZアプリ指定起動機能を有効にする/しないを設定します。2

指定起動	
設定	OFF
毎日	07時00分
平日	08時00分
週末	09時00分
火曜	10時00分
土曜	13時00分

[ON]: あらかじめ登録されている時刻に自動で起動[OFF]: 自動で起動しない

指定起動を設定すると、画面に 🚰 が表示されます。

#### 诵信設定

EZweb通信を利用するEZアプリを起動するときに、確認してから通信する/自動的に通信を開始する/通信しないを設定します。3

[ON1:確認メッセージ有]: EZweb通信を利用するEZア プリを起動するたびに、EZwebへの接続を確認する画面を 表示

[ON2:確認メッセージ無]:EZweb通信を利用するEZア プリを起動すると、自動的にEZweb へ接続

[OFF:無効]: EZweb通信を利用するEZアプリを起動しても、EZwebに接続しない(この場合、EZアプリが正常に動作しないことがあります)

#### GPS情報取得

EZweb(インターネット)を利用するEZアプリによっては、お客様のGPS情報を利用してサービスを提供する場合があります。EZアプリごとにGPS情報を取得する/しないを設定します。4

[ON1:確認メッセージ有]: GPS情報を通知する際、確認 画面を表示

[ON2:確認メッセージ無]: GPS情報を通知する際、確認 画面を表示しない

[OFF:無効]: GPS情報を通知しない 5

#### 一括設定解除

アラーム起動、指定起動、通信設定、GPS情報取得の設定をそれぞれお買い上げ時の状態に戻します。



- ① ② で項目を選択する
- ② ( で [ はい ] を選択する

「いいえ ]: お買い上げ時に戻さない

#### I=+辛/丰和

Java™と JBlend™ のロゴと商標を表示します。

- 1 指定起動と合わせて 30 件まで登録できます。
  - 1 件の EZ アプリにつき、最大 5 件のアラーム起動 が設定できます。
  - スケジュールアラーム(P.128)およびアラーム (P.132)と同時刻に設定した場合は、スケジュールアラームまたはアラームが優先されます。
- 2 アラーム起動と合わせて30件まで登録できます。
- EZ アプリ指定起動に登録されている曜日時刻は変更
- EZアプリ指定起動が登録されていない EZアプリには、EZアプリ指定起動を設定できません。

- 3 EZ アプリの EZ web 通信をご利用になると、別途 EZ web 通信料金がかかります。
  - ●[特別サービス]フォルダに保存されたEZアブリについては、お客様の設定に関わらず、EZweb通信を利用してEZwebに接続する際に確認する画面は表示されません。
- 4 GPS 情報取得は「EZナビ」(P.161)の設定は 反映されません。
  - ●[特別サービス]フォルダに保存されたEZアブリについては、お客様の設定に関わらず、GPS情報を取得する際に確認する画面は表示されません。
- 5 GPS 情報取得設定を[OFF:無効]に設定すると、 GPS情報を利用してサービスを提供するアプリケーションの場合、正常に動作しないことがあります。

## 特別サービスについて

データフォルダ(本体)の[特別サービス]フォルダ内のデータを確認したり、緊急起動操作を行ったときに起動するEZアプリの登録を行います。[特別サービス]フォルダには、緊急通報サービス(別途ご契約が必要です)のEZアプリが保存されます(P.189)。詳しくは、各サービスの取扱説明書をご覧ください。

## 特別サービスのデータを確認する

特別サービス (データ一覧)画面



#### お知らせ

- ●[特別サービス]フォルダに保存されたEZアブリについては、お客様の設定に関わらず以下について確認画面は表示されません。
  - ・ EZ アプリ通信 (お誘いメール) を受信したとき
  - ・EZweb 通信を利用してEZweb (インターネット) へ接続するとき
  - ・ GPS 情報を取得するとき
- データフォルダ(本体)のメインリスト画面で[全データ表示]を選択した場合、[特別サービス]フォルダに保存されたEZアプリは表示されません。

#### 特別サービス(データー覧)画面の機能リスト

緊急起動設定	P.207
詳細情報表示	P.195
ソート	P.194
1 件消去	P.216
フォルダ内消去	P.216
前画面に戻る	P.220

## 緊急起動を設定する

「緊急起動設定 ]

緊急起動操作を行ったときに起動するEZアプ リを設定します。

1 特別サービス (データー覧)画面で 図(機能)を押し、 (別金)で [緊急起動設定]を選択する



- (1) で[設定] [ON]を選択する(OFF]: 緊急起動設定を解除
- 4 🗈 (完了)を押す

#### お知らせ

- 緊急起動設定できる EZ アプリは 1 件のみです。
- ●[特別サービス]フォルダに保存されているEZアプリは、待 受EZアプリに設定できません。

## 緊急起動する

 特受画面で ← を 2.5 秒以上押す 通知音が鳴り、バイブ レータが振動します。 特別サービス 緊急 を起動します ぐを1秒以上 押してください (キャンセルは雪)

2 ( を 1 秒以上押す

通知音が鳴り、バイブレータが振動します。 緊急起動設定した EZ アプリが起動します。

#### お知らせ

- 緊急通報サービスのご契約をしたサービスセンターから緊 急起動される場合があります。
- 通知音は、「着信音/画像を設定する」(P.162)の[通常着信]で設定した音で鳴ります。パイブレータは「パイブレータを設定する」(P.163)の[通常着信]で設定したパイブレータになります。

# 画面の見かた

## 文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択す ると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。A5404Sでは、11種類の文 字モードを切り替えながら文字を入力します(P.209)。また、予測変換入力と通常変換入力 の2種類の変換方法があり、お好みの変換方法を選択できます。

● お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.179)をご参照く ださい。

## 文字入力画面の見かた





- ① 文字入力中の機能名
- ② 入力した文字
- ③ 予測変換入力を選択しているときに、「予測」と 表示
- ④ 入力した文字のバイト数 半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになり
- ⑤ 入力した文字のバイト数/最大入力可能バイト数
- ⑥ 文字モード

#### お知らせ

複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。

例:YAMADA太郎:10バイト

- ご利用中の入力画面により入力できる文字が異なります。
- ●Eメール本文作成時には、図 (機能)を押して[文字数表 示切替]を選択することにより、④⑤の表示を[バイト] または[ページ数]に切り替えることができます。

#### 文字入力画面の機能リスト

メモ帳やEメール本文、Cメール本文など、入 力先によって表示される機能が異なります。

おしゃべり履歴	おしゃべりモード中に
	メール本文入力画面から
	おしゃべり履歴画面へ切
	り替えます( P.82)。
コピー	P.216
切取	P.216
貼付	P.217
選択貼付	P.217

GPS 情報呼出	P.56
アドレス帳呼出	アドレス帳に登録されて
)   V( K' )   LL	いるEメールアドレス、
	URL、電話番号、名前、
	よみ、住所、趣味、メモ、
	GPS 情報を呼び出して入
	力します( P.45)。
送信履歴呼出	Eメールの送信履歴から E
E III III III	メールアドレスを呼び出し
	て入力します( P.55)。
署名(Eメール)入力	Eメールで設定した署名を
H H ( L ) · // ///	呼び出して入力します
	( P.52)
冒頭文入力	Eメールで設定した冒頭文
	を呼び出して入力します
	( P.52)
署名(Cメール)入力	Cメールで設定した署名
HH (0) ////	を呼び出して入力します
	( P.75)
お気に入り呼出	お気に入りリストに登録
0) X(IC/( ) -1 III	されている URL を呼び出
	して入力します。
メモ帳呼出	メモ帳に登録されている
, CIN.1 E	内容を呼び出して入力し
	ます( P.129)。
プロフィール呼出	プロフィールに登録され
	ている内容を呼び出して
	入力します( P.123)。
	発信履歴、着信履歴から
	電話番号を呼び出して入
	力します。
区点コード入力	変換されにくい文字は、
	4 桁の区点コードを使って
	入力します( P.258)。
	P.209
通常辞書登録 /	P.134
予測辞書登録	
辞書フォルダ	辞書の有効 / 無効を設定
HI E 2 374 2	します( P.135)。
文字数表示切替	Eメール本文作成時に、
5.2 W.M.M.M.	文字数表示を[バイト]
	または[ページ数]に切
	り替えます。
入力確定	文字入力画面を終了し、入
	力した内容を確定します。
入力中止	文字入力を中止します。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73,032111007

## 変換方法を切り替える

A5404Sの文字入力には予測変換入力と通常 変換入力の2種類の方法があります。お買い上 げ時は予測変換入力が設定されています。

通常変換は、入力した文字のみを変換します が、予測変換入力で入力すると、入力された文 字から変換候補を予測してリスト表示 ("POBox"(P.211))します。すべての文 字を入力しなくても、すばやく語句を入力す ることができます。

## 入力する前に切り替える

「予測変換切替 M514]

通常辞書編集

予測辞書編集

予測変換切替

学習情報リカット

定型文編集

圖文字入力ツール M511

予測

例:「通常変換」に切り替える場合

メニューから 🗓 🔊 で 引「ツール ] 「文 字入力ツール]を選 択する

「予測変換切替]の構 には、現在設定中の変 換方法を表示します。

> [予測]: 予測変換を設定中 「通常]:通常変換を設定中

2 🗐 🦳 で [ 予測変換切替 ] [ 通常変換 ]を 選択する

変換方法が切り替わります。

## 入力中に切り替える

例: Cメール本文入力中に変換方法を「通常変 換1に切り替える場合

1 メール本文入力画面 で 図(機能)を押し、 【 ◎ で | 予測変換切 替1を選択する



2 [加尿] で [通常変換]を選択する 変換方法が切り替わります。

## 文字モードを切り替える

A5404Sでは、11種類の文字モードを切り 替えながら文字を入力します。

例: 漢字・ひらがなモードから半角英数字 モードに切り替える場合

文字入力中に ② (文字)を押す



- ① 漢字・ひらがなモード
- ② 全角カタカナモード
- ③ 全角英数字モード
- ④ 全角数字モード
- ⑤ 全角記号モード
- ⑥ 定型文モード( P.253)
- ⑦ 半角カタカナモード
- ⑧ 半角英数字モード
- ⑨ 半角数字モード
- 10 半角記号モード
- ① 絵文字モード( P.254)
- 2 ( abAB ) を選択する

🗐、🛛 / 🗗、📵 ( 次へ ) を押してカーソ ルの位置を切り替えることもできます。 □☆ ~ 回流、 ★☆、 #⇒ を押しても、対 応する文字モードを選択できます。

#### お知らせ

- ご利用中の入力画面により使用できる文字モードが異なり
- ●絵文字モードは、文字入力中に 図(文字)を1秒以上押し ても切り替わります。

## 文字モードとキーへの割り当て

各文字モードごとに割り当てられている文字や記号は次のとおりです。

文字 モード キー	漢字・ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 半角英数字	全角数字 半角数字
1.85	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	英数字全角 .@/:~1 英数字半角 .@/:~1	1
2 ABC	かきくけこ	カキクケコヵ(全魚のみ)ヶ(全角のみ)	a b c A B C 2	2
3 of	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
(4 E	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5 Æ	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6 <sub>MNO</sub>	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7 a 7 PORS	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
8 TUV	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
9 <sub>wx/2</sub>	らりるれる	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
<b>□</b> 25 € 7	わをんわスヘース 、。 一(長音)・~!?	カナ全角 ワヲンヮスヘース 、。 一(長音)・~!? カナ半角 ワランスヘース 、。 -(長音)・!?「」	英数字全角 スペース!?ー,"0 英数字半角 スペース!?・,';()" & ¥ 0	0
( 1 ) ( ******	濁音、半濁音 、。 一(籍)・~!?	カナ全角 濁音、半濁音 、。 一(長音)・~!? カナ半角 濁音、半濁音 、。 ー(長音)・!?「」	英数字全角!? - , "  英数字半角!? - , ';() " & ¥	*
# ( 2)	2) 改行します。			#
XE IO	(割り当てはありません。)		_ p( 3)	
クイック クリア	文字を消去します( P.212)。			
E	文字モードを切り替えます。			

1: 大文字 / 小文字のある文字を表示させているときに (※論) を押すと、大文字 / 小文字を切り替えられます。

例: 1. \*:
あ あ あ

2: キーを繰り返し押して入力する文字を表示させているときに (#5) を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1 つずつ前に戻ります。

例: 1歳 1歳 #5 #5 あ い う い あ

3: 電話番号入力時に使用します。

( P.48)「プッシュ信号をアドレス帳に登録する」

## <u>---</u> 予測変換入力 " POBox " で 文字を入力する

予測变換入力" POBox " Predictive Operation Based On eXample) は、入力された 文字から変換候補を予測してリスト表示しま す。

また、学習機能により、使えば使うほどよりス ムーズに文字を入力できるようになります。 漢字・ひらがなモード中に、予測変換入力で一 度に変換できる文字数は16文字までです。

例: Cメール本文に、「楽しかった。」と入力す る場合

1 「た」を入力する

(4論):1回押す 「た」から予測される 語句が表示されます。 入力したい語句が表示 されない場合は、次の かなを入力します。



たよ 食べ 対応 たら ただ たい 大変 楽しみ タイトル

7 「の」を入力する

5点:5回押す 「たの」から予測され る語句が表示されま す。

メール本文入力 t-o

たの 楽しみ 楽しい 楽しかっ 楽しかった 楽しみに 楽しく 楽しん 楽しんで

3 🗓 で 「楽しかっ た1を選択する

> 「楽しかった」が入力 されます。

「楽しかった」から予 測される語句が表示さ れます。

メール本文入力 楽しかった

■■ のはをにし てたからですするでだとした ||か が も まで かも

4 ( で「。」を選択 する

「。」が入力されます。

メール本文入力 楽しかった。

■ また これ その それ しかし そして ちなみに さらに しかも そこで

5 🗓🕢 で[閉じる]を 選択する

> 「楽しかった。」と入力 されます。



## お知らせ

- ●予測変換入力"POBox"による変換候補のリスト表示では、 入力されたかなに対応した文字列だけでなく、そのあとに 入力される語句も予測して表示します。
- POBox辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リ ストにすることができます(P.135)
- ●顔文字を入力することができます(P.257)。顔文字は 定型文の[2]顔文字]からも入力することができます( P.253 \

## 目的の語句が表示されない場合

文字の入力中に「マを押し、漢字変換する範囲 を短くすると、語句の候補も自動的に切り替 わります。「別別を押し、文字を消しても語句 の候補は切り替わります。

一時的に「通常変換」に切り替えて入力する場 合、以下の操作をします。

文字を入力中に 🖾 (変換)を押す



を回して変換候補一覧を表示し、 【 で語句を選択する

## 通常変換入力で文字を入力する

通常変換入力(P.209)で文字を入力しま す。お買い上げ時は予測変換入力が設定され ています。

漢字・ひらがなモード中に、通常変換入力で一 度に変換できる文字数は30文字までです。

例:アドレス帳の名前に「Mr.武」と入力する 場合

1 文字人力画面で 図 (文字)を押し、【』』』 で[2] abAB]を選 択する

半角英数字モードに切り替わります。



( P.209)「文字モードを切り替える」

2 「Mr.」を入力する

(5点): 4 回押す (7点): 3 回押す

1 : 1 回押す



3 E (文字)を押し、 で[**1** 漢字] を選択する

> 漢字・ひらがなモード に切り替わります。



4 「たけし」を入力する

4点:1回押す 2点:4回押す

3章):2回押す



5 🕻 を回す

最初の漢字変換候補が 表示されます。 さらに (1) を回すと変

換候補一覧が表示されます。



6 **( )** で「武」を選択する

名前に「Mr.武」と入力 されます。

(確定)を押すと入力した内容が確定し、 文字入力画面を終了します。



#### お知らせ

## 記号 / 定型文 / 絵文字を 入力する

文字入力画面で文字モードを切り替えれば、記号、定型文、絵文字などを入力できます。

文字入力画面で ②(文字)を押し、 ② ② で文字モードを選択する

各選択画面が表示されます。

( P.209)「文字モードを切り替える」

2 ( ) や ( / ) で入力したい記号や定型 文などを選択する

入力可能な内容については以下の一覧をご参照ください。

[記号]:( P.252)「記号一覧」

[定型文]:(P.253)「定型文一覧」 [絵文字]:(P.254)「絵文字一覧」

#### お知らせ

- 記号や絵文字は各選択画面で選択の際に (連続)を押すと、続けて入力できます。
- 絵文字は漢字・ひらがなモードの「よみ」からも入力できます。
- ( P.255)「絵文字よみ一覧」

## 文字を修正する

## 文字を消去する

文字を間違えて入力したときなどに、不要な 文字を消去します。文字を消去するには ⑦�� を押します。

文中にカーソルがある場合

操作	例	
(335)を押す カーソル位置の文字が消去さ れます。	ABC	A C
(335) を 1 秒以上押す カーソル位置以降の文字がす べて消去されます。	ABC	А

#### 文末にカーソルがある場合

操作	例	
359 を押す	АВС	АВ
カーソル位置の 1 つ前の文字		
が消去されます。		
359 を 1 秒以上押す	АВС	
すべての文字が消去されます。		

## 文字を挿入する

挿入する位置に ② と ② / ② でカーソルを移動して文字を入力します。 カーソルの左側に文字が挿入されます。

例:ABCADBC

## 改行する

Eメールの本文やメモ帳などの入力時には、改行ができます。 ( ) と ( ) で改行する位置にカーソルを移動して、(#3) を押します。

#### お知らせ

• 🗐 は全角1文字分(2バイト)としてカウントされます。

## 文節の区切りを変更する

目的の漢字が表示されないときなどに、変換の範囲を変更します。文字を入力して確定する前に、区切る位置に区 / ②でカーソルを移動して、②を回します。

## ページを切り替える

Eメールの本文など、複数のページにわたる文章を見るときは、ページを切り替えることができます。 ☞ を押すと、次のページが表示されます。 ☞ を押すと、前のページが表示されます。

## 項目を入力する

ロックNo.や数字、電話番号の入力のほか、項目を選択して入力する方法について説明します。

## ロック No. 入力

登録や設定、解除、消去などの操作でロック No.の入力が必要な場合があります。ロックNo.の入力が必要なときは、ロックNo.を入力する画面が表示されます(P.30)

例:「全件消去」を行う場合

1 ロックNo(数字4桁) を入力する

画面には「X」で表示されます。

正しいロックNo.が入 力されると、次の操作 に進みます。



## 数字入力

センタージョグまたは番号キーを使って、数字を入力します。スケジュールアラームや日付時刻を設定するときなどに操作をします。

例: スケジュール編集のアラーム設定で 「02」を入力する場合

1 (1) で[00分前]を 選択する

数字入力ボックスが強 調表示されます。



## 電話番号入力

Cメールを送信するときなど電話番号を入力する場合は、アドレス帳 / 履歴 / メモ帳から呼び出したり、直接入力したりできます。

右のような電話番号の入 力方法を選択する画面か ら、入力方法を選びます。 入力方法選択画面



#### アドレス帳から電話番号を入力する

1 入力方法選択画面で 「ファドレス帳から」を選択する アドレス帳一覧画面が 表示されます。

あかさたなはまや
相原太一
青木一郎
赤坂花子
阿部
井田
伊藤
宇野
江口

- 2 ( でアドレス帳のデータを選択する アドレス帳 1 件表示画面に選択したデータ に登録されている電話番号が表示されます。
- 3 (工) で電話番号を選択する 電話番号が入力されます。

#### 履歴から電話番号を入力する

↑ 入力方法選択画面で(1) で [履歴から]を選択する

着信履歴画面が表示さ れます。



2 
✓ / ▷を押して履歴の種類を選択し、
で名前・電話番号を選択する

電話番号が入力されます。

アドレス帳に電話番号を登録している相手の 名前・電話番号を選択した場合は、アドレス 帳1件表示画面に電話番号が表示されます。 (1) で入力する電話番号を選択します。

#### 雷話番号を直接入力する

1 入力方法選択画面で ( 直接入力 ] を選択する

<b>電話番号入力画面</b>	
電話番号入力	

2 番号キーで電話番号を入力し、 (確定 / 発信 / 送信 ) を押す 電話番号が入力されます。

#### お知らせ

• コピーまたは切り取りした文字情報がある場合は、電話番号入力画面で回(機能)を押し、[貼付]/「選択貼付]を行うことができます。

#### メモ帳から電話番号を入力する

> メモー覧画面が表示さ れます。



電話番号が入力されます。

## 編集/設定を中断/中止する

## 保持データについて

データの編集中に着信があった場合や電源を 切った場合でも、編集中のデータは保持され ます。

例:アドレス帳の編集中に着信があった場合

- 編集中に着信 通話 通話終了通話を終了すると、待受画面に戻ります。

されます)



3 ( で [ はい ] を選択する アドレス帳編集画面が表示されます。 [ いいえ ]: 編集を中止( 保持データは消去

シークレット登録されているデータを編集していた場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。

## キャンセルについて

機能の設定やデータの編集中にその内容をキャンセルする場合は、途中で中止できます。

例:アドレス帳の編集中にキャンセルする場合

1 アドレス帳編集画面 で **35** を押す

> [ キャンセルして終 了]: 編集を中止 [ 継続する]: 編集を 継続



2 ( キャンセルして終了 ]を選択する 編集がキャンセルされます。

### お知らせ

文字入力画面では、③⑤ を押すと文字が消去されます。入力した内容をキャンセルする場合は、回(機能)を押し、
 【◎ 【人力中止】を選択してください。

# 主な機能リスト

機能の設定、登録、データの作成や編集などの操作のとき、画面下のソフトキー機能表示部に「機 能]と表示されます。 回(機能)を押すと、そのときに使える機能リストが表示されます。ここ では、各操作で共通する主な機能リストについて説明します。

## 消去

不要になったデータなどを消去します。消去 には、「1件消去 ]や「全件消去 1 選択したデー タをまとめて消去する「選択消去 〕 または [フォルダ内消去](Eメール、データフォルダ (本体、MS)のみ)があります。

" メモリースティック Duo "のデータを消去す る方法については P.146 をご参照ください。

## 1件/フォルダ内/全件消去する

[1件消去] [フォルダ内消去] 「全件消去]

例:アドレス帳一覧画面表示中にデータを1 件ずつ消去する場合

- 1 アドレス帳一覧画面で 🚺 で消去するデー タにカーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、 [ 1 件消去] を選択する

「全件消去]/「フォル ダ内消去]を選択した 場合は、ロックNo.入力 画面が表示されます。



3 (1) で「はい]を選択する 選択したデータが消去されます。 [いいえ]: データの消去を中止

## 選択して消去する

[選択消去]

アドレス帳、Eメール、Cメール、データフォ ルダ(本体、MS)で[選択消去]を選択した 場合は、選択消去画面が表示されます。以下の 手順で消去したいメールまたはデータをすべ て選択します。

例:Eメール送信ボックス画面表示中にメール を選択して消去する場合

- 送信ボックス画面で 図 (機能)を押し、 【】 ▼ で [ 選択消去 ] を選択する 選択消去画面が表示されます。
- □ で消去するメー ルを選択する

一度に20件まで選択 できます。 選択したメールには

□ が表示されます。 ソフトキー2の表示が

「選択」から「解除」に切り替わります。 選択を取り消す場合は、 (解除)を押します。

001四 ▽木村一郎

002回 总鈴木花子

006**●** 山田太郎 007**○** 山田太郎 008**○** 少鈴木花子 山田太郎

004

田中和彦

東京敦子

山田太郎

- 3 🛭 (実行)を押す 消去を確認する画面が表示されます。
- 4 【 で [ はい ] を選択する

[保護メール以外]:選択した中に保護し たメールが含まれている場合、保護した メール以外を消去

「いいえ 1: 選択したメールの消去を中止

#### お知らせ

データを一度消去すると元の状態には戻りませんので、よ く確認してから消去してください。

## コピー/切取

[コピー] 「切取1

電話番号や住所、メモなどの文字情報をコピー したり、切り取ったりすることができます。

## 文章の一部をコピー/切り取る

例:メモの一部をコピーする場合

1 文字入力画面で□(機能)を押し、↓↓↓ で「コピー]を選択する

[切取]を選択した場合は、操作2、3で選択した部分が文字入力画面から削除されます。

2 ( ) と ( ) でコピーする始点を選択し、
(確定)を押す

<u>バ入力</u> 先日、<mark>伽</mark>台駅のプラッ トホームで

始点を選択

3 ( と / )でコピーする終点を選択し、 ( 確定 ) を押す 選択した文章の一部がコピーされます。



## 項目ごとコピーする

[電話番号コピー] [項目コピー] [メモコピー] [本文コピー]

項目ごと文字情報をコピーします。

例:すでに登録したアドレス帳の項目をコ ピーする場合

1 アドレス帳 1 件表示 画面で 図 (機能)を 押し、 【』 で[項目 コピー]を選択する コピー項目選択画面 が表示されます。



2 ② でコピーする項目を選択する 選択した項目の文字情報がコピーされます。

#### お知らせ

コピーまたは切り取りした文字情報は、メモリ内の保管場所に記録されます。記録される文字情報は5件です。コピーまたは切り取りしたい文字情報が全角512文字を超える場合は、終点は選択できません。

## 貼付

コピーまたは切り取りした文字情報があると きは、選択した場所に貼り付けることができ ます。文字情報は5件まで保存されています。

## コピーした文章を貼り付ける

「貼付1

コピーした文字情報を1件貼り付けます。文字 情報が複数ある場合は、最新のものが貼り付けられます。

例:入力中のメモに貼り付ける場合

文字情報はカーソルの 左側に挿入されます。

だ入力 先週末は**■** 予測 8川 小 漢字

2 図 (機能)を押し、 ( ) がで[貼付]を選択する



3 **(**) で[はい]を選択する

最新の文字情報が貼 り付けられます。 [ いいえ ]: 貼り付け を中止



# コピーした文章から選択して貼 り付ける

[選択貼付]

コピーした文字情報が複数ある場合、選択して貼り付けることができます。

例:入力中のメモに貼り付ける場合

1 文字入力画面で ② と② / ②で貼り付ける場所にカーソルを合わせる



2 図 (機能)を押し、〔3 [選択貼付]を選択する

選択貼付画面



3 (事) で貼り付ける文字情報を選択する 選択した文字情報が貼り付けられます。 (事) ~ [5点] を押しても、選択できます。 選択貼付画面で [1] (確認) を押すと、カー ソルを合わせた文字情報の内容を確認できます。

## 項目ごと貼り付ける

「項目貼付1

項目ごとコピーした文字情報を項目単位で貼り付けます。クリップボードに複数の文字情報が保存されている場合は、最新のものが貼り付けられます。

例:アドレス帳の編集中に、「030001XXXX」 を項目ごと貼り付ける場合

1 アドレス帳編集画面で ① で貼り付ける項目にカーソルを合わせる



2 図(機能)を押し、【】 で[項目貼付] 選択する

貼付を確認する画面が表示されます。

3 【M で[はい]を選 択する

> 選択した項目に文字情報が貼り付けられます。 [いいえ]: 貼り付けを中止



## お知らせ

貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合は、超えた分は削除されます。ただし、Eメールアドレス入力時は、貼り付けられません。

• コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、 貼り付けられません。ただし、Eメール、Cメールの本文入 力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。また、半 角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換され て貼り付けられます。

## アドレス帳に登録

文中に含まれている、電話番号、Eメールアドレス、URL、GPS情報にカーソルを合わせてアドレス帳に登録できます。

例: 受信した C メールの本文に含まれている 電話番号をアドレス帳に追加登録する場合

- ◆ 受信 C メール表示画面で
  ・ で電話番号に
  カーソルを合わせる
- 2 図 (機能)を押し、 (こ) で[アドレス帳に登録]を選択する

[新規登録]:新規に 登録

[追加登録]: 登録済 みのデータに追加登録



3 (1) で[追加登録] 追加登録するデータを選択する

アドレス帳編集画面が表示されます。

4 データを編集し、区(完了)を押す 電話番号がアドレス帳に登録されます( P.45)

# Eメールに添付

## Eメールにデータを 1 件添付する

[ E メール添付 ] [ E メールへ 1 件添付 ]

データフォルダ(本体)のデータやプロフィールなどを1件ずつ添付データにしてEメールで送信します。"メモリースティック Duo"のフォルダのデータをEメールに添付する方法についてはP.147をご参照ください。

例:プロフィールをEメールに添付する場合

プロフィール一覧画面で □ (機能)を押し、(事)で[Eメールへ1件添付]を選択する

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。 ( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

PHOTOが登録されている場合、画像も添付するか確認する画面が表示されます。

[ はい]: 添付する [ いいえ]: 添付しない

#### お知らせ

●送信相手のソフトウェアによっては、送信したデータの一 部が正しく表示されない場合があります。

## Eメールにデータを複数添付する

[Eメールへ添付]

アドレス帳、スケジュールなどのデータを複数選択して添付データにしてEメールで送信します。それぞれのデータは最大10件(または約100KB)までまとめて送信できます。

例:アドレス帳をEメールに添付する場合

- 2 🛭 (追加)を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。 スケジュールを添付する場合はカレンダー画 面が表示されます。 ( しと / ) で添付す るスケジュールが登録されている日付にカー ソルを合わせてください。

3 (1) で添付するデータを選択し、 (○K) を押す

選択したデータが一括 添付リストに追加され ます。操作2~3を繰 り返し、添付するデー タを複数選択します。 一括添付リスト画面

一括添付リスト	1/10
- 個人田上縣	

## 4 🔊 (添付)を押す

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。 ( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

PHOTOが登録されている場合、画像も添付するか確認する画面が表示されます。

[ はい]: 添付する [ いいえ]: 添付しない

### お知らせ

- ●送信相手のソフトウェアによっては、送信したデータの一部が正しく表示されない場合があります。
- ●著作権保護されているデータは添付できません。

### 一括添付リスト画面の機能リスト

内容確認	選択したデータの内容を 確認します。
1 件消去	P.216
添付中止	E メールへの添付を中止し ます。

# データフォルダヘコピー

アドレス帳やプロフィール、スケジュール、タスクリストをデータ(vCard、vCalendar)としてデータフォルダ(本体)に保存します。ただし、データフォルダ(MS)には直接コピーできません。データフォルダ(本体)から移動/コピーしてください(P.193)。

## データを 1 件ずつコピーする

データを1件ずつデータフォルダ(本体)に保存します。

例:プロフィールをデータフォルダ(本体)に コピーする場合

プロフィール一覧画面で □ (機能)を押し、(こ) で[データフォルダへコピー]を選択する

データがデータフォルダ(本体)の[PIM情報]フォルダにコピーされます。

PHOTO が登録されている場合、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。

[ はい]: コピーする [ いいえ]: コピーしない

## データを複数選択してコピーする

データを複数選択して、データフォルダ(本体)に保存します。それぞれのデータは最大10件(または約100KB)までまとめて保存できます。

例:アドレス帳の複数のデータをデータフォ ルダ(本体)にコピーする場合

1 アドレス帳一覧画面で 図 (機能)を押し、 (1) で[データフォルダへコピー]を選択する

一括コピーリスト画面が表示されます。

2 🛭 (追加)を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。 スケジュールをコピーする場合はカレンダー 画面が表示されます。

じとく/>
②でコピーするスケジュールが登録されている日付にカーソルを合わせてください。

選択したデータが一括 コピーリストに追加されます。操作2~3を繰り返し、コピーするデータを複数選択します。



4 🔊 (コピー)を押す

選択したデータがデータフォルダ(本体)の [PIM情報]フォルダにコピーされます。 PHOTOが登録されている場合、画像もコ ピーするか確認する画面が表示されます。

[ はい ]: コピーする [ いいえ ]: コピーしない

#### 一括コピーリスト画面の機能リスト

内容確認	選択したデータの内容を
	確認します。
1 件消去	P.216
コピー中止	データフォルダへのコ
	ピーを中止します。

# 前画面に戻る

表示中の画面から、1つ前の画面に戻ります。 例:スケジュール一覧画面からカレンダー画 面へ戻る場合

1 スケジュール一覧画面で 図(機能)を押し、〔〕 で[前画面に戻る]を選択する1 つ前の画面に戻ります。

## 編集中止

編集を中止し、前画面に戻ります。

例:アドレス帳の編集を中止する場合

プドレス帳編集画面で 図(機能)を押し、[編集中止]を選択する [キャンセルして終了]:編集を中止 [継続する]:編集を

継続



2 【】 ← プ で[ キャンセルして終了 ]を選択する

# 表示中の情報を利用する

アドレス帳やメモ帳、Eメールなどに含まれる 電話番号やEメールアドレスなどの情報を利 用できます。

# 表示中の電話番号に電話をかける (Phone To)

例:スケジュールの1件表示中に電話をかける 場合

1 スケジュール画面で (1)で電話番号にカー ソルを合わせる



2 (発信)を押し、 で発信方法を 選択する

選択した番号に電話がかかります。

### お知らせ

- 次の文字列を電話番号として認識します。

  - ・先頭が「0」または「(0」で始まる9~11桁の全角/ 半角の数字
  - ・「-」、「()」も電話番号として認識します。
  - ・「P」、「米」、「#」は、識別子がある場合のみ、電話番号として認識します。

# 表示中のEメールアドレスにEメールを送信する(Mail To)

例:アドレス帳の1件表示中にEメールを送 信する場合



2 🕢 (メール)を押す

選択したEメールアドレスが「To」に入力された送信メール作成画面が表示されます。 ( P.55)「新規にEメールを作成し送信する」

### お知らせ

ne.jpの@の前と後に1文字以上の半角英字、半角数字、半角記号(Eメールアドレスに使用できるもの)がある場合、Eメールアドレスとして認識します。
 Eメールアドレスとして認識する文字数は、最大半角64文字です。

# 表示中の URL に接続する (URL To)

例: スケジュールの 1 件表示中に URL に接続 する場合 スケジュール画面で ( で URL にカーソ ルを合わせる



2 **』** (Jump)を押す

選択したURLに接続し、情報サイトが表示されます。

## お知らせ

- ●EZweb対応のホームページ以外は正しく表示されない場合 があります。
- ●情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。 このとき、A5404Sの操作ができなくなることがあります が表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必 要とされる場合は、○輩)を2秒以上押し(=電源をオフ)、 再度電源をオンにすることで操作可能となります。

なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますので ご了承ください。

●http://またはhttps://に続く半角英字、半角数字、半角 記号(URLに使用できるもの)がある場合、URLとして認 識します。URLとして認識する文字数は、最大半角256 文 字です。

# 表示中の GPS 情報に接続する

情報サイトに接続して、GPS情報の地図を表示できます。

例:アドレス帳の1件表示中に地図を表示する 場合

1 アドレス帳画面で(1) でGPS情報欄にカー ソルを合わせる



2 🚮 (地図)を押す

GPS情報通知を確認する画面で [ はい ] を 選択すると、地図が表示されます。

「いいえ ]: 地図を表示しない

#### お知らせ

●接続先設定(P.161)で標準に設定されている情報サイトに接続して地図を表示します。

# au のネットワークサービス

au では次のような便利なサービスを提供いたしております。

## 首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様

	サービス	参照
	Cメール	P.74
標準サービス	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.223
	着信転送サービス	P.229
	発信番号表示サービス	P.236
	番号通知リクエストサービス	P.237
	データ通信サービス	P.240
	割込通話サービス	P.233
有料オプションサービス	三者通話サービス	P.235
	迷惑電話撃退サービス	P.238
	通話明細分計サービス	P.239
	高速パケットサービス	P.240

## 首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客様

	サービス	参照
	着信転送サービス	P.229
1 T N + 11 12 -	発信番号表示サービス	P.236
標準サービス	番号通知リクエストサービス	P.237
	データ通信サービス	P.240
	Cメール	P.74
有料オプションサービス	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.223
	割込通話サービス	P.233
	三者通話サービス	P.235
	迷惑電話撃退サービス	P.238
	通話明細分計サービス	P.239
	高速パケットサービス	P.240

EZwebmulti コースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。(特別なお申し込みは不要です)

#### お知らせ

●オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込み・お問い合わせは、au お客様センターやau ショップなどへご連絡ください。

# お留守番サービス

首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。 首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預かりするサービスです。

- •ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に 設定されています。
- ・お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時に au 電話の伝言メモ(P.119)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- •お留守番サービスと着信転送サービス(P.229)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(P.237)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 直接、お客様の伝言をお預かりすることもできます。

( P.227)「ボイスメール」

• ダイヤル制限(P.175)が設定されている ときは、お留守番サービスの設定を呼び出す ことはできません。設定を解除してくださ い。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サ ービスを開 始する (P.223)







お留守番サービスでは、次のとおりに伝言を お預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで 1
お預かりできる件数	20件まで 2
1 件あたりの録音時間	3 分まで

- 1:お預かりから 48 時間以上経過している伝言は、 順次自動的に消去されます。
- 2:21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(P.227)の伝言も含まれます。

# お留守番サービス総合案内 ( 141 )

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

- 2 ガイダンスにしたがって操作する

## お知らせ

- ●総合案内(141)では、次の機能を利用できます。
  - ・伝言再生(1417)
  - ・応答メッセージ録音/確認/変更など(1414)
- ・外国語ガイダンスの設定/解除 (14191/14190)
- ・不在通知の設定/解除(1610/1611)
- ・着信お知らせの開始/停止
- ・伝言お知らせの選択/変更

# お留守番サービスを開始する

[留守番開始 1 M812] [留守番開始 2 M813]

# 通話中かかってきた電話も転送 する(留守番開始1)

1 メニューから 【】 で ➡ [設定][サービス] [お留守番サービス] [留守番開始 1]を選択する

留守番開始 1 画面が表示されます。

## 2 を押す

特番(1411)が自動的にダイヤルされます。 ガイダンスが流れます。

## 3 🕿 を押す

お留守番サービスが開始されます。

#### お知らせ

●「1411」をダイヤルして **企**を押しても、お留守番サービスを開始することができます。

# 通話中かかってきた電話は転送 しない(留守番開始 2)

1 メニューから 【 」 で ➡ [ 設定 ] [ サービス ] [ お留守番サービス ] [ 留守番開始 2 ] を選択する
 留守番開始 2 画面が表示されます。

## 2 ( を押す

特番(1413)が自動的にダイヤルされます。 ガイダンスが流れます。

3 全職 を押す お留守番サービスが開始されます。

## お知らせ

●「1413」をダイヤルして \_\_\_\_を押しても、お留守番サービスを開始することができます。

電話がかかってきたとき、au 電話の状態が次の場合にお留守番サービスへ転送され留守応答します

[無応答転送]:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合 [話中転送]:通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)

[選択転送]: 着信中にキー操作(図(機能) #3)) を行った場合

#### お知らせ

- ●着信転送サービス(P.229)とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源が ON の状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。

## お留守番サービスを停止する

「留守番停止 M814]

留守番停止画面が表示されます。

## 2 ( を押す

特番(1410)が自動的にダイヤルされます。 ガイダンスが流れます。

3 全職 を押す お留守番サービスが停止されます。

## お知らせ

- ●「1410」をダイヤルして \_\_\_\_\_を押しても、お留守番サービスを停止することができます。
- ●お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答 メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、 応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

# お留守番サービス中に電話 がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作に ついてご説明します。

よく電話をかけてくる相手にお知らせしておくことをおすすめします。

1 お留守番サービスが留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、A5404Sのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手が(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(P.226)は、(#)を押しても応答メッセージはスキップしません。

## 2 伝言を録音する

録音時間は3分以内です。 伝言を録音したあと、操作3へ進む前に電話 を切っても伝言をお預かりします。

鎌を押して録音を終了する 録音終了後、ガイダンスにしたがって次の キーを押して操作をすることができます。

目的	操作
録音した伝言を再生して、内容を確認します。	1
録音した伝言を「至急扱い」にします。 「至急扱い」にした伝言は、お客様が 伝言を確認すると、ほかの「至急扱い」 でない伝言より先に再生されます。	2
録音した伝言を消去して、取り消します。	9
録音した伝言を消去して、録音しなお します。	*

## 4 🕿 を押す

伝言をお預かりしました。

## お知らせ

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

## 伝言を再生する

[ 留守伝言再生 M811]

↑ メニューから 【】 で ➡ [設定]
[サービス] [お留守番サービス] [留
守伝言再生]を選択する

留守伝言再生画面が表示されます。

# 

特番 ( 1 4 1 7 ) が自動的にダイヤルされま す。

3 ガイダンスにしたがって番号キーを操作する

目的	操作
同じ伝言をもう一度聞く	1.8
伝言を保存する	2 #BC
5秒間巻き戻して聞き直す	(4.E
伝言を一時停止 (20秒間) する <sup>1</sup>	5 .ft.
5秒間早送りして聞く	6 kt
伝言を消去する	9 <sub>wxrz</sub>
伝言再生中の操作方法を聞く	O Sel
次の伝言を聞く <sup>2</sup>	# 🖫
前の伝言を聞く <sup>2</sup>	<b>★</b> ***

1: 🕿 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

2:再生中の伝言は保存されません。

## 4 **全**職 を押す

#### お知らせ

- ●「1417」をダイヤルして **♪** を押しても、伝言を聞く ことができます。
- ●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知 します。
- ●伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合
   も、ボイスメール(P.227)でお預かりした場合も同じ
   ものとして扱われます。

## 伝言お知らせ

伝言をお預かりしたこと を通知音と文字でお知ら せします。

伝言お知らせは着信履歴 ( P.43)で確認するこ とができます。



通知されるタイミング

●伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb 利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

## お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号等をお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」は1件まで、「発番情報あり」は20件までですが、「発番情報あり」の場合、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内(P.223)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- ●伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、 その伝言についてのお知らせは届きません。

## 着信お知らせ

お 留守番サービスセン ターに着信があったこと を通知音と文字でお知ら せします。

着信お知らせは着信履歴 ( P.43)で確認することができます。



#### 通知されるタイミング

• 相手の方が伝言を残さず電話を切った後 ただし、通話中、EZweb 利用中などですぐ にお知らせできない場合がありますが、お留 守番センターのリトライ機能によりお知らせ することができます。

#### お知らせ

- ●着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言を残さずに 電話を切った場合に、着信があった時間、相手の電話番号 をお知らせします。ただし、一定時間(約20秒間)呼び出 しても電話に出なかった場合は、au電話に転送前の着信履 歴が残ってしまいます。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。た だし、番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合も お知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件 です。ただし、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合 があります。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、総 合案内( P.223)で「着信お知らせ無し」へ設定変更する ことができます。

# 応答メッセージを録音 / 確認 / 変更する

「応答内容変更 M815]

現在設定している応答メッセージの内容の確 認/変更/録音/スキップ禁止などの設定を することができます。応答メッセージは各1件 のみ録音できます。

1 メニューから 🕼 で ➡ 「設定 〕 「サービス ] 「お留守番サービス ] 「応 答内容変更 ] を選択する

応答内容変更画面が表示されます。

2 (ご)を押す

特番(1414)が自動的にダイヤルされま す。

3 ガイダンスにしたがって番号キーを操作す

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定 する

1 3 分以内で応答メッセージを録音 (#3) (#3)

名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設 定する

□ 2 10 秒以内で名前を録音 (#3) (#3)

設定されている応答メッセージを確認する

3歳 応答メッセージを確認

💶 🕿 🏗 を押す

### お知らせ

- ジを録音/確認/変更することができます。
- 応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音で
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されていま
- ●通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと、応答メッセー ジを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始 できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合 は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないよ うにすることもできます。

## 不在诵知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合な どに不在通知を設定することもできます。こ の機能はお留守番サービスとボイスメールで 伝言をお預かりせずに、お客様が録音された 声で留守応答するものです。なお、この機能を ご利用になる場合は、事前に「1411」もしく は「1413」でお留守番サービスを開始してお く必要があります。

メニューから 🕼 で 🚟 [設定] [サー ビス] [お留守番サービス] [応答内 容変更1を選択する

応答内容変更画面が表示されます。

2 🕜 を押す

特番(1414)が自動的にダイヤルされま す。

ガイダンスにしたがって蓄積停止メッセー ジを録音する

7, # 3分以内で応答メッセージを録音 #: # =

☎職を押す

5 (1点 6点)(1点 0端)を押し、 🖍 を押す お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停 止した旨のガイダンスが流れます。

6 🕿 🏗 を押す

不在通知が設定されます。

## 不在通知を解除する

- 2 🕿 を押す

## お知らせ

・本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

# お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお 留守番サービスの開始 / 停止、伝言の再生、応 答メッセージの録音 / 確認 / 変更などをする ことができます。

1 090-4444-XXXX に電話をかける

XXXXは、サービスの使用目的によって下記のようになります。

総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

- ご自分のA5404Sの電話番号を入力し、 (単を押す)
- 3 暗証番号(4 桁)を入力し、#を押す
- 4 ガイダンスにしたがって操作する

#### お知らせ

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れ になりませんようご注意ください。
- ●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

# ボイスメール

相手がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

# A 5 4 0 4 S **からボイスメールを** 送**る**

- 1 1 5 6 5 1 2 2 2 を押し、送信先のau電 話番号を入力する
- 3 ガイダンスにしたがって伝言を録音する

# その他の電話からポイスメール を送る

- 1 090-4444-0001 に電話をかける
- 2 ガイダンスにしたがって伝言を録音する

#### お知らせ

ボイスメールでは、次のとおり伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48 時間まで <sup>1</sup>
お預かりできる件数	20 件まで 2
1 件あたりの録音時間	3 分まで

- 1:お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- 2:21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手 に、録音できないことをガイダンスでお知らせし ます。この中にはお留守番サービス(P.223) の伝言も含まれます。
- ・ボイスメールを送信したときに相手が電話に出ることはありません。

## ポイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言と同様に通知音と文字でお知らせします(P.43)。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの 伝言再生と同じ手順で行ってください ( P.225)。

# ポイスメールを遠隔操作で再生 する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝 言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順で行ってください。

## 外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答 メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替 えることができます。

## 外国語(英語)ガイダンスに切り 替える

[英語ガイダンス M816]

# 

特番(14191)が自動的にダイヤルされます。 外国語ガイダンスに切り替わったことが英語 でアナウンスされます。

3 🕿職 を押す

#### お知らせ

- ●「14191」をダイヤルして **♪** を押しても、外国語ガイ ダンスに切り替えることができます。
- ●ご契約時は、[日本語ガイダンス]に設定されています。

## 日本語ガイダンスに切り替える

「日本語ガイダンス M817]

## 2 ( を押す

特番(14190)が自動的にダイヤルされます。 日本語ガイダンスに切り替わったことが日本 語でアナウンスされます。

3 🕿 を押す

#### お知らせ

●「14190」をダイヤルして **~** を押しても、日本語ガイ ダンスに切り替えることができます。

## ご利用料金について

# 2. 特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がない時など、伝言を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。

#### 3. 遠隔操作

遠隔操作を行った場合、全ての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。

#### 4. 伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に 通話料金がかかります。(お留守番サービス に転送する旨のガイダンス中に電話を切っ た場合には通話料金は発生しません。

転送され応答メッセージが流れ始めた時点 から通話料金が発生します。)

# 着信転送サービス

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を4種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、次の特番+転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスにしたがって各操作を行いますが、A5404Sではこの特番をメニュー(M)番号で簡単に呼び出し、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルすることもできます。

サービス内容	操作	M番号
無応答転送 電波の届かない場所にいるときや、かかってきた電話に でられないとき、電源を切っているときにかかってきた 電話を転送します。	「1422」 転送先電話番号	821
話中転送 ほかの電話との通話中にかかってきた電話を転送し ます。	「1423」 転送先電話番号	822
フル転送 かかってくる電話をすべて転送します。	「1424」 転送先電話番号	823
選択転送 電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに 手動で転送します。	「1425」 転送先電話番号	824
サービスの停止	「1420」 <b>「</b>	825

### お知らせ

- 緊急電話(110/119/118) 時報/天気予報(117/177)など、一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることが できます。また、着信転送サービスを開始しているときに 電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。着信転送サービスと 同時に伝言メモ(P.119)を[ON]に設定していると きは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転 送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはでき ませか。
- 着信転送サービスとお留守番サービス(P.223)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(P.237)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル制限(P.175)を[ON]に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル制限を解除してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し 直してください。
- ●海外へ転送することもできます。
- ( P.231)「海外の電話に転送する」

- ●同時に開始している場合の優先順位
  - ① フル転送 ② 話中転送 ③ 選択転送 ④ 無応答転送

## 転送先を登録する

[ 転送先登録 M826]

着信転送サービスで転送する先の電話番号を 登録します。

1 メニューから 【リーで → [設定][サービス] [着信転送サービス] [転送先登録]を選択する

## 2 🔊 (選択)を押す

入力方法を選択する画面が表示されます。

3 ( で電話番号の入力方法を選択し、電話番号を入力する

( P.213)「雷話番号入力」

一般電話またはポケットベルは、必ず市外局番から電話番号を入力してください。また、携帯電話・自動車電話・PHSは、必ず「0」から始まる11桁の電話番号を登録してください。

4 🔳 (完了)を押す

### お知らせ

- 転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。
- ●転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。

## 応答できない電話を転送する

[無応答転送開始 M821]

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1 メニューから (記録) で ➡ [設定] [サービス] [着信転送サービス] [無 応答転送開始]を選択する

無応答転送開始画面が表示されます。

2 \_ を押す

特番(1422)のあとに転送先電話番号が付加されて、自動的にダイヤルされます。 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 🕿職 を押す

#### お知らせ

- 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14212 + アリマー・
   で再設定することができます。

# 通話中にかかってきた電話 を転送する

「話中転送開始 M8221

通話中にかかってきた電話を転送します。

1 メニューから (1) で ➡ [設定] [サービス] [着信転送サービス] [話 中転送開始]を選択する

話中転送開始画面が表示されます。

2 🕜 を押す

特番(1423)のあとに転送先電話番号が付加されて、自動的にダイヤルされます。 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 🕿 🖫 を押す

#### お知らせ

- ●話中転送と割込通話サービス(P.233)を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。

# かかってくる電話をすべて 転送する

「フル転送開始 M8231

かかってくるすべての電話を転送します。

↑ メニューから (1) で → [設定] [サービス] [着信転送サービス] [フル転送開始]を選択する

フル転送開始画面が表示されます。

2 \_\_\_ を押す

特番(1424)のあとに転送先電話番号が付加されて、自動的にダイヤルされます。 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 🕿 を押す

#### お知らせ

- すべての電話が転送されるため、お客様のA5404Sは呼び出されません。

# 手動で転送する

[選択転送開始 M824]

電話がかかってきたとき、電話に出られない ときなどに手動で転送します。

↑ メニューから (1) で → [設定] [サービス] [着信転送サービス] [選 択転送開始]を選択する

選択転送開始画面が表示されます。

2 ( を押す

特番(1425)のあとに転送先電話番号が付加されて、自動的にダイヤルされます。 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 🕿 を押す

#### お知らせ

かかってきた電話を転送する

選択転送を設定しているときにかかってきた 電話は、次の操作で転送できます。

1 着信中に 図 (機能)を押し、#3 を押す 電話を受ける場合は、 ← を押します。

# 海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送 する場合

## 1 XXXX をダイヤルする

XXXXは、転送の種類によって以下のようになります。

無応答転送	1422	フル転送	1424
話中転送	1423	選択転送	1425

- 3「001」(KDDI国際アクセスコード)+ 「010」+国番号+市外局番+転送先電話 番号を入力する

001 + 010 + 1 + 212 + 123XXXX

KDDI国際 国番号 市外局番 転送先電話番号 アクセスコード (アメリカ)

## 4 🕿 🏗 を押す

### お知らせ

KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ:

一般加入電話・au 電話から 0120-786-001 (通話料金無料) 受付時間は毎日 9:00 ~ 20:00

 ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC、日本テレコム、NTT コミュニケーションズの国際電話サービスもご利用いただけます。

別途、ケーブル・アンド・ワイヤレス IDC (0066-11) 日本テレコム(0088-41) NTT コミュニケーションズ (0120-506-506)との契約が必要です。

# 着信転送サービスを停止する

[転送停止 M825]

着信転送サービスを停止します。

1 メニューから 【 」 で ➡ [ 設定 ] [ サービス ] [ 着信転送サービス ] [ 転送停止 ] を選択する
 転送停止画面が表示されます。

2 ( を押す

特番 (1420) に自動的にダイヤルされます。

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れ ます。

3 🕿 🏗 を押す

#### お知らせ

# 着信転送サービスを遠隔操 作する(遠隔操作サービス)

お客様の au 電話以外の au 電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、サービス停止ができます。

1 090-4444-XXXX に電話をかける

XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。

無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	サービス停止	1420
フル転送開始	1424		

- 2 ご自分の A 5 4 0 4 S の電話番号を入力し、 (#)を押す
- 3 暗証番号(4桁)を押し、#を押す
- 4 ガイダンスにしたがって操作する

#### お知らせ

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れ になりませんようご注意ください。
- ●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は中断されます。
- 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

# ご利用料金について

月額使用料	無料
相手からA5404Sまでの 通話料金	相手の方のご負担
A5404Sから転送先まで の通話料金	お客様のご負担

#### お知らせ

海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際通信事業者からのご請求となります。

# 割込通話サービス (オプションサービス)

#### 別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にし、あとからかけてきた相手と通話できます。

## 割込通話を受ける

- 例:Aさんと通話中に、Bさんが電話をかけて きた場合
- 1 通話中に割込音が聞こえる
- 2 ( を押す

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。

**ぐ** を押すたびに、電話の相手を切り替えることができます。

## お知らせ

- 全職 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通 話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

## 割込通話を受けないようにする

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込み禁止にすることができます。

- 1 (1.歳) (4歳) (5.歳) (2.歳) を押す
- 🙎 相手の電話番号を入力し、 🕜 を押す

#### お知らせ

- 発信のときに発信者番号を通知する / しないを設定することができます。その場合は、「186」 / 「184」を先にダイヤルしてください。
  - 186+1452 + 相手先電話番号
  - : 発信者番号を通知する
  - 184+1452 + 相手先電話番号
    - : 発信者番号を通知しない

なお、1452 + 186 + 相手先電話番号では発信することができません。184 についても同じです。

# 割込通話サービスを開始する / 停止する

割込通話サービスはお申し込みになると「開始」に設定されます。割込通話サービスの設定 (開始/停止)を切り替えることができます。

## 割込通話サービスを開始する

[割込通話開始 M841]

1 メニューから (1) で ➡ [設定] [サービス] [割込通話サービス] [割 込通話開始]を選択する

割込通話開始画面が表示されます。

2 ( を押す

特番 (1451) に自動的にダイヤルされます。

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れ ます。

3 🕿 ● を押す

## お知らせ

- ●「1451」をダイヤルして \_\_\_\_\_を押しても、割込通話サービスを開始することができます。
  - 割込通話サービスを停止する

[割込通話停止 M842]

1 メニューから (記録) で ➡ [設定] [サービス] [割込通話サービス] [割 込通話停止]を選択する

割込通話停止画面が表示されます。

# 

特番 (1450) に自動的にダイヤルされます。

設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

## 3 🕿職 を押す

### お知らせ

- ●「1450」をダイヤルして \_\_\_\_\_を押しても、割込通話サービスを停止することができます。
- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(P.237)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(P.238)を 同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信のご利用中やEZwebご利用中(特に有料データをダウンロード中など) Eメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止してください。

# ご利用料金について

月額使用料	有料
サービス使用料	有料

# 三者通話サービス(オプションサービス)

#### 別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で通話ができます。

# 三人で通話する

- 例:Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて 3人で話す場合
- 1 Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルする
- 2 \_\_\_\_を押す
- 3 B さんが電話に出るB さんと話すことができます。
- を押す Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に 戻ります。

#### お知らせ

- 三者通話中に 全體 を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに 通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけ た方のご負担になります。
- 三者通話では C メールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の 2 人目の相手として割込通話サービス (P.233)をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。
- Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ●三者通話中に一方の相手が電話を切ったときは、もう一方 の相手との通話になります。

### 三者通話を開始後の操作

操作	結果
を押す	A さんとの二者通話に戻ります。B さんとの通話は切れます。三者通話に戻すにはもう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	A さんとの二者通話に戻 ります。
A さんが電話を切る	B さんとの二者通話にな ります。
☎∜を押す	すべての通話が終了しま す。

# ご利用料金について

月額使用料	有料
サービス使用料	有料

# 発信番号表示サービス

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手に通知したり、電話がかかってきたときに相手の電 話番号を画面に表示したりできます。

# 発信時の操作 (自分の電話番号の通知)

相手の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する/通知しないを指定できます。

	操作手順
電話番号を通知	相手先電話番号 +
する場合	186+相手先電話番号+ 🕝
電話番号を通知 しない場合	184+相手先電話番号+

発番号通知が「ON ] に設定されている場合

## お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては充分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービス(P.235) ASYNC/FAX通信(P.244)を行う場合でも、電話番号を通知するかどうかを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、 (乗) (呼出)を押してアドレス帳や発信履歴、着信履歴を呼び出して電話をかけることができます。
- 発番号通知(発信者番号通知)(P.173)により、「184」/「186」を自動付加することもできます。

# 着信時の表示 (かけてきた相手 の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに、相手の電話番号が画面に表示されます。相手が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

au電話の表示 (英語表示)	非通知理由
非通知設定	相手が発信者番号を通知しな
(User unset)	い設定で電話をかけた場合
公衆電話	相手が公衆電話から電話をか
(Payphone)	けた場合
通知不可能 (Not support)	相手が国際電話、一部地域系 電話、CATV電話など、発信 者番号を通知できない電話か ら電話をかけてきた場合

#### お知らせ

- 電話をかけてきた相手の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- ●割込通話サービス(P.233)に対しても発信者番号の表示ができます。

# 番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手が電話番号を通知していない場合、相手に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。 お買い上げ時は、「サービス停止」に設定されています。

- お留守番サービス(P.223)/着信転送サービス(P.229)/割込通話サービス(P.233)/三者 通話サービス(P.235)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(P.238)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

# 番号通知リクエスト サービスを開始する

[サービス起動 M831]

- 1 メニューから (1) で ➡ [設定] [サービス] [番号通知リクエスト] [サービス起動]を選択する サービス起動画面が表示されます。
- 2 \_\_\_\_ を押す

特番 (1481) が自動的にダイヤルされます。

設定を完了した旨を伝えるガイダンスが流れ ます。

3 🕿 🖫 を押す

## お知らせ

- 電話をかけてきた相手が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れます。

# 番号通知リクエスト サービスを停止する

[サービス停止 M832]

特番 (1480) が自動的にダイヤルされます。設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 🕿 🖫 を押す

## お知らせ

- ●サービスの開始・停止には通話料金はかかりません。
- 電話をかけてきた相手にガイダンスが流れると通話料金がかかります。
- ◆次の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
  - ・その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

# 迷惑電話撃退サービス (オプションサービス)

#### 別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

お留守番サービス(P.223)/着信転送サービス(P.229)/割込通話サービス(P.233)/三者通話サービス(P.235)/番号通知リクエストサービス(P.237)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

# 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する

- 2 🕜 を押す

設定を完了した旨を伝えるガイダンスが流れ ます。

3 🕿ੂ を押す

## お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた相手の方に受信拒否ガイダンスが流れる と、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録した相手でも、次の場合には迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・Cメール
  - ・国際ローミング中の au 電話からの着信
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。 10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新 しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに 登録できます。
- ●受信拒否リストに登録された相手が、電話番号を非通知で 発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。
- 次の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
  - ·警察、消防、海上保安本部
  - ・公衆電話、国際電話
  - ・Cメール

# 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する

- 1 (1点) (4点) (8点) を押す
- 3 🕿 😭 を押す

#### お知らせ

●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、 常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

# 受信拒否リストに登録されてい る電話番号をすべて削除する

- 1 (1.※) (4歳) (4歳) (9歳元) を押す
- 3 🕿 を押す

## ご利用料金について


月額		有料
サ	受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」 事業 では、1448」		無料
角料	すべての登録を削除「1449」	無料

# 通話明細分計サービス(オプションサービス)

#### 別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明 細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)

## 請求書発行イメージ

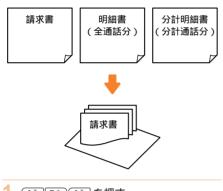


- 1.8 3 (1.8) を押す
- 🙎 相手の電話番号を入力し、 🕜 を押す

#### お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を 付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については「特番を付加する」(P.38)をご参照ください。
- 以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

項目	操作手順
電話番号を通知し	131 + 相手先電話番号 + 🧷
て分計する場合	186 + 131 + 相手先電話番号 +
電話番号を通知しな いで分計する場合	184+131+相手先電話番号+

• フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部 の番号では「131」を付けてダイヤルする事ができません。 分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、 ご利用できない旨のガイダンスが流れます。 ●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

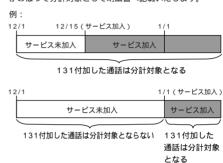

# データ通信サービス

データ通信サービスには、「PacketOne (Packet通信サービス)」と「回線交換通信サービス」があります。

## PacketOne

PacketOneとは、Packet通信方式を採用した CDMA2000 1X/cdmaOne のデータ通信サービスです。

Packet 通信によるインターネット接続や EZwebへの接続を行うことができます。

A5404Sは「au.NET (エーユードットネット)」のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。

通信速度については、最新のauカタログ/auホームページをご参照ください。

### お知らせ

- ご利用には、USBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売)などの接続機器 ¹が必要です。
- 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダ <sup>2</sup> による 接続もできます。
- ●高速データ通信を行うには、高速パケットサービスのお申し込みが必要です。
- Packet 通信モード中で Packet 通信を行っていないときは、音声通話の割り込みが可能です。
- Packet通信では、発信履歴・着信履歴・通話時間が記録されません。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet 通信のしかたは、USBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売)およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やご使用になる環境(電波状況やネットワークの混雑状況)により設定した通信速度にならない場合があります。
- Packet 通信をしながら充電することもできます。卓上ホ ルダを使用して充電してください。
- ( P.34)「データ通信しながら充電する」
- ASYNC/FAX 通信モードが設定されている場合は、 Packet 通信はできません。
  - 1:フォトパレット、ウェブパレット、トリコメールを ご使用の場合は、別売接続機器は不要です。
  - 2:対応プロバイダについてはauホームページをご覧く ださい。また、設定方法は通信ソフトによって異な りますので、各対応プロバイダの設定手順をご参照 ください。

## Packet **通信モードを設定する**

[通信モード M911] 「通信速度 M912]

データを Packet 単位にして通信するモード を設定します。

PacketOneを利用するには以下の設定が必要となります。

1 メニューから 【リーで ➡ [ 設定 ] [ サービス ] [通信設定 ] [通信設定 ] [通信モード ]を選択する



[ Packet ]: Packet 通信モードを設定 [ ASYNC/FAX ]: ASYNC/FAX通信モー

- 2 (1) で [ Packet ] を選択する通信設定画面が表示されます。
- 3 (加) で [通信速度] を選択する

ドを設定

[ 高速 ]: 高速パケットサービス対応の モード

[標準]:標準の速度 で通信



- 4 ( 高速 ]/[標準]を選択する A5404Sの通信設定が設定されます。
- 5 接続機器(USBケーブル・PacketOne カードなど)をパソコンなどに接続する
- 🔓 接続機器のモデム設定をする

ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)
を設定する

PacketOne対応プロバイダの設定手順にしたがって、設定を行ってください。

#### お知らせ

●EZweb及び高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様は、通信速度設定を [標準]に変更してください。[高速]のままですとPacket通信(インターネット接続など)ができません。

## au.NET ご利用の場合の設定

au.NET をご利用の場合は、「Packet 通信 モードを設定する」の操作7(P.241)で、 ご使用のパソコンなどを以下のように設定し てください。

ユーザー名	rau@au-net.ne.jp」
	:全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	9999:任意の数字で可
DNSアドレス	・プライマリDNS:
	210.196.3.183
	・セカンダリDNS:
	210.141.112.163

例: Windows XPでau.NETを利用する設定 の場合

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接続」「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする



2 「次へ」をクリックする



3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする



4 「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリックする



5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする



6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする



「ISP名」に任意の名前(例:au.NET)を 入力し、「次へ」をクリックする



8 「電話番号」に任意の数字(例:9999)を 入力し、「次へ」をクリックする



「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境にあわせて選択してください。




10「完了」をクリックする



Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接続」「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く



12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを 選択し、「設定」をクリックする

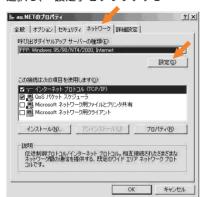

13「PPP 設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリックする




14 プロパティ画面で「インターネットプロト コル(TCP/IP)」をチェックして、「プロ パティ」をクリックする



15「次のDNSサーバーのアドレスを使う」を チェックして「優先DNSサーバー」「代替 DNSサーバー」に以下のような値を入力 し、「OK」をクリックする

「優先 DNS サーバー」 :210.196.3.183 「代替 DNS サーバー」 :210.141.112.163

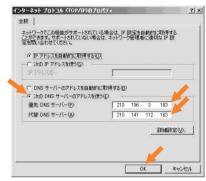

16 プロパティ画面で「OK」をクリックする



17 Windowsの「スタート」から「コントロー ルパネルュ 「ネットワークとインター 「ネットワーク接続」を開 ネット接続し き、任意の名前 (例:au.NET)のアイコ ンをダブルクリックする



## 18「ダイヤル」をクリックする



#### お知らせ

● au.NET をご利用いただくと EZweb の E メールアドレス と同じアドレスでパソコンやPDAからEメールの送受信が できます( P.54)。

## ご利用料金について

口数件四约	標準パケット	無料
月額使用料	高速パケットサービス	有料
PacketOne通信料金		有料

EZwebmultiにご加入されたお客様は高速パケットサービ スの月額使用料が無料になります(特別なお申し込みは不 要です)。

### Packet 通信中の表示

Packet 通信中に送信/受信があると、次のよ うに表示されます。





# 回線交換通信サービス

USB ケーブル・PacketOne カード(いずれ も別売)などを利用して、パソコンなどから最 高速度 14.4 kbps (無線区間)の ASYNC/ FAX 通信を行うことができます。

### お知らせ

- パソコンなどの接続のしかた、ASYNC/FAX通信のしかた は、USB ケーブル・PacketOne カード(いずれも別売) およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明 書をご覧ください。
- ●実効速度(スループット)は、通信相手(相手モデムの性 能)により異なります。
- ●音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのまま ASYNC/FAX 通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断され ます。ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま 音声通話を開始することはできません。
- ●au 電話以外の電話から au 電話に対して ASYNC/FAX 通 信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。 ( P.245)「ASYNC/FAX 诵信を開始する」
- ◆ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行 うことをおすすめします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。卓 上ホルダを使用して充電してください。
- ( P.34)「データ通信しながら充電する」
- Packet 通信モードが設定されている場合は、ASYNC/ FAX 通信はできません。

# ASYNC/FAX **通信モードを設 定する**

[通信モード M911]

1 メニューから (1) で ➡ [ 設定 ] [ サービス ] [ 通信設定 ] [ 通信設定 ] [ 通信扱する



- で[ASYNC/FAX]を選択する[ASYNC/FAX]を選択した場合、通信速度は[標準]となります。A5404Sの通信設定が設定されます。
- 3 接続機器(USB ケーブル・PacketOne カードなど)をパソコンなどに接続する
- 4 接続機器のモデム設定をする

#### お知らせ

- ●[ 通信モード ] を [ ASYNC/FAX ] に設定すると、通信速度は最高 14.4kbps で通信します。
- ASYNC/FAX通信を行ったときは、発信履歴・着信履歴に 記録されます。

## ASYNC/FAX **通信を開始する**

A5404S から ASYNC/FAX 通信を するとき

A5404Sからは、パソコンなどの操作により 発信するだけでASYNC/FAX通信を開始する ことができます。

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 通信相手に接続する 接続方法は使用する通信ソフトによって異な ります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書 をご覧ください。 ASYNC/FAX 通信が開始されます。

## その他の電話から A 5 4 0 4 S へ A S Y N C / F A X 通信をするとき

au 電話以外から A5404S へ ASYNC/FAX 通信をする場合、アクセス番号を使用します。 相手にアクセス番号をお伝えください。

ASYNC 通信 (PC 通信)を行う場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号をダイヤルする 09044444444
- 3 プー音を確認する
- 4 通信相手先の電話番号を入力する 通信相手先の電話番号 + (#)を入力 ASYNC 通信が開始されます。

ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから 発信する場合

- 1 通信ソフトを起動する

FAX 通信を行う場合

- 7 アクセス番号をダイヤルする 09044444445
- 2 プー音を確認する
- 3 通信相手先の電話番号を入力する 通信相手先の電話番号+(夢を入力 FAX 通信が開始されます。

1 09044444445 (ポーズ)(ポーズ) (ポーズ)(相手先の電話番号)を入力する FAX通信が開始されます。

## ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス使用料	有料

### ASYNC/FAX 通信中の表示

ASYNC 通信で発信 / 着信があると、次のように表示されます。

FAX通信で発信 / 着信があると「ASYNC」が「FAX」と表示されます。

### ● 発信中

発信中 ASYNC



● 受信中



#### ●通信中



# 周辺機器のご紹介

## 電池パック(5404UAA)

連続待ち受け時間 約 240 時間 連続通話時間 約 170 分



## AC アダプタ(01SOPQA)

A5404Sに接続して、電源を供給します。 使用時は、A5404Sに電池パックを取り付けたまま充電します。



## 卓上ホルダ (5404PUA)

AC アダプタと接続して使用する充電用ホルダです。 A5404S に電池パックを取り付けたまま、待ち受け状態で充電することができます。



"メモリースティック Duo"(試供品)



メモリースティック Duo アダプタ (試供品)



## DC アダプタ (01SOPEA)(別売)

自動車のシガーライタソケットから A5404Sへ電源を供給します。使用時は、 A5404Sに取り付けられた電池パックを充電します。カーホルダと組み合わせてご利用になると便利です。



平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売) ハンズフリーで通話できるので大変便利です。

スイッチを押すだけで電話をかけたり受けたりできます。 ( P.165)





## カーホルダ(別売)

PacketOne カード(別売)

USB ケーブル ( 別売 ) 注 ) USB ケーブル B はご使用になれません。


#### お知らせ

 ◆A1301S、A1101S、A3014S、A5402Sでご利用のACアダプタ・DCアダプタでの充電も可能です。 ただし、充電時間は異なります。

# 電池パックを交換する


## 取り付けかた

- (1) リアカバーを押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックのラベル面を上にしてA5404Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックの凸部を本体の凹部に合わせて電池パックを矢印方向にはめ込みます。
- ③ リアカバーを A5404S の横の溝に合わせ、矢印方向にスライドさせます。
- ④ 矢印方向にスライドさせて"カチッ"という音がするまで差し込みます。 ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。

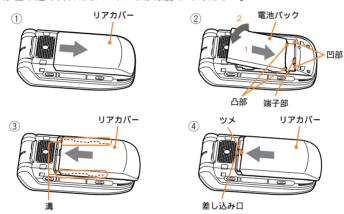

## 取り外しかた

- (1) リアカバーを押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックの指かけ部に指の爪をかけて矢印方向に持ち上げ、電池パックを取り外します。

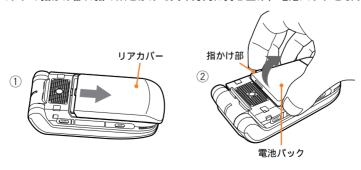

### お知らせ

- ●必ず専用の電池パック(5404UAA)をご利用ください。
- 必ず電源を OFF にしてから電池パックを交換してください。

# 故障とお考えになる前に

まず、次のことをご確認ください。それでも改善されない場合はご相談ください。

症 状	原 因	参照
電源が入らない	• 電池パックは充電されていますか。	P.32
	• 電池パックは正しく取り付けられていますか。	P.248
	● 電源キーを1秒以上押しましたか。	P.35
	・電池パックの端子が汚れていませんか。	P.248
電話がかけられない	● 電話番号が間違っていませんか。 (市外局番からダイヤルし ていますか。)	P.38
	● <b>満</b> 表示が点灯していませんか。	P.25
	<ul><li>ダイヤル制限が設定されていませんか。</li></ul>	P.175
	●電源は入っていますか。	P.35
	●	P.38 P.175
	● パーソナルモードが「ON」に設定されていませんか。   ● パーソナルモードが「ON」に設定されていませんか。	P.175 P.172
		P.172
	回線が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなって	
	います。しばらく待って表示が消えてから電話をかけてくだ	
	さい。	
電話がかかってこない	<ul><li>電波の届きにくい場所にいませんか。</li></ul>	P.25
	• 電源は入っていますか。	P.35
	• 着信制限が「ON」に設定されていませんか。	P.176
	• 着信転送が設定されていませんか。	P.229
	● パーソナルモードが「ON」に設定されていませんか。	P.172
が表示される	<ul><li>電波の届きにくい場所にいませんか。</li></ul>	P.25
着信音が鳴らない	• 着信音量が「OFF」に設定されていませんか。	P.162
	<ul><li>マナーモードが設定されていませんか。</li></ul>	P.171
充電ができない	• ACアダプタなどコネクタは正しく取り付けられていますか。	P.33
	• 電池パックは正しく取り付けられていますか。	P.248
	• コネクタは汚れていませんか。	P.34
キー操作ができない	• オートロックが「ON」に設定されていませんか。	P.175
	• キーロックが設定されていませんか。	P.28
	• カメラキーロックが「ON」に設定されていませんか。	P.178
売にが呼ずればる 7	• 電源は入っていますか。	P.35
電源が勝手に切れる	● 電池が切れていませんか。 ● オートパワーオフが「ON」に設定されていませんか。	P.25 P.133
	• 電池が切れていませんか。	P.25
電話が勝手に応答する	<ul><li>伝言メモが「ON」に設定されていませんか。</li></ul>	P.119
電池パックを利用できる時	• 電池パックの寿命の可能性があります。	_
間が短い	• この使用が多くありませんか。	P.25
	• 着信ランプの点滅が続いていませんか。	P.167
充電が完了しない	• モバイルムービー再生中 ( P.147) や充電中点灯 / 明る	_
	さ調節( P.169)の設定によっては、充電完了するまでの	
	時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	
トーン音が聞こえる	• 電波の届きにくい場所にいませんか。	P.25
	• 回線の混雑や話中の可能性があります。	-
	<ul><li>市外局番からダイヤルしていますか。</li></ul>	P.38
画面表示が消える	• パワーセーブ設定で設定した時間が経過すると自動的に画面	P.169
	表示が消えます。	
(オートロック)が表	• オートロックが「ON」に設定されていませんか。	P.175
╸示される		

症状	原 因	参照
<b>り</b> (キーロック)が表示される	• キーロックが設定されていませんか。	P.28
(カメラキーロック) が表示される	• カメラキーロックが「ON」に設定されていませんか。	P.178
圏外、アンテナ表示が消え て電話がつながらない	• 電波の届きにくい場所にいませんか。	P.25
ディスプレイの照明がつかない	• パワーセーブ設定で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	P.169
電源を入れて耳にあてても 音がしない	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.38
相手の声が聞こえない	• 受話音量が小さく設定されていませんか。	P.42
「書き込み中です しばらくお 待ちください」と表示される	• 書き込み中ですのでそのままお待ちください。	P.26
「フォーマットエラー」と表 示される	• A5404Sで初期化していない " メモリースティック Duo " が使用されていませんか。	P.150
「メモリースティックエラー」 と表示される	" メモリースティック Duo " をもう一度装着し直してください。再度この表示が出た場合、 " メモリースティック Duo " 自体の故障が考えられます。	P.139
「非対応メディアです」と表 示される	• A5404Sが対応していない"メモリースティック Duo"が 使用されていませんか。	P.138
「読込中」と表示されて、終 了しない	• 読み込み中ですのでそのままお待ちください。	P.26
モバイルムービー再生時「再 生準備中です しばらくお待 ちください」と表示されて、 再生を開始しない	• 再生準備中ですのでそのままお待ちください。再生時間が長い場合は、再生準備に時間がかかることがありますが、故障ではありません。	P.147
カメラ起動・操作中・終了時 に小さな音がする	• レンズ部のフィルタ開閉の音です。故障ではありません。	_

# アフターサービスについて

### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはお近くのご相談窓口へお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有料修理いたします。

### お知らせ

- ●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、必ず控えておいてください。なお、メモリの内容など が変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ
- ●修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### 2. 補修用性能部品について

当社はこのA5404S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補 修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読み いただき、大切に保管してください。

### 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

# au お客様センター(故障案内)

一般電話からは 📓 0077-7-113 (通話料金無料)

au 雷話からは

局番なしの113番(通話料金無料)

### 5. au あんしんサービスについて

恣難、紛失、事故などで、ご利用の au 電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めや すい価格で新しい au 電話をご提供させていただくサービスです。

保障対象: 盗難・紛失・全損・火災・交通事故・風水害・落雷

保障期間:お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)

補償内容: 同一機種同一色の au 電話(標準セット品含む)\*

\* 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。 盗難・紛失された au 電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。

以前、別の方が利用されていた au 雷話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は「au あんしんサービス」が受け

au あんしんサービスの補償によりご提供した au 電話は「au あんしんサービス」は受けられません。

お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者本人の負担になります。 au ショップ、PiPit でのサービスとなります。

# au あんしんサービスお問い合わせ先

一般電話から 🗓 0077-7-111 (通話料金無料)

au 雷話から

局番なしの157番(通話料金無料)

# 記号入力表

# 記号一覧

## 全角記号モード

(空白)		a	,			:	:	?	!	٥	0	-	~		24	_	_	`	Υ'	7	7,	//	소
Þ	ø	0	_	_	-	/	\	$\sim$	II					,		*,5	(	)	(	)	[	]	{
}	(	>	((	>>	Γ	J	ſ	1	[	1	+	_	±	×	÷	=	#	<	>	$\leq$	$\geq$	00	
o <sup>7</sup>	4	0	1	"	°C	¥	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	*	0	•	0	$\Diamond$	•	
	Δ	•	$\nabla$	▼	34	₹	$\rightarrow$	←	1	J	=	€	∋	⊆	⊇	$\subset$	$\supset$	U	$\cap$	Λ	$\vee$	_	$\Rightarrow$
$\Leftrightarrow$	$\forall$	∃		1		д	$\nabla$	=	÷	«	>>	v	S	oc.	••	S	33	Å	%	#	b	J	†
ŧ	¶	0	あ	À	丰	ヱ	Α	В	Γ	Δ	E	Z	Н	Θ	I	K	Λ	М	Ν	Ξ	0	П	Р
Σ	Т	Υ	Φ	Х	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	8	ζ	η	θ	L	к	λ	μ	ν	ξ	0	π	ρ
σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Е	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	Μ	Н	0	П
Р	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	В	Г	Д	е	ë	ж
3	И	Й	К	Л	М	Н	0	П	р	С	Т	У	ф	х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	ы	Ь	Э	Ю
Я	_		Г	٦		L	$\vdash$	$\top$	-		+	_		Г	٦	٦	L	H	т	$\dashv$	エ	+	$\vdash$
_	-		_	-	7	-	ㅗ	+	1	2	3	(4)	5	6	7	8	9	10	(1)	(12)	13	(14)	(15)
(16)	(17)	(18)	19)	20	Ţ	I	$\blacksquare$	$\mathbb{N}$	V	VI	VII	VIII	IX	Х	3 9	* _	セン チ	メートル	25 4	トン	アール	ヘク タール	リッ トル
ワント	カロリー	F JI	セント	ハー セント	ミリハール	Ş-	mm	cm	km	mg	kg	СС	m²	飛	"	11	No.	K.K.	TEL	Œ	<b>(P)</b>	T	定
右	(株)	(有)	(代)	明治	ΧŒ	昭和	=	=	Ş	S	Σ	v	上	/		_	• • •	$\cap$	U				

# 半角記号モード

(空白	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-	/	:	;	<	=	>	?	@	[
¥	]	^		,	{		}	~														

# 定型文一覧


<b>#</b> 0	+==111		스피수	<b>∞</b> ι	757			
番号	カテゴリー		定型文	_				
0	所有者情報	0	TEL + (電話番号) <sub>(1)</sub>	2	@ezweb.ne.jp			
	&自由定型文	1	(マイアドレス)(2)	3~9:自由定型文				
1	インターネット	0	@ezweb.ne.jp	5	.com			
		1	http://www.	6	@d.nepm.jp			
		2	.co.jp	7	@ezweb.nepm.jp			
		3	.ne.jp	8	.nepm.jp			
		4	.ac.jp	9	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player			
2	顔文字	0	۸۸;	5	(>_<)			
		1	( ^. ^ )	6	( ^ ^ ゞ			
		2	>^_^<	7	( @_@ )			
		3	(;_;)	8	( • 0 • )			
		4	(+_+)	9	m()m			
3	あいさつ	0	おはようございます	5	お疲れ様です			
		1	こんにちは	6	お久しぶりです			
		2	こんばんは	7	お元気ですか			
		3	おやすみなさい	8	よろしくお願い致します			
		4	お世話になっております	9	失礼します			
4	ビジネス	0	電話下さい	5	留守電あり			
		1	遅れます	6	会社			
		2	変更します	7	至急!			
		3	中止です	8	FAXあり			
		4	時間です	9	E-mailあり			
5	プライベート	0	待ってて!	5	先に帰ります			
		1	何してるの?	6	集合!			
		2	どこにいるの?	7	迎えに来て!			
		3	今忙しい	8	自宅			
		4	遊びに行こう	9	学校			
6	返事	0	OKです	5	まかせて!			
		1	NGです	6	おまかせします!			
		2	ごめんなさい	7	残念です			
		3	ありがとう	8	了解です			
		4	今はわかりません	9	行くよ			
7	自由定型文	0 -	~ 9:空き					

<sup>1:</sup>ご契約されたA5404Sの電話番号が自動的に登録されます。

<sup>2:</sup> EZweb のご利用を申し込まれたお客様が初期設定で取得したEメールアドレスは自動的に登録されます。また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます。

<sup>(</sup> P.36)「初期設定を行う」

## 絵文字一覧

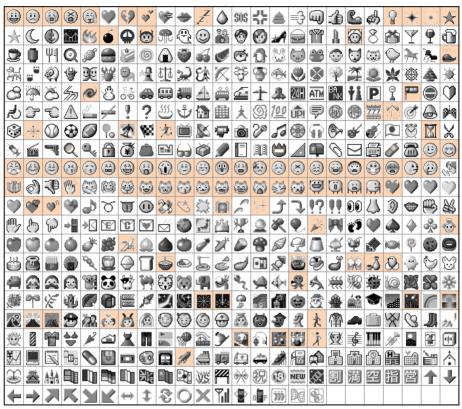

の絵文字は動く絵文字です。

●異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。

# グループ / 分類アイコン一覧

グループアイコンはアドレス帳で、分類アイコンはスケジュール/タスクリストで使用できます。



のアイコンは分類アイコン選択時のみ表示されます。

# 絵文字よみ一覧

絵文字	よみ	絵文字	よみ	絵文字	よみ	絵文字	よみ
<u> </u>	かお/わらう/	<b>(</b>	つき	2	けーき / たべもの /		ふたご
	げんき	M	はし/やけい/よる		おやつ/おかし	9.0	せいざ/かにざ/
(1)	かお/おこる/	645	ほのお / ひ	<b>6</b>	なると/たべもの/		かに/さかな
	むか	-	ばくだん		ごはん	9,1	せいざ/ししざ/
(a)	かお/しくしく/	4	どくろ	<b>a</b>	おにぎり / たべもの	IP1	しし/らいおん/
	なみだ	<b>(1)</b>	ばいきん/でびる/	_	/ ごはん		どうぶつ
8	かお / つかれた /	_	あくま	ĕ	いちご/たべもの/	->	せいざ/おとめざ/
-	ごめん	₩	うちゅうじん		くだもの		おとめ/おんなのこ
	かお/あっかんべ/	<b>P</b>	おばけ / ゆうれい	<b>33</b>	さくらんぼ/たべもの	414	せいざ / てんびんざ
	あかんべ	<u> </u>	かお/にこ/		/ くだもの		/ てんびん
*	はーと		よろしく	0	すいか/たべもの/	*	せいざ/さそりざ/
€)	はーと/しつれん	9,0	かお / かぞく		くだもの		さそり / むし
w"	はーと	<b>©</b>	かお / おとこのこ	<b>©</b>	ふぐ/たべもの/	E#	せいざ/へびつかいざ
*	はーと	<b>6</b>	かお / おんなのこ		さかな		/へびつかい
-	きす/ちゅー/	±A	くつ	1	ぺんぎん / どうぶつ	K	せいざ/いてざ/
	くちびる		ばっぐ / かばん		/とり		いて
,zZ	ねむい/おやすみ/		ふく/どれす	u	うさぎ / どうぶつ	₹\$	せいざ/やぎざ/
	きごう	A	くちべに / りっぷ		ぶた / どうぶつ		やぎ / どうぶつ
	なみだ/しくしく/	<u>(a)</u>	えすて	***	かえる / どうぶつ /	<u>⊕</u>	せいざ / みずがめざ
C1.4	あせ/きごう	8	ゆびわ / ほうせき		さかな		/みずがめ/つぼ
SOS	えすおーえす /	<b>a</b>	ぷれぜんと /		さる / どうぶつ	<b>*</b>	せいざ/うおざ/
L	たすけて / ぴんち		おみやげ		いぬ/どうぶつ	445	うお / さかな
45	いかり/むか/	Y	かくてる/ぐらす/	(10)	ねこ / どうぶつ	9	はな
	きごう		のみ	<b>\one{A}</b>	とり/どうぶつ/	<b>X</b>	よつば/らっきー/
	うんち/うんこ/	9	わいん/ぐらす/	-	ひよこ		くろーばー
2	ish		のみ	<u> </u>	うま / どうぶつ	¥	さくら/はる/
=}	だっしゅ	4	じょっき / びーる /	<i>₹</i> •	あり / どうぶつ /	2006	はなみ
(m)	ぱんち/ぐー	_	のみ	~	むし	***	やしのき / なつ
1	ぐっど / ゆび / りょうかい	2	かっぷ / こーひー /	-	くじら / どうぶつ / さかな	2	ひまわり/なつ/
P	こぶ/むきむき/	0	いざかや/のみ/	#	いぬ/どうぶつ		もみじ/あき/
	ちから / がんばる		ちょうちん	-774	いぬ/どうぶつ/	ж	こうよう
கி	ゆび/びっくり	<b>Ψ</b> 4	しょくじ/でぃなー	-	あしあと	•	ゆき / てんき / ふゆ
- ∰:	ひらめき/	111	/ ごはん	<b>2</b>	せいざ/おひつじざ	À	くりすます / つりー
#	でんきゅう	Q	ふらいばん /	44	/おひつじ/ひつじ		/3/b
*	きらり/ひかる	~	めだまやき / りょうり		/ どうぶつ	-)0-	はれ/てんき
-	きらり/はなび	<b>3</b>	しょくじ/にく/	4	せいざ/おうしざ/	â	くもり / てんき
*	ほし	-	ごはん	•	おうし/うし/	<u></u>	あめ/てんき/かさ
*	ほし		はんばーがー/		どうぶつ	3	くもり / てんき /
Ĉ	つき		たべもの / ごはん	<b>3</b> 6	せいざ/ふたござ/		はれ
_	_		5	3/2			.=

絵文字	よみ	絵文字	よみ	絵文字	よみ	絵文字	よみ
4n	かみなり / てんき	٤٤٤	おんせん / おふろ /	-	しーでい/でいすく	99	め/みる
<b>@</b>	たいふう/てんき/		ふろ	(B)	へっどふぉん /	<b>②</b>	みみ / きく
	あらし	Ů	みなと		<b>&lt;5</b> 3i	88	ちょき / ぴーす
8	ゆき/てんき/	A.	いえ/うち/おうち		すぴーか	(III)	ぱー
	ゆきだるま		/たてもの	es/	ぎたー/がっき/	⇒	でんわ/けいたい/
06	じてんしゃ/		かいしゃ/びる/		51131		けーたい
	のりもの / ちゃり		たてもの	<b>3</b>	ばいおりん / がっき	_ ⊠́	めーる / てがみ
<b></b>	くるま/のりもの	大	たわー / とうきょう	•	はた/ひのまる/	0	ちきゅう / ほし
	ばす/のりもの/		/たてもの		しゅくじつ	زيم	ちず
	くるま	<b>®</b>	はなまる/まる	Ö	とけい/ じかん	M	りぼん
4	とらっく/のりもの	1 <u>00</u>	まんてん/ひゃくてん	X	とけい/すなどけい	4	すペーど / とらんぷ
	/くるま	ÚP!	あっぷ	×	はさみ/ぶんぐ	4	だいや/とらんぷ
4	よっと/のりもの/	-	こめんと / ふきだし	1	ちゅうしゃ/	್ಯ	くらぶ/とらんぷ
	ぼーと	₩	まるひ / ひみつ		びょういん		けーき / おたんじょう
<u></u>	でんしゃ/のりもの	得	まるとく/おとく	<b></b>	えいが/かちんこ		び/おやつ/おかし
<u> </u>	しんかんせん /	777	すろっと		ぴすとる	4	らーめん / ごはん
	のりもの		あたり / くすだま	Q	むしめがね		ごるふ / すぽーつ
<u>+</u>	ひこうき / のりもの	Ø	あたり / めいちゅう	•	かぎ	*	ばすけ / ぼーる /
4	ゆーほー/のりもの	<u> </u>	べる		かぎ		すぽーつ
	/ゆーぶぉー	94	げーむ	<b>*</b>	おかね / かね	6	えむでぃー
24H	こんびに	<b>3</b>	さいころ		おかね/さいふ	[0 <b>1</b> 10]	びでお
ATM	ぎんこう	*	ゆうえんち/		きっぷ/ちけっと	<b>©</b>	ぱれっと/あーと
BA NK	ぎんこう		かんらんしゃ		めがね	<b>F G</b>	がそりん / すたんど
ŤÅ	といれ	0	ぼーる/すぽーつ/		にもつ/ぷれぜんと		/ じーえす
P	ぱーきんぐ/		やきゅう	9	えんぴつ / ぶんぐ		あめりか/こっき
	ちゅうしゃじょう	₩	ぼーる/すぽーつ/		の一と/ぶんぐ	NEW	にゅう/しん
9	ばすてい		さっかー	83	の-と/ぶんぐ/	1	やじるし/うえ
- C	しんごう		ぼーる/すぽーつ/		ほん	1	やじるし / した
	きんし		らぐびー	_	なふだ	+	やじるし / ひだり
<b>(1)</b>	わかば/	%	てにす/すぽーつ		じょうぎ / ぶんぐ	$\rightarrow$	やじるし / みぎ
	しょしんしゃ	2	すのぼー/すぽーつ		ぽすと/めーる	$\sim$	やじるし/うえ/
A)	くるまいす		/ぼーど	0	くりっぷ/てんぷ/		みぎ
G	みぎ / ゆび	68	はた		ぶんぐ	K	やじるし/うえ/
7	ひだり / ゆび	沈	まらそん / すぽーつ		めーる/てがみ		ひだり
$\triangle$	びっくり/きごう/		/はしる/だっしゅ		ふぁっくす	<b>M</b>	やじるし/した/
	ちゅうい		てれび		でんわ/けいたい/		みぎ
4	きつえん / たばこ	<b>S</b>	あんてな		けーたい	K	やじるし/した/
	きんえん	-	かめら / びでお		でんわ/てる		ひだり
9	びっくり/きごう	<b>6</b>	かめら	<b>%</b>	はーと	×	ばつ
?	はてな/くえすちょん	Sa	まいく/からおけ	374	どかん/きごう	<b>%</b>	いーじー
	/きごう	50	おんぷ / るんるん	6	あせ/きごう		

# 顔文字一覧

よみ	顔文字
<u>_ あいた</u> あいた	(>_<)
 あせ	(^_^;)
<i>85</i>	^_^;
あら	(/)/
うぃんく	(^)
ういんく	(^)
うん	()(_)
 えと	(+0+)
お - N	(^0^)/
05 - 61	(^^)/
	(^0^)/
	(^_^)/
+> = 7	(>_<)
おこる かお*	(^0^)
\J\•	>^_^<
	^/^
	^^;
	(^0^)
	(^^)
	(^)
	(^_^)
	(^_^;)
	)^o^(
	()
	(+_+)
	(*_*)
	()
	(;_;)
	(>_<)
	(@_@)
	(T_T)
	()
	(_)
	m( <u></u> )m
	(;)
	(^.^)
	_()_

よみ	顔文字
かお*	()_
	(^/, ?,
	(^_^)
	(~_~)
	(~_~;)
	( <b>~</b> 0 <b>~</b> )
きす	:-*
くすん	(;_
くたばる	( <b>*_</b> *)
	(+_+)
	(>_<)
さかな	()<<
さざえ	8(*^^*)8
しくしく	(,_,)
	(:_;)
	(;0;)
	(;_:)
	(;_;
	(;_;)
	(/_;)
	(T_T)
じと	()
すみません	m()m
たのしい	(*^.^*)
	(^-^)
	(^-^;)
	(^^)
	(^o^)
たら	(-0-;
てれ	(*^^*)
なく	(;_;)
	(T.T)
	(T^T)
	(T_T)
なぜ	(?_?)
にこ	(^_^)
	(*^_^*)
	(#^.^#)
	(^.^)
	<^!^>

よみ	顔文字
にこ	(^o^)
	8->
	:)
	:-)
	:->
ねてる	( <b></b> )zzz
ばいばい	(;_;)/~~~
	(^.^)/~~~
	(^_^)/~
	(^^)/~~~
はずかしい	(*^^*)
	(0^-^0)
びくっ	( <b>*_</b> *)
	(* <u></u> *;
	(+_+)
	(@_@)
ひやあせ	(^-^;
	(^-^;)
	(^.^;
	(^o^;
13îl I	(^ <b>_</b> ^)v
	(^^)v
ぶんぷん	:-<
ぺこり	m()m
	(_)
	_(_^_)_
	_()_
	<m()m></m()m>
めがね	(@_@)
わーい	)^o^(
	(●^o^●)
	(^v^)
	(^u^)
	(^�^)
	(^0^)
	(^o^)
	(^()
わくわく	0(^-^)0
	0(^^)0
	0(^0^)0

<sup>\*[</sup>かお]以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

\_ 企 伎 危 喜 器

議掬

砧 杵

矯胸

駈

析

件

此

慶慧憩掲

### 区点 区点 4 桁目 区点 区点 4 桁目 区点 区点 4 桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 3 桁目 0 1 ? 207 鷹 雁 頑 顔 願 010 **\* \_ \_ \_ \_ \_** 011 122 ۲ " 仝 々 012 1 7 × 0 207 013 /, ( ~ 130 208 基奇嬉寄岐希幾忌揮机 ) [ [ } 【 209 旗既期棋棄 j ] 0.14} 131 015 Ì ý 2 132 210 帰毅気汽畿祈季稀 J ミッキュ ギン ギャ グラ トッ アー 分乳 ドル マッ ウロ ドル ギン グラ ネル ジー mm cm km mg kg cc ㎡ www. Mkk (下) 016 × ÷ = < \_ 133 211 徽規記貴起軌輝飢騎 ± 偽儀妓宜戱技擬欺 017 134 212 018 \$ ¢ £ % # ጲ \* @ 祇義蟻誼 Ş 135 213 吃喫桔橘詰 019 136 疵 K.K. Œ 214 吉 **电压角梯角代**糖 桩 關 215 脚虐逆丘久仇休及吸弓急救朽求汲泣灸球 020 = 137 宮弓 021 = 138 216 022 139 217 究 窮笈級糾給旧牛去居 拠拳渠虚許距鋸漁 023 あ 218 E 拒 亨亨京侠僑兇競共凶協匡 魚 024 160 亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 219 禦 葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵 220 供 161 026 $\nabla$ 162 梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾 221 叫喬境峡強彊怯恐恭 鮎或粟袷安庵按暗案謄 222 挟教 橋況狂狭 027 163 028 † ‡ ¶ 164 鞍杏 223 郷鏡響 饗 驚 仰 凝 尭 暁 玉 桐 粁 僅 勤 均 029 LI 224 曲極 164 以伊 位依偉囲 夷 225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋 威尉惟意慰 為 畏 椅 異 芹菌衿襟謹近金吟銀 031 0 1 2 3 165 易 226 4 5 6 7 8 9 移維緯胃萎衣謂違遺医 032 166 A K В C DE F G 郁 磯 壱 溢 逸 226 033 167 育 \_ 034 Ι L Μ N O P Q 168 茨 芋 允印咽員因姻 227 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 R S T V W Х ΥZ 引飲 淫胤蔭 228 駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 035 U 169 a b k l 院陰隠韻时 229 櫛釧屑屈 036 c d е 170 k ghi j 掘窟沓靴轡窪熊隈粂 f m n 230 037 0 繰桑鍬勲君薫訓群軍 038 рq r s t u V w x 170 宇烏 羽 231 У 右 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 171 039 z 232 郡 ぃ いぅ きぎく しじす 040 うぇえ 172 唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閏 噂 ぁ ぐけげこずせぜそ 041 お かが 173 云 運 雲 232 卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 042 さ ざ え 233 型契形径惠 ちぢっつづて で 荏 餌 叡 営 嬰 影 映 景桂渓畦稽系 た だ 234 043 173 どび にぬねのはばば 044 ح ۲) な 174 曳栄永泳洩瑛盈穎頴英 235 茎荊蛍計詣 ぴ ふぶぷへべぺほ 衛詠鋭液疫益駅悦謁 劫 迎鯨劇戟擊激隙 045 175 236 鶏 芸 ぼぽま みむめも ゃ 榎厭円 欠倦 046 ゃ 炒 176 閲 園堰奄 宴 延 恕 237 決潔穴結血訣月 047 ょ ょ らりるれるゎわ 177 掩援沿演炎焔煙燕猿縁 238 俆 健兼券剣喧圏堅嫌 048 **あゑをん** 178 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 239 憲 240 検 # 050 ィイゥウェエォ 178 於汚甥 241 見謙賢 ガザ キギクグケゲコ シジスズセゼソ 0.5.1 カサ 179 242 凹央奥往応 押旺横欧殴王翁襖鴬 052 ゴ 180 243 ノチニフ / ヂヌブ ヘッネプ タド · ジ テ デ ハ バ パ 053 ダ 181 鸣 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 ź F 054 182 243 Ľ 055 H ベペホ 244 ħ١ ミムメモ ボポマ ャヤ 下化 245 056 182 ラリル Ū 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 246 057 ᄀᆿ 3 ロヮ 183 ヰヱヲ ンヴヵヶ 寡科暇果架歌河 058 184 家 火 珂 247 御悟 185 箇花苛茄 荷 菙 重 248 課 貨 迦過霞蚊俄蝴 060 186 嘩 249 牙画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 我 牙 061 187 250 062 188 251 介 063 189 恢懷戒拐改 252 190 魁晦械海灰界皆絵芥 253 064 191 階貝凱劾外 咳害 崖 254 紘 絞 綱 065 192 慨概涯碍蓋街該 鎧骸浬 255 070 193 垣柿蛎鈎劃 嚇各 廓 256 撹格核殼獲確穫 号 071 194 拡 覚 角 257 072 Ч 195 赫 較 郭 閣隔 革 学 岳 楽 額 258 国穀酷 顎掛笠樫橿梶鰍潟割 073 196 喝 259 074 197 恰括 活渴滑葛褐轄且鰹 260 075 б 198 叶椛樺鞄株兜竃蒲釜 261 076 199 鴨栢茅 粥刈苅瓦乾侃冠寒 200 077 261 078 201 巻 喚 堪 姦 完 官寛 Ŧ 262 換敢柑桓 患 感 慣 憾 棺 263 202 寒 080 203 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 恕 看 264 哉 081 204 答 簡緩缶翰肝艦莞 観 265

縣 拳 捲 権 牽 犬 献 研 硯 絹 県謙 賢 軒 遣 鍵 険 顕 験 鹸 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現 絃舷言諺限 \_ 乎 個 古 呼 姑孤己庫弧戸故枯湖狐 糊袴股胡菰虎 誇 跨 鈷 鼓五互伍午 呉 푬 娯 梧檎瑚碁語誤 護 乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向 后喉坑垢好巷幸広庚康 孔 孝 宏弘 恒 慌 拘 控 攻 昂 晃 更 江 洪 浩 港 溝 甲 杭 校 皇 耕考 肯肱 航荒行衡講貢砿鋼閤降項香 購 高鴻剛 合壕拷濠豪轟麹 克 刻 鵠 黒 獄 漉 腰 甑 忽惚骨狛込 此頃今困坤墾婚恨懇 昏昆根梱混痕紺艮魂

1+

佐 叉 唆 嵯 左 差 査 沙 瑳 砂 鎖裟坐座挫債 催再 妻宰彩 オ 採 栽 災采犀砕砦祭斎細菜裁 載際剤在材罪財冴 坂 阪 堺 榊 肴 咲 崎 埼 碕 鷺 作 削

082

083

諌貫

還鑑間閑関陥韓

舘丸含岸巌玩癌眼岩翫

館

266

267

205


区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目 区	点 区点 4 桁目
1~3 桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3 桁目	:	桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
268	咋搾昨朔柵窄策索錯桜	000		39 虹廿日乳入
269 270	鮭 笹 匙 冊 刷 察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 臯	332 333	噌塑岨措曾 3:  曽楚狙疏疎礎祖租粗素	90
271	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山	334		90 濡禰
272	惨撒散栈燦珊産算纂蚕	335	倉喪壮奏爽宋層匝惣想 39	
273	讃賛酸餐斬暫残	336		92 粘乃廼之埜嚢悩濃納能93 脳膿農覗蚤
273	し 仕 仔 伺	337 338	漕 燥 争 痩 相 窓 糟 総 綜 聡   3	
274	使 刺 司 史 嗣 四 士 始 姉 姿	339	霜騒像増憎 39	93 巴把播覇杷
275	子屍市師志思指支孜斯	340		94 波派琶破婆罵芭馬俳廃
276 277	施 旨 枝 止 死 氏 獅 祉 私 糸 紙 紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌	341 342		95
278	諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児	342		97 陪這蝿秤矧萩伯剥博拍
279	字 寺 慈 持 時	343	他多太汰詑唾堕妥惰打 39	98 柏泊白箔粕舶薄迫曝漠
280	次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	344		99 爆縛莫駁麦
281 282	斗 目 時 辞 汐 庭 丸 諷 鳴 二 軸 宍 雫 七 叱 執 失 嫉 室 悉	345 346	位 帯 待 怠 態 戴 替 泰 滞 胎 40 腿 苔 袋 貸 退 逮 隊 黛 鯛 代 40	DO 函箱硲箸筆筈櫨幡肌 D1 畑畠八鉢溌発醗髪伐罰
283	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝	347		52 抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判
284	屡 蕊 縞 舎 写 射 捨 赦 斜 煮	348		23 半反叛帆搬斑板氾汎版
285 286	社 紗 者 謝 車 遮 蛇 邪 借 勺尺 杓 灼 爵 酌 釈 錫 若 寂 弱	349 350		D4
287		351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	りる「原政法院留置者留宝」
288	惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹	352	担探旦歎淡湛炭短端單 40	05 匪
289	緩 需 囚 収 周 宮 就 씨 悠 秋 ☆ 洲 季 秋	353		06 卑否妃庇彼悲扉批披斐
290 291	宗就州修愁拾洲秀秋終繡習臭舟蒐衆襲讐蹴	354		D7 比泌疲皮碑秘緋罷肥被 D8 誹費避非飛樋簸備尾微
292	輯週酋酬集醜什住充十	354	值知地弛恥 40	09 枇 毘 琵 眉 美
293	従 戎 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔	355		10 鼻柊稗匹疋髭彦膝菱
294 295	夙 宿 淑 祝 縮 粛 塾 熟 出 術 述 俊 峻 春 瞬 竣 舜 駿 准 循	356 357	畜 竹 筑 蓄 逐 秩 窒 茶 嫡 着 4 中 中 宙 忠 抽 昼 柱 注 虫 衷 4	11    肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 姫 媛 紐 12    百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表
296	旬 楯 殉 淳 準 潤 盾 純 巡 遵	358		13 評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
297	醇順処初所暑曙渚庶緒	359	丁兆凋喋寵 4	14 蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻
298 299	署 書 薯 藷 諸 助 叙 女 序 徐 恕 鋤 除 傷 償	360 361	帖 帳 庁 弔 張 彫 徴 懲 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 聴 脹 腸 蝶	15 敏瓶
300	心 娜 际 陽 頁 勝 匠 升 召 哨 商 唱 嘗 奨	362		ふ 15 不付埠夫婦富冨布
301	妾娼宵将小少尚庄床廠	363	直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 4	16 府 怖 扶 敷 斧 普 浮 父 符 腐
302	彰承抄招掌捷昇昌昭晶	202	) 3 Ref ## 4	
303 304	松 梢 樟 樵 沼 消 渉 湘 焼 焦 照 症 省 硝 礁 祥 称 章 笑 粧	363 364		18 武舞葡蕪部封楓風葺蕗19 伏副復幅服
305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔	365	漬柘辻蔦綴鍔椿漬坪壷 4:	20 福腹複覆淵弗払沸仏
306	詳象賞醤缸鍾鐘障鞘上	366	嬬紬爪吊釣鶴 4:	
307 308	丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲	366	て   42   亭低停偵	22 粉 糞 紛 雰 文 聞
309	醸錠嘱埴飾	367		2.2
310	拭 植 殖 燭 織 職 色 触 食	368		23 幣平弊柄並蔽閉陛米頁
311 312	蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 娠 寝 審心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 申	369 370		24 解壁癖碧別瞥蔑箆偏変25 片篇編辺返遍便勉娩弁
	疹真神秦紳臣芯薪親診	371		26 鞭
314	身辛進針震人仁刃塵壬	372	鉄 典 填 天 展 店 添 纏 甜 貼	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
315	尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭	373		2 6
315	第 諏	373	兎 吐 4:	28 俸包呆報奉宝峰峯崩庖
316	須酢図厨逗吹垂帥推水	374		29 抱捧放方朋
317 318	炊 睡 粋 翠 衰 遂 酔 錐 錘 随 瑞 髄 崇 嵩 数 枢 趨 雛 据 杉	375 376	賭途都鍍砥砺努度土奴 4: 怒倒党冬凍刀唐塔塘套 4:	30 法泡烹砲縫胞芳萌蓬31 蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏
319	相管頗雀裾	377		32 亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
320	澄 摺 寸	378	盗淘湯涛灯燈当痘祷等 4:	33 望某棒冒紡肪膨謀貌貿
320	せ 世 瀬 畝 是 凄 制	379 380		34 鉾 防 吠 頬 北 僕 卜 墨 撲 朴 35 牧 睦 穆 釦 勃 没 殆 堀 幌 奔
321	勢姓征性成政整星晴棲	381		36 本翻凡盆
322	栖正清牲生盛精聖声製	382	憧 撞 洞 瞳 童 胴 萄 道 銅 峠	ま
323 324	西 誠 誓 請 逝 醒 青 静 斉 税 脆 隻 席 惜 戚 斥 昔 析 石 積	383 384		3 6
325	籍續脊責赤跡蹟碩切拙	385		38   鱒 桝 亦 俣 又 抹 末 沫 迄 侭
326	接摂折設窃節説雪絶舌	386	頓吞曇鈍 4:	39 繭 麿 万 慢 満
327 328	蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦扇 撰 栓 栴 泉 浅 洗 染 潜 煎	386	な 4· 奈那内乍凪薙	40 <u>漫 蔓</u> み
	网 拱 任 忸 水 戊 元 未 / a	387		40 味未魅巳箕岬密
330	繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践	388		41 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠
	選 遷 銭 銑 閃 鮮 前 善 漸 然全 禅 繕 膳 糎	388	に   二尼弐迩匂賑肉 4-	も 11 お
552	± 17° 8° 10 10±	000		1

区点	区点 4 桁目	 	区点 区点 4 桁目
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		l I
1~3桁目		1001-1	100 110
442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘		
442	り 夏	495   〉决冱冲冰况冽凅凉凛   496  几處凩凭凰凵凾刄刋刔	566   憇 憬 憔 憚 憊 憑 憫 憮 懌 懊   567   應 懷 懈 懃 懆 憺 懋 罹 懍 懦
442	名命明盟迷銘鳴姪牝滅		
443	名	497   刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌   498   剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔	568   懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈   569   戉 戍 戌 戔 戛
444			
444	も   摸 模 茂 妄	499  劒 剱 劈 劑 辨   500   辦 劬 劭 劼 券 勁 勍 勗 勞	570
445 446	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	501	572
446	目 杢 勿 餅 尤 戻 籾 貰 問 悶		
447	紋門匁		
447	サンキ参照服治	504	575 捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏
447	也冶夜爺耶野弥		576 掉捉掵捫捩掾揩揀揆揣
	矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮	506   叭 叺 吁 吽 呀 听 吭 吼 吮 吶   507   吩 吝 呎 咏 呵 咎 咳 呱 呷 呰	577 揉插揶揄搖搴搆搓搦搶
449	鑓	│ 507 │吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 508 │咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸	578 攝 搗 搨 搏 摧 摯 摶 摎 攪 撕 579
449	ゆ		
449	愉愈油癒	509   咥 咬 哄 哈 咨   510   咫 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唏	580 據擒擅擇撻擘擂擱擧 581 舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲
	諭輸唯佑優勇友宥幽		
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由	511	582 擺攀擽攘攜攅攤攀攫支 583 攵攷收攸畋效敖敕敍敘
452	祐 裕 誘 遊 邑 郵 雄 融 夕	512	583 女 设 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 敘584 敞 敝 敲 數 斂 斃 變 斛 斟 斫
452	ょ	513  哈啊啊   四啊啊   1514	
	予		
453	余与誉舆預傭幼妖容庸		586
454	揚摇擁曜楊様洋溶熔用	516 嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆	587 易要晄晉晁晞畫晤晧晨
455	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽	517 嚀嚊嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂	588 晟哲晰晶量暎暉喧暘暝589 暨渥曉皦憋
456	養 慾 抑 欲 沃 浴 翌 翼 淀	518 嚼囁噼囀囈嘣囑囓口囮	
450	ら 羅	519   包 圀 囿 圄 圉   520   圏 國 圍 圓 團 圖 嗇 阛 圦	590   曄 暸 曖 曚 曠 昿 曦 曩 曰   591   曳 曷 朏 朖 朞 朦 朧 霸 朮 朿
456			
457 458	螺 裸 来 莱 頼 雷 洛 絡 落 酪 乱 卵 嵐 欄 濫 藍 蘭 覧	521   圷 址 坎 圻 址 坏 坩 埀 垈 坡   522   坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆	┃ 592
436		523 埔坪塔堊埖埣堋堙堝塲	594 枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝
458	) 利 吏	524 堡場 塗 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹	595 抵 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩
458	履李梨理璃	525 墟 壿 墺 壊 墻 墸 墮 壅 壓 壑	596 傑 榜 柽 梳 栫 桙 档 桷 桿
460	版 子 米 垤 堝   痢 裏 裡 里 離 陸 律 率 立	526 墙墙壘堰墙壤壁壯壺壹	597 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴
461	神 表 性 主 離 陸 伴 举 立 葎 掠 略 劉 流 溜 琉 留 硫 粒	527 壻壺壽久久夐夛梦夥夬	598 梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 棘
462	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚	528	599 相勝棡椌棍
463		520   八十号 八日 天 天 宝 吴 天   529   奢 奠 奥 獎 奩	600
464	糧良諒遼量陵領力緑倫	529   看 莫 爽 爽 區   530   奸 妁 妝 佞 侫 妣 妲 姆 姨	601 棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹
465	厘林淋燐琳臨輪隣鱗鱗	531 姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚	602 楷 楜 楸 楫 楔 楾 楮 椹 楴 椽
400	る~れ	532 婀婬婉娵娶婢婪媚媪媾	603 楙椰榆楞楝榁楪榲榮槐
466	曜 塁 涙 累 類 令 伶 例 冷 励	533 嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻	604 榿稿槓榾槎寨槊槝榻槃
467	嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗	534 嬌 嬋 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶 嬾 孃 孅	605 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂
468	齢暦歴列劣烈裂廉恋憐	535 媚子孕孚孛孥孩孰孳孵	606 樛槿權槹槲槧樅榱樞槭
469	連煉簾練聯	536 學多孺宀它宦宸寃寇寉	607 樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲
470	蓮連錬	537 皇寐寤實寢寞寥寫寰寶	608 樶櫑橇橢橙橦橈樸樢檐
	3	538 寶 尅 將 專 對 尓 尠 尢 尨 尸	609 檍 檠 檄 檢 檣
470	呂魯櫓炉賂路	539 尹屁屆屎屓	610 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞
471	露労婁廊弄朗楼榔浪漏	540 展屏孱屬中乢屶屹岌	611 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘗 櫺 欒
472	牢狼篭老聾蝋郎六麓禄	541 岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾	612 欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃
473	肋録論	542 峇峙峩峽峺峭嶌峪崋崕	613 歉歐歙歔歟歡歸歹歿
	わ	543 崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘	614 妖 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 殫
473	倭和話歪賄脇惑	544 嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂	615 殯殲殱殳殷殼毆毋毓毟
474	枠 鷲 亙 亘 鰐 詫 藁 蕨 椀 湾	545 嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍	616 毬 毫 毳 毯 麾 氈 氓 气 氛 氤
475	碗 腕	546 巓 戀 巖 巛 巫 已 巵 帋 帚 帙	617 氣汞汕汢汪沂沍沚沁沛
476		547 帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔	618 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗
477		548 幟 幢 幣 幇 幵 并 幺 麽 广 庠	619 泅 泝 沮 沱 沾
478		549 廁廂廈廐廏	620 油泛泯泙泪洟衍洶洫
479		550   廖廣廝廚廛廢廡廨廩	621   洽 洸 洙 洵 洳 洒 洌 浣 涓 浤
480	_ 弋丐丕个业、并丿又	551 廬廱廳廰廴廸廾弃弉彝	622 浚浹浙涎涕濤涅淹渕渊
481	乖乘亂」豫事舒式于亞	552 彝弋弑弖弩弭弸彁彈彌	623 涵淇淦涸淆淬凇淌淨淒
482	亟 一 亢 亰 亳 亶 从 仍 仄 仆	553 彎弯互象彗彙彡彭彳彷	624 淅淺淙淤淕淪淮渭湮涝
483	仂 仗 仞 仭 仟 价 伉 佚 佶 佛	554 往徂彿徊很徑徇從徙徘	625 渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟
484	佝 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰	555 徠 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝	626 湃渺湎渤滿渝游溂溪溘
485	侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛	556 惠忿怡恠怙怐怩怎忽怛	627 滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏
486	俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥	557 怕怫怦快怺恚恁恪恷恟	628 溥滂溟潁溉灌滬滸滾漿
487	<b>碎</b>	558 協恆恍恣恃恤恂恬恫恙	629 滲漱滯漲滌
488	偃假會偕谚偈做偖偬偸	559 悄惶惧悃悚	630 漾漓滷澆潺潸澁澀潯
489	<b>愧 傚 傅 傴 傲</b>	560   悄悛悖悗悒悧悋惡悸	631 潛潛潭澂潼潘澎澑濂潦
490		561 惠 惓 悴 忰 悽 惆 悵 惘 慍 愕	632 澳 澣 澡 澤 澹 濆 澪 濟 濕 濬
491	僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚	562 愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱	633 濔濘濱濮濛瀉瀋濺瀑瀁
492	儡 儺 儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 兔 兢 競 兩 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉	563 愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬	634 瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾
493	兢 競 兩 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉	564  愴博慂慄慳慷慘慙慚慫	635   激灑灣炙炒炯烱炬炸炳

		_			
区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目
1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
636	炮 烟 烋 烝 烙 焉 烽 焜 焙 煥	707	聿 肄 肆 肅 肛 肓 肚 肭 冐 肬	778	逅迹 迺逑 逕逡逍逞逖逋
637	熙 熈 煦 煢 煌 煖 煬 熏 燻 熄	708	胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱	779	逧 逶 逵 逹 迸
638	熕 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎	709	脛 脩 脣 脯 腋	780	遏 遐 遑 遒 逎 遉 逾 遖 遘
639	燠 燬 燧 燵 燼	710	隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥	781	遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀
640	燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰	711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤		邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈
641	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾	712	膣膣腸膩膰膵膾膸膽臀		郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣
642	犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃	713	臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟		酥酪醋醋醉醂醢醫醯
643	狆 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏	714	鬱臧臺臻臾舁舂舅與舊		醪 醵 醴 醺 醸 釁 釉 釋 釐 釖
644	猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	715	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘		釟 釜 釛 釼 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬
645	獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻	716	艝 艚 艟 艤 艢 艨 艪 艫 舻 艱		鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿
646	獭珈玳珎玻珀珥珮珞璢	717	艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡		鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷
647	琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙	718	苣苟苒苴苳苺莓范苻苹		<b>鋩</b> 笯 鋺 鍄 錮
648	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	719	苞 茆 苜 茉 苙	790	錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎭 鎔 鎹 麇 鏗
649	壁瓊瓏瓔珱	720	茵茴茖茲茱荀茹荐荅 茯茫茗荔莅莚莪荟莢莖		飒 蜊 趓 盐 莿 娯 鋊 延 鏖 堡 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔
650	瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸瓷甄甃甅甌甎甍甕甞	721 722	茯 茫 茗 茘 莅 莚 莪 莟 莢 莖 莫 莎 莇 莊 荼 莵 荳 荵 莠 莉		<b>整                                    </b>
651 652	更 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚	723	美 沙 助 紅 宗 光 豆 总 秀 利 莨 菴 萓 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁	793	致競頭緊緊誘致強強
653		723	良 电 且 重 屁 叔 平 松 妄 肓 幕 萇 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 蔆		金頭頭珠鳃頭鰮町頭路
654	疊疊疊清亦亦亦亦亦亦	725	菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蒭 葮		罗界單點里里門問題
655	痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 痙	726	蒂葩葆萬葯葹菖蓊葢蒹	797	
656	痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳	727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖		關闡闡解所阨阮阯陂陌
657	瘋瘍痛瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	728	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔		隋 陋 陷 陜 陞
658	瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨	729	蓼蕀蕣蕘蕈	800	陝陟陦陲陬隍隘隕隗
659	癩 癪 癧 癬 癰	730	蕁 蘂 蕋 蕕 薀 薤 薈 薑 薊	801	險隧隱隲隰隴隶隸佳雎
660	癲癶癸發皀皃皈皋皎	731	薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐	802	雋 雉 雍 襍 雜 霍 雕 雹 霄 霆
661	皖 皓 晳 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂	732	藉 薺 藏 薹 藐 藕 藝 藥 藜 藹	803	霈 霓 婁 霑 霏 霖 霙 罶 霪 霰
662	盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻	733	蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿		霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠
663	眈眇眄眩昵真眥眦眛眷	734	虍 乕 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚪		靤 靦 靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁
664	眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹	735	蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫		靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳
665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈		鞴韃韆韈韋韜韭齏韲竟
666	瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼	737	蜀蜃蜕蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿		韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆
667	砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼	738	蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蜴 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙	809 810	顔顋顫顯顰
668 669	碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔   碾 碼 磅 磊 磬	739 740	m		顱顴顳颪颯颱颶飄飃飆飩飫餃餉鋖餔餘餡餝
670	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	741	る 域		<b>熊 飲 餅 餬 餮 魄 餾 鰛 饉 饅</b>
671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺祿	742	蟯 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蟶 蟷 蠎 蠎		<b>饐 饋 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭</b>
672	禊 褶 禧 齋 禪 禮 禳 禹 禺 秉	743	蠑蠖螺套蠡蟲鷿蠹蠹曫		馮馼駟駛駝駘駑駭駮駱
673	秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠	744	衄動衡衞衞衢衫袁衾袞		駲 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騒
674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穡	745	祖 衽 袵 衲 袂 袗 袒 祢 袙 袢	816	驅驂驀驃騾驕驍驛驗驟
675	穢 穩 龝 穣 穹 穽 窈 窗 窕 窘	746	袍 袤 袰 袿 袱 裃 裄 裔 裘 裙	817	驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀
676	窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇	747	裝 裹 褂 裼 裴 裨 裲 褄 褌 褊		髏髑髓體髞髟髢髣髦髯
677	竊 竍 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢	748	褓 褎 褞 褥 褪 褫 襁 襄 褻 褶		髫 髪 髴 髱 髷
678	竦竭蟬笂笏笊笆笳笘笙	749	樓 襌 褝 襠 襞	820	<b>Name of the second of the se</b>
679	<b>笞笼笼笼笼</b>	750	襦盤襭襪襯襴襷襾覃		鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍
680	<b>筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴</b>	751	覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲		題 魑 魘 魴 鮓 鮃 鮑 鮖 鮗 鮟
681	算 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜 箚 箋 箒 箏 筝 箙 篋 篁 篌 篏	752 753	覺 覽 覿 觀 觚 觜 觝 觧 觴 觸 訃 訖 訐 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛		鮠 鮨 鮴 鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鯵 鯲 鯱 鯰 鰕
682 683	問 裘 帝 尹 尹 服 匹 呈 侯 邸 箴 篆 篝 篩 簑 簑 篦 篥 籠 簀	754	計 記 計 社 机 初 的 的 品 品 治 治 託 器 読 詬 詢 誅 誂 誄	825	<b>黝 默 點 點 點 點 點 點 點 點</b> 觸 鰮
684	底 家 再 即 表 表 能 米 能 頁 簇 簓 篳 篷 簗 簍 篶 簣 簧 簪	755	品 礼 喜 談 祀 品 词 詠 說 訴 誨 誡 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂		<b>組 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚</b>
685	<b>医</b>	756	旋辣諳諧諤諱謔諠諢諷		<b>離 默 謝 離 新 縣 魚 牌 蒜 磨</b> 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 凫 鳰 鴉 鴈 鳫
686	廉 籍 籤 籤 篇 籍	757	論諛調謇謚諡謖謐謗謠		泉 鴆 鵍 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒
687		758	謳鞫謦謪謾謨譁譌譏譎		姚 編 編 編 鵈
688	粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糯	759	證 譖 讃 譚 譫	830	鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇
689	糲 糴 糶 糺 紆	760	譟 譬 譯 譴 譽 讀 讌 讎 讒	831	鶇鵯鵺鶚鶤鶩鶲鷄鵡鶻
690	紂紜紕紊絅紘紮紲紿	761	讓 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豈 豌 豎		鶸 鶺 鷆 鷏 鷂 鷙 鷓 鷸 鷦 鷭
691	紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣	762	豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊		鶏 鷽 鸚 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈
692	經綉絛綏絽綛綺綮綣綵	763	貍 貎 貔 豼 貘 戝 貭 貪 貽 貲		糜鷹麒麕麑麝麥麩麸麪
693	鯔 綽 綫 總 綢 綯 縣 綸 綟 綰	764	貳貮貶賈賁賤賣賽賺		麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝
694	緘 緝 緤 緞 緻 緲 緡 縅 縊 縣 熔 绨 綠 媛 媛 姥 姥 塚	765	賻 贄 贅 贊 贇 贏 贍 贐 齎 贓		點寫黨黯黴壓黷粥黻黼
695	縡 縒 縱 縟 缙 縋 縢 繆 繦 縻 縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 繖 繞	766	脏 贔 贖 赧 赭 赱 赳 趁 趙 跂 趾 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跋 跪 跫		電 整 整 鼓 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒
696 697	禮 綜 綳 縷 緣 縺 繕 裥 繖 焼  繙 缭 繹 繪 繩 繼 繻 擠 緕 繽	767 768	延 跃 珈 珊 跖 跃 趿 政 恥 定 跟 跣 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟	838 839	計
698	辯 繿 纈 纉 續 纒 纐 纓 纔 纖	769	既	840	m
699	鐵纛纜缸缺	770	塞蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪	0-10	20 1元 2年 7年 7末 75
700	罅 罌 罍 罎 罐 网 罕 罔 罘	771	蹒跚蹶蹲蹼躁躇躅躄躋		
701	苦罠罨罩罧罸羂羆羃羈	772	躊躓躑躔躙躪躡躬躰軆		
702	羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 羲 羹	773	躱 躾 軅 軈 軋 軛 軣 軼 軻 軫		
703	羹 羶 羸 譱 翅 翠 翊 翕 翔 翡	774	軾 輊 輅 輕 輒 轍 輓 輜 輟 輛		
704	翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘		輌 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 轌 轉		
	耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘		轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣		
706	聚智聢聯聳聲聰聶聹聽	777	辭 辯 辷 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴		

# フレーム / スタンプ一覧

### オリジナルのフレーム

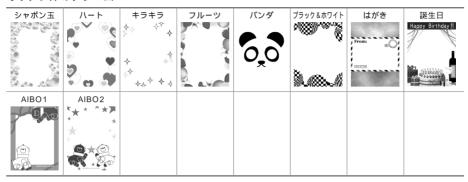

### オリジナルのスタンプ(大)



### オリジナルのスタンプ(中)

ハート	雪の結晶	クラッカー	ビール	王冠	No.1	スカーフ	携帯電話
39			0		23 A 2 5 3 2	×	
	薔薇	キラキラ目	コレ!!	ピース	ニャンコ	命中	AIBO1
		*****	<sup>  </sup> ⊐	R	<b>&gt;</b> ♥€		© POOR SAIG
AIBO2							

# オリジナルのスタンプ(小)

ミニハート	キラ(青) ***	キラ(黄) ××	冷や汗	淚	足跡 **	ピキッ	クローバー
花							

# 主な仕様

質 量	約 127g(電池パックを含む)
連続通話時間	約 170分
連続待ち受け時間	約 240 時間
外形寸法	約 48 × 98 × 26 mm (幅/高さ/厚さ)

### お知らせ

•連続通話時間、連続待ち受け時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種A5404Sの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが 2 W/kg の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があります。この携帯電話機 A 5 4 0 4 S も財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARの値は 0.433 W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib.or.jp/

au のホームページ

http://www.au.kddi.com/

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/

技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

# アドレス帳

	500件
豆或可能干效	
	(1件につき、電話番号/Eメールアドレス各3件)
グループ数	10 グループ

## Eメール

	宛先	5 件(To、Cc、Bcc を含め半角 6 4 0 文字以内)
新規作成	件名	全角 50 文字、半角 100 文字
	本文	全角5000文字、半角10000文字(ただし、転送の引用文はサーバーが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。)
	添付データ	5 データまで添付可。データサイズ合計で最大約 137KB (送信メール作成画面でご確認ください。) ¹
	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角
受信	件名	1000文字以内(うち、宛先は半角640文字以内)
又归	本文	全角 5000 文字以内、半角 10000 文字以内
	添付データ	5 データまで受信可。データサイズ最大約 137KB ( 1 データ ) <sup>2</sup>
平信书业力力	保存容量	約256KBまたは最大500件(容量を超えると、受信日時の古い 既読メールに上書きして受信します。) 3
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件
送信ボックス	保存容量	約128KBまたは最大250件(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。)
区旧かファス	保存期間	無期限
	保護数	送信メールボックスの全容量の約50%分または最大125件
サーバー	保存容量	змв
<i>9</i> /\	保存期間	30日

- 1:添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。(例: 100KBのデータはEメールに添付を行うと約137KBになります。)
  - データフォルダ内では実際の KB 数が、送信メールの作成画面には符号化された KB 数が表示されます。
- 2:受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
- 3:添付データを含みません。

### EZweb

お気に入り リスト	タイトル	全角・半角問わず 50 文字
	最大登録件数	100件
	URL の最大入力数	半角 1024 文字
U R L ダイレクト 入力	URL の最大入力数	半角 1000 文字(http:// や https:// を含む)
ー発ジャンプ 設定	URL の最大入力数	半角 1024 文字
画面メモ リスト	タイトル	全角・半角問わず 50 文字
	最大登録件数	10件

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
	保存件数	200件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	100件
	保存件数	50件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	25件
おしゃべり履歴	保存件数	おしゃべりモードで送受信したメールを 100 件
のしゃくり接座	保存期間	無期限
Cメール	保存件数	無制限
センター	保存期間	C メールセンターに蓄積されてから 72 時間まで

## カメラ

画素数	有効画素数	130万画素
フォト	撮影モード	壁紙サイズ(横240×縦320ドット) ケータイサイズ(横120×縦160ドット) VGA(横640×縦480ドット) SXGA(横1280×縦960ドット)
	ズーム	1 ~ 4 倍のリニアズーム、ケータイサイズのみ 8 倍
	撮影可能枚数 1	壁紙サイズ:約120枚、ケータイサイズ:約300枚、 VGA:約190枚、SXGA:約60枚
ムービー	録画モード	S(メール用)(横96×縦80ドット) M(メール用)(横128×縦96ドット) Sロング(横96×縦80ドット) Mロング(横128×縦96ドット) L(横176×縦144ドット) LL(横320×縦240ドット)
	録画時間	S(メール用):5秒、10秒、15秒 M(メール用):5秒、10秒、15秒 Sロング:60秒 Mロング:45秒 L:25秒 LL:10秒
	ズーム	1~4倍のリニアズーム
	録画可能件数 2	S(メール用): 約160件、M(メール用): 約120件、Sロング: 約15件、Mロング: 約15件、L: 約15件、LL: 約10件

- 1:画像 1 枚あたりを壁紙サイズが 3 0 KB、ケータイサイズが 9 KB、 VGA が 8 0 KB、SXGA が 2 5 0 KB で算出した平均的な枚数です。壁紙サイズ、ケータイサイズは A 5 4 0 4 S のデータフォルダ、 VGA、 SXGA は付属する空の 1 6 MB の " メモリースティック Duo " を保存先として計算しています。
- 2: 画像 1 件あたりを S (メール用) が 25 KB、M (メール用) が 30 KB (それぞれ 5 秒で撮影した場合)、S ロング・M ロングが 240 KB、L が 260 KB、LL が 340 KB で算出した平均的な件数です。

# データフォルダ (本体)

保存容量	4096KBまたは500件(プリセットデータを除く)
------	----------------------------

	アルファベット
	1件消去146, 216
	A5404S でできること 18
	AC アダプタ 33, 34, 247
	ASYNC/FAX通信245
	au あんしんサービス 251
	au お客様センターへ電話を
	かける 153
	au.NET 241
	接続の設定 54
	au のネットワークサービス
	222
	Bcc 57
	Bluetooth 設定 201
	Cc
	Cメール
	アイコン
	再送
	受信
	受信 C メール表示画面 80
	受信フィルター
	受信フィルター登録 81
	受信ボックス
	情報確認
	新規作成76
	選択保護 / 解除 71
	送信
	その
	送信結果詳細 78
	送信失敗77
	送信ボックス 78
	転送 80
	電話をかける81
	ぷりペイド送信 77
	編集79
	返信 81
	保護 / 保護解除 71
	C メール受信 79, 162, 163
	C メール受信音 162
	C メール受信画面 162
付	C メール設定 75
録	受信フィルター 76
索	署名 75
索 引	蓄積機能75
	バイブレータ設定 75
	返信メッセージ 75
	メール件数確認 76
	メール制限 76
266	C メール送信画面 167

索引

C メールメニュー 75
DCF 141
DC アダプタ35, 247
DPOF 141
EV 値調整
100, 101, 104, 108
EV リンク 44, 73
Exif96, 141
EZ@NAVI 87
EZweb 84
アイコン 22. 23
初期設定36
EZweb 照明168
EZweb 制限 95, 175
EZ アプリ ( Java™ )
EZアプリ通信(お誘い
メール)受信 204
EZ アプリ通信(お誘い
メール)送信 204
起動
終了確認設定
待受設定/解除205
EZ アプリ(データー覧)
画面 202
EZ アプリ実行中22, 23
EZアプリ自動起動
設定中22, 23
EZ アプリ設定 206
GPS情報取得206
アラーム起動 206
一括設定解除 206
環境情報 206
指定起動 206
通信設定 206
EZ アプリ中断中22, 23
EZ アプリ通信中22, 23
EZ = 20
EZ サーバー 85
タイムアウト 95
EZ設定95
EZ 設定確認
EZ「着うた™」19, 188
音源
EZ トップメニュー 84
EZ † ビ
初期設定36
EZ ナビメニュー 156

EZ パスワード登録・変更	8	9
EZ ムービー1		
EZ メニュー	9	
EZ リスト	8	
	_	_
Eメール	5	
1 件 MS 保存	7	
GPS 情報呼出	5	
アイコン	5	
宛先55,	5	7
アドレス自動変更 5 2,	5	8
アドレス詳細表示	7	1
移動	6	9
色付け	7	3
拒否リストへ登録	6	7
検索	7	2
差出人・件名受信	5	1
差出人件名詳細	7	1
差出人へ電話	7	3
指定全受信	5	1
受信	6	
受信 Ε メール表示画面		
受信ボックス		
消去 2		
初期設定		
新規作成	5	
全員へ返信	6	
選択 MS 保存	7	
選択受信	6	
選択保護/解除	7	
送抓休護/ 解除 装飾表示切替	6	
送信	5	
送信Eメール表示画面	6	
送信ボックス	6	
ソート	7	
データ添付	5	
転送	6	
添付データ取得	6	
テンプレート52,	6	
フォルダー覧画面	6	
フォルダ画面	6	
フォルダ内全 MS 保存	7	0
フォルダ名変更	6	9
フォルダ名リセット	6	
フォルダリセット	6	9
振分指定登録	6	7
振分登録	6	7
編集	6	1
返信	6	6
保護 / 保護解除	7	1
本体メールへ切替		6

本文転送 67	М ロング 97, 105	登録件数確認 47
メールアドレス返信へ 44	P(ポーズ) 48	表示設定 47
メール一覧画面 64	PacketOne 240	プッシュ信号送信 49
メール再振分 68	PacketOne カード 240, 247	プッシュ信号登録 48
メール作成中止 5 6	PC フォルダ143	アドレス帳 1 件表示画面 46
メール装飾 5 9	PC フォルダ画面 143	アドレス帳一覧画面 46
メール装飾データ消去	Phone To	アドレス帳制限 175
61, 65, 66	PHOTO 45, 123, 125	アドレス帳に登録
メモリースティック 64, 66	PIM 情報 189	130, 159, 218
Eメールアドレス 37, 51, 53	登録198	アドレス帳呼出208
確認51, 123	" POBox " 211	アニメ 189
変更37, 53	S (メール用)97, 105	アニメ&メロディ 188, 189
文字割り当て表 37		アニメ設定167
Eメールお知らせ79	Set Language 170	アフターサービス251
拒否 76	SSL/TLS 22,85	アフレコ112
Eメール受信 62, 162, 163	SXGA 97, 102	
E メール受信音 162	Sロング97, 105	アラーム 22, 23, 132, 203
E メール受信画面 162	To 5 7	アラーム音量
E メール設定 5 1	URL To 221	アラーム設定画面
設定確認55	URL ダイレクト入力 92, 95	アラーム設定132
E メール送信画面 167	USB ケーブル 240, 247	AIBO Mobile Clock 203
Eメールへ添付 147, 218	vCalendar189, 198	アラーム名編集133
Eメールメニュー50	vCard189, 198	スケジュール 128
GPS情報 156	VGA 97, 102	時計 132
EZアプリ (Java™) で		暗証番号
利用205, 206	あ	安全上のご注意 1
Eメールに引用56	アイコン表示部22, 23	一発ジャンプ設定95
アドレス帳に登録 49	明るさ調節169	イヤホン切替 165
プロフィールに登録 124	空き容量表示	イヤホンマイク端子 21
確認レベル157	データフォルダ194	色合い ホワイトバランス
画像に付加115	"メモリースティック	インデックスメニュー 29
データに付加 199	Duo " 150	一覧116
表示 221	アクセス制限175	引用符設定52
GPS情報呼出56, 208	アスタリスク ( <del>*</del> ) キー 20	ウェイクアップ
GPS マップ表示 157	宛先	アニメーション 35
GPS メール作成157	自動変更52,58	ウェイクアップトーン 165
GPS 履歴 158	消去 57	映像 ムービー
GPS メール作成 159	詳細表示71	エニーキーアンサー 41
修正	追加 / 変更 57	絵文字 212
接続先設定登録	入力 55	一覧 254
タイトル編集	宛先編集画面57	よみ一覧 255
地図表示159	アドレス自動変更 52, 58	応答保留 41
保護 / 保護解除 160	アドレス帳	オートパワーオフ 133
GPS 履歴画面 158	GPS 情報の更新 49	オートパワーオン 133
GPS 履歴詳細画面 158	画像全画面表示47	オートプレイ192
L97, 105	グループ編集	オートロック 175
LL 97, 105	検索	オールリセット178
M (メール用)97, 105	シークレットモード 178	お買い上げ一覧 179
Mail To 221	修正	お気に入りへ登録
My ボイス 120	新規登録45	お気に入り、豆臓 208
再生 121	地図を表示221	お気に入りり 日
録音 120	着信設定	削除

追加登録 ...... 218

M 番号 ...... 29, 116

詳細/編集 ......90,91

	ショートカットキー 92 新規登録 90	学習情報リセット 136, 178 拡大文字 170	メッセージ録音 122 区点コード入力 208
	接続 90	各部の名称と機能 20	区点コード表 258
	並び替え91	カスタムツール189	グラフィック 189
	フォルダ移動 91	画像回転111, 190	クリアキー20
	フォルダ作成 91	画像サイズ97, 166	グループ / 分類アイコン 254
	お気に入りリスト画面 90	壁紙 待受画面設定	継続利用確認 (EZ リスト) 89
	おしゃべり162, 163	壁紙サイズ97, 102	ケータイサイズ97, 102
	おしゃべり受信音162	カメラ18,96	ケータイサイズ変換 112
	おしゃべり受信画像 162	画素96	圏外 22, 23
	おしゃべりモード81	画像サイズ97	件数 / メモリ確認 55
	一連消去 83	撮影100, 103	効果音選択
	おしゃべり終了 82	撮影可能枚数	公衆電話
	作成 / 送信 82	撮影モード一覧 96	項目コピー 217
	受信 81	ディスプレイの見かた 100	項目貼付
	送信失敗 83	カメラキ21	コールメニュー56
	編集 83	カメラキーロック	国際電話
	おしゃべり履歴83	22, 25, 178	故障とお考えになる前に 249
	おしゃべり履歴画面82	カメラ起動ランプ21	コピー 145, 193, 216
	お知らせ受信162, 163	画面設定	コレクション155, 189
	お知らせ受信音162	画像サイズ166	,
	おでかけ情報158	画面メモ	こんな表示が出たときは 25
	お手軽絵文字送信 52	更新	<b>ੇ</b>
	音設定19, 162	削除 93	_
	オリジナルマナー 171, 172	詳細 / 編集 93	サーバ証明書表示 95
	お留守番サービス 223	表示92, 94	サイレントモード171
	英語ガイダンス 228	保存 94	サウンド 188
	遠隔操作サービス 227	画面メモリスト92	ささやき通話42
	応答内容変更 226	画面メモリスト画面 93	差出人・件名受信 5 1
	ご利用料金 228	カラオケ189, 191	差出人名称52
	総合案内223	カレンダー画面 126	撮影時間 97, 100, 105
	日本語ガイダンス 228	カンタンアクセス設定 87, 95	撮影設定 105
	不在通知 226	キー操作音	撮影モード
	ボイスメール 227	キーロック 22, 25, 28	97, 100,102,105
	留守伝言再生 225	キーワード検索88	一覧 96
	留守番開始 223	記号 212	設定できる項目
	留守番停止 224		設定102, 105
		一些 252	
	お留守番着信お知らせ 43, 225	一覧252 差せかえ 180	撮影ライト フォトライト
	お留守番着信お知らせ 43, 225 着信お知らせ 225	着せかえ 189	撮影ライト フォトライト サブ液晶 クイックディスプレイ
		着せかえ189 登録196	サブ液晶 クイックディスプレイ
	着信お知らせ 225	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライバ ID90
	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライバ ID 9 0 サブディスプレイ クイック
	着信お知らせ	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライバ ID 9 0 サブディスプレイ クイック ディスプレイ
	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120 録音 120	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライバ ID
付	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120	着せかえ 189 登録 196 メニュー 167 既読メール 64 機能リスト 27 機能リセット 178 キャンセル 215	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライバ ID
付録	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120 録音 120	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライバID
	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120 録音 120	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライバID
	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120 録音 120 か カーホルダ 247 回線交換通信サービス 244	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライバID
付録 索引	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120 録音 20 か カーホルダ 247 回線交換通信サービス 244	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライパID
	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120 録音 247 回線交換通信サービス 244 回転 111,190 ガイド 153	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライパID 90 サブディスプレイ クイック ディスプレイ サブフォルダ 20,27 三者通話サービス 235 ご利用料金 235 シークレットモード 178 時間料金確認 184
	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120 録音 120 か カーホルダ 247 回線交換通信サービス 244 回転 111,190 ガイド 153 外部機器 199	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライパID 90 サブディスプレイ クイック ディスプレイ サブフォルダ 20,27 三者通話サービス 235 ご利用料金 235 シークレットモード 178 時間料金確認 184 リセット 184
	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120 録音 120 か カーホルダ 247 回線交換通信サービス 244 回転 111,190 ガイド 153 外部機器 199 外部接続端子 21,34,35	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライパID 90 サブディスプレイ クイック ディスプレイ サブフォルダ 20,27 三者通話サービス 235 ご利用料金 235 シークレットモード 178 時間料金確認 184 リセット 184 辞書修正 134
	着信お知らせ 225 伝言お知らせ 225 音声メモ 119 再生 120 録音 120 か カーホルダ 247 回線交換通信サービス 244 回転 111,190 ガイド 153 外部機器 199	着せかえ	サブ液晶 クイックディスプレイ サブスクライパID 90 サブディスプレイ クイック ディスプレイ サブフォルダ 20,27 三者通話サービス 235 ご利用料金 235 シークレットモード 178 時間料金確認 184 リセット 184

辞書フォルダ134	初期化 150	送信ボックス画面 61, 78
検索順序変更 135	初期設定 36	送信メール60,78
辞書情報表示 135	ジョグコール40	送信メール作成画面 55
辞書名変更 135	署名 52	送信履歴消去 53
登録135	署名(Cメール/Eメール)	送信履歴呼出208
有効 / 無効設定 135	入力 208	その他の設定53
辞書フォルダ画面 135	新着メール50,79	確認54
指定全受信 51	新着メール問合せ	ソフトキー 20, 27
指定着信許可176	数字入力 213	ソフトキー機能表示部 22
グループ指定 177	ズーム 100, 101, 104, 108	ソフトキー表示 27, 166
番号指定 176	スケジュール125	771 T 403 21, 100
指定着信拒否176	PHOTO を見る 126	た
グループ指定 177	アラーム設定	
番号指定 176	休日解除	大口径スピーカー 19, 21
自動時刻補正132	休日設定127	タイトル表示設定 95
自動転送先 53	シークレットモード 178	タイムアウト設定 95
シャープ (#) キー 20	修正	ダイヤル制限 175
写真フォト	新規登録125	ダウンロード86
シャッター音109	登録件数確認	卓上ホルダ 33, 247
シャッターキー21	日付指定126	タスクリスト151
充電	表示	完了タスクにする 151
AC アダプタ 34	表示方法設定	新規登録151
AC アダプタと卓上ホルダ 33	スケジュール画面	並べ替え152
DC アダプタ 35	スタンプ	表示 / 修正 151
充電時間32	一覧	チェックボックス 54
充電中点灯	ストレージデータ202	着うた EZ「着うた™」
データ通信しながら充電 34	スピーカー	着うたオートプレイ 192
充電器 卓上ホルダ	スピーガー	設定 192
充電端子		着信お知らせ225
充電中点灯	スポット測光100,110	着信音選択 162
充電ランプ	静止画 フォト	着信音量 162
	セキュリティ 22, 85, 175	着信画像162, 170
週の始まり 170	アイコン 22, 86	着信拒否
周辺機器 247	暗証番号30	着信拒否応答メッセージ 177
受信・表示設定51	設定機能 162	着信制限
受信 C メール表示画面 80	セットアップ36	全解除
受信 E メール表示画面 64	セルフタイマー100, 105	着信制限画面
受信ボックス 64, 80	前回画面表示92	着信設定 45, 48, 162
アイコン64,80	前画面に戻る220	着信転送
受信ボックス	全画面表示切替 107	着信転送サービス
(フォルダー覧)画面 64	全件消去146, 216	遠隔操作サービス 232
受信ボックス	センタージョグ20,27	海外の電話に転送 231
( メール一覧 ) 画面 64	選択消去146, 216	ご利用料金
受信ボックス画面 64,80	選択貼付 217	選択転送開始
受信メール62,80	全データ 188	転送先登録 229
受話音量 42	装飾データ 189	転送停止232
仕様 263	装飾メール59	フル転送開始
消音モード100, 105	送信・作成設定51	無応答転送開始
消去146, 216	送信 C メール表示画面 78	話中転送開始
詳細情報表示141,195	送信 E メール表示画面 61	着信表示
照明設定	送信ボックス61,78	着信ランプ
照明設定画面168	アイコン61, 78	看信ランプ
ショートムービー切出し 114	保存	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	UNIT	パターン作成 168

着信ランプ設定画面 167	データの種類と保存先 188	取得 63
着信履歴 43	登録196	追加 / 変更 / 解除 59
着メロ 着信音選択	ハイパーリンク 192	表示 / 再生 63
著作権保護情報190	表示 / 再生 190	添付データ再生設定 95
再生回数制限 191	表示サイズ設定 196	テンプレート 52, 60, 189
再生可能期間制限 191	フォルダ名編集 194	引用 60
再生可能期限制限 191	保存できるデータの	登録 52
著作権あり190	サイズ186	名称変更 52
通常辞書登録134,208	" メモリースティック	テンプレートへ保存 56
通常辞書編集134	Duo " 142	電話38, 119
通常照明 168	メモリースティックへ	電話番号入力 213
通常着信162, 163	切替142, 187	アドレス帳から 214
通常着信音 162	データフォルダ(MS)	直接入力214
通常着信画面162	137, 142	メモ帳から 214
通常変換 211	データフォルダ ( 本体 ) 186	履歴から214
入力 211	データフォルダヘコピー 219	電話を受ける41
通信設定240, 245	データフォルダへ保存 94	電話をかける38
通信速度 240	テキスト 189	アドレス帳 40
通信モード240, 245	テキストスタンプ111	一般電話・携帯電話・PHS 38
通知不可能	デジカメフォルダ 106, 140	海外 39
ツール機能	詳細情報表示 141	スピードダイヤル 40
通話時間アラーム185	プリント予約 141	履歴 39
通話中点灯	デジカメフォルダ画面	電話をかけるまでの準備 32
通話中メモ129	106, 140	動画 ムービー
通話データ184	テロップ 112	特番 38
通話品質アラーム173	消去 114	特別サービス189, 207
通話明細分計サービス 239	追加113	緊急起動207
通話料金倍率184	ハイパーリンク設定 113	緊急起動設定 207
通話料金目安184	編集113	時計 132
リセット184	文字色 / 背景色変更 113	時計表示 22, 166, 169
月フォルダ106, 107	電源 35	トップメニュー84
定型文	電源 / 終了 / 応答保留 ( HLD )	ドメイン 37,54
一覧	‡ 20	ドライブモード171
定型文編集	伝言お知らせ225	取り扱い上のお願い7
リセット136	伝言メモ 119	撮り直し102, 105
定型文編集画面136	ON / OFF 120	
ディスプレイ 19, 22, 23	応答メッセージ録音 119	な
データー覧画面 143, 187	件数 22	内蔵アンテナ部 20
データ通信サービス 240	再生 120	ナビゲーション設定 161
ASYNC/FAX 通信 244	設定119	GPS 情報通知設定 161
PacketOne 240	着信中に設定 120	おでかけ情報設定 161
ご利用料金 244, 246	未聴	接続先設定
通信速度	ユーザメッセージ消去 119	
通信モード 240, 245	電卓 131	は
データ転送モード199	税計算131	バージョン情報 95
データフォルダ	税率設定131	パーソナルモード172
E メール添付 58, 147	電池パック	パーソナルモード 22, 23
空き容量表示 194	21, 32, 247, 248	パークテルモード中 22, 23 配色設定 167
移動 193	電池レベル	配巴設定167 バイブレータ163
コピー193	電波レベル	バイリンガル設定 163
詳細情報表示 195	添付自動再生51	バイリンカル設定 170 バックアップ 148
	添付自動受信51	ハツクナツノ148

添付データ ...... 58,63

タイトル編集 ...... 194

復元 149	フォトフォルダ 106, 188	返信先アドレス 52
バックアップ画面 148	データー覧画面 106	返信メール引用 52
バックアップ領域 137, 149	表示切替191	ボイス 189
発信 / 受信キー 20	フォトフォルダ	ボイスフォルダ 188
発信番号表示サービス 236	(データ一覧)画面 106	ボイスメール227
着信時の表示 236	フォトフォルダ	遠隔操作228
発信時の操作 236	(フォルダー覧)画面 106	送る 227
発信履歴 43	フォトミキサー 19, 154, 189	再生 228
発着信通話 173	再生 155	ボイスメール付加39
発着信履歴呼出 208	フォトメール便114	冒頭文 52
バッテリー 電池パック	フォトライト	冒頭文入力 208
発番号通知(発信者番号通知) 	21, 100, 101, 104, 109	ポーズ信号
	フォルダー覧画面 143, 187	保護メールアイコン
発番号非通知41,177	フォルダ画面64	61, 64, 78, 80
貼付 217	フォルダ内消去 146, 216	保持データ214
パワーオフアニメーション 35	フォルダ表示51	ボックス表示設定 51
パワーセーブ設定	フォルダ名リセット69	ホワイトバランス
パワーセーブモード26	フォルダリセット	100, 101, 104, 109
クイックディスプレイ 26	不在お知らせ168	
番号キー 20		本書の読みかた 16
番号通知リクエストサービス 237	不在着信	ま
サービス起動237	プッシュ信号40,48	
サービス起動 237	不明なデータ189	マイアドレス123
· · · · · ·	ブラウザ設定リセット 178	マイ絵文字送信 5 2
ハンドストラップ取り付け口 21	ブラウザメニュー	マイク (送話口)20
ピクチャー189	ブラウザ履歴85	マイセレクト118
ピクチャエフェクト108	クリア93	初期化118
左丰一 20, 27	自動消去95	登録118
非通知設定 236	ブラウザ履歴クリア設定 95	並べ替え118
日付表示 109	ブラウジング85	マクロ撮影モード
日付フォルダ 106, 107, 188	ぷりペイド付加39	100, 101, 104, 108
表示サイズ切替	振分条件 67	マクロスイッチ21, 108
100, 101, 104, 110	追加 / 修正 / 消去 68	待受 EZ アプリ 166, 205
平型スイッチ付イヤホンマイク	振分指定登録 67	待受画像166, 169
247	振分登録	待受画面設定 166, 169
平型ステレオイヤホンマイク	メール再振分 68	マナーキー 20
247	プリント予約 / 解除 141	マナー設定 171
ファイル番号リセット 142	プリント予約全解除 142	マナーモード42,171
ファイル名97	プルダウン選択28	マナーモード設定 171
フォト 100	フレーム108, 189	右キー20, 27
画像を送る114	一覧 262	未受信メール 64
撮影 100	プレビュー画面 101, 104	未読メール
撮影時の設定 108	プロフィール123	ムービー 103
撮影モード 96, 102	GPS 情報の更新 124	画像を送る114
閉じたまま撮影 101	一括送信124	撮影時の設定
撮り直し102	画像全画面表示 124	撮影モード97, 105
編集 110	地図を表示 221	消音モード
保存 101	登録/修正123	登録198
見る 106	プロフィール一覧画面 124	閉じたまま撮影 104
持ちかた100, 102	プロフィール呼出 208	撮り直し105
連写 103	分計付加 3 9	編集 112
フォト上方向100	ページ切替 213	保存 104
I Limilia		

ページ更新 .......94

フォト切出し......114

見る ...... 106

272

通話中メモ ...... 129

持ちかた103, 104	発信 130	er er
録画 103	表示 / 修正 129	夜景モード100, 110
ムービーフォルダ 107, 188	メモ帳呼出 208	ユーザーフォルダ 188, 193
データー覧画面 107	" メモリースティック Duo "	移動144, 193
表示切替 191	19, 137, 247	コピー145, 193
ムービーフォルダ	Eメール添付 147	フォルダ名編集
(データー覧)画面 107	PC フォルダ 143	ユーザーメッセージ119
ムービーフォルダ	空き容量 150	有料サービス利用情報 89
(フォルダー覧)画面 107	アダプタ140	予測辞書登録134,208
迷惑電話撃退サービス 238	移動144	予測辞書編集134,200
ご利用料金 238	ご注意138	
削除 238	コピー145	予測変換 211
登録 238	受信ボックス 64	入力211 予測変換切替209
迷惑メール54,76	使用可能なメモリー	予測受換切管 209
C メール 76	スティック 138	5
E メール 54	消去 146	_
メインディスプレイ 20, 22	装着 139	ラジオボタン54
メインリスト画面 142, 186	挿入口20	リアカバー21
メール 22, 23, 50	ソート194	リスト選択 28
メールキー20	データフォルダ 142	リセット 178
メール再振分	デジカメフォルダ 140	一覧 179
メール自動受信51	取り出し139	リセットされる機能 179
メール受信方法	バックアップ 148	料金・申込・インフォ 88
メール照明168	ファイル番号リセット 142	お客様の収容サーバ 90
メール制限53, 175	フォーマット 150	各種申込 88
	フォルダ構成 96, 144	設定情報 90
メール装飾	プリント予約 / 解除 141	プレミアム EZ 回収代行
解除	保護設定 / 解除 147	サービス 89
消去	本体メモリへ切替 143, 186	料金・申込・インフォ画面 88
表示切替	モバイルムービー 147	有料サービス利用情報 89
メール装飾画面59	メモリースティック情報 150	料金照会 88
メール送信画面167	メモリリセット178	履歴 43
メール着音時間164	メロディ188, 191	アドレス帳に登録 44
メール表示	文字サイズ170	着信拒否登録 44
メールフィルター54	文字修正 212	発信 44
C メール 76	改行 213	表示 43
アドレスフィルター 54	消去 212	レシーバー ( 受話口 ) 20
指定拒否54,76	挿入 213	連写100, 103
指定受信54	文節の区切り 213	4 コマ (オート)103
未承諾広告フィルター 54	ページ切り替え 213	4 コマ ( マニュアル ) 103
メッセージ再生	文字数表示切替 208	9 枚 103
メッセージ録音122	文字入力19, 208	レンズ部 21
メニュー	画面 208	ロック No 30
アニメ設定 167	キー割り当て表 210	入力 213
デザイン選択 167	修正 212	変更 183
配色設定 167	変換方法 209	
表示 29	文字入力画面 208	わ
メニュー (M)番号 29, 116	文字入力ツール 134	
メニュー一覧116	文字モード 209	割込禁止付加
メニューデザイン選択 167	モニター画面 101, 103	割込週話サービス233 ご利用料金234
メモキー 20	モバイルムービー147	
メモ帳 129	再生 147	割込通話開始233
新規登録129	モバイルムービー画面 147	割込通話停止
通話中 メ 129		ワン切り対策42





Openwave Systemsの名称、そのロゴマーク、およびUPで始まる用語群は全て商標であり、またUP.BrowserはOpenwave Systems社の登録商標です。その他、記述されている社名、商標名およびロゴマークは各社の商標または登録商標です。

The Openwave Systems name and logo and the family of terms carrying the "UP." prefix are trademarks, and UP.Browser is a registered trademark of Openwave Systems, Inc. All Rights Reserved. All other company, brand and product names are referenced for identification purposes only and may be trademarks that are the sole property of their respective owners.



This product uses the QuickTime file format licensed from Apple Computer, Inc. © 2000 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved. Apple and QuickTime are trademarks of Apple Computer, Inc. registered in the U.S. and other countries.



# JBlend<sup>®</sup>

- ・"POBox"はソニー株式会社の登録商標です。
- ・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- · Powered by JBlend®, ©1997-2003 Aplix Corporation. All rights reserved.
- ・ JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ・ JBlend および JBlend に関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。また本機を、法令により許されている場合を除き日本国外に持ち出してはいけません。
- ・BLUETOOTH®はBluetooth SIG, Inc.が所有している商標であり、KDDI株式会社およびソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- ・その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。
- ・"メモリースティック"、"メモリースティック Duo"、"マジックゲート メモリースティック Duo"、 "メモリースティック PRO Duo"、"マジックゲート"、「 ← 」「 MEMORY STICK Duo」 「 MEMORY STICK PRO 」は、ソニー株式会社の商標です。
- ・ "AIBO" および "AIBO ロゴ"は、ソニー株式会社の商標です。
- ・"モバイルムービー"は、ソニー株式会社の商標です。
- ・当製品には、イーソル株式会社の PrFILE® for Memory Stick が搭載されています。

お問い合わせ先番号au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

0077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料金無料)



発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が 不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、プランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。